


## AKL

### Панель управління

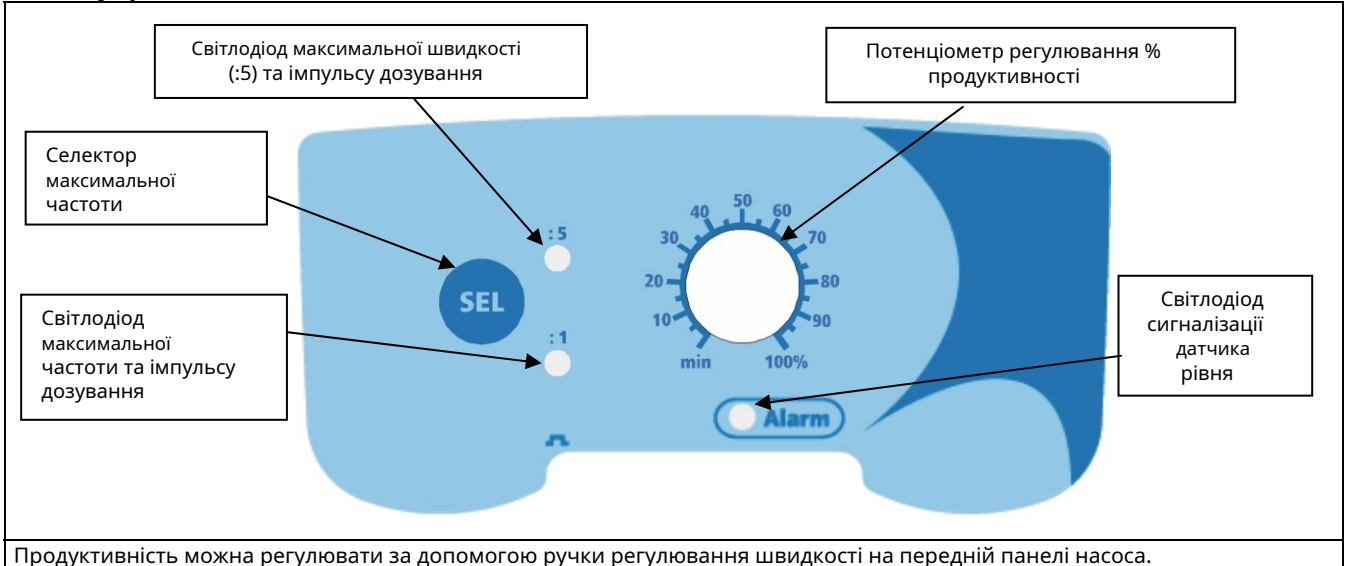

### Сигналізація

Індикація	Причина	Переривання діяльності
Світиться світлодіод сигналізації	Сигналізація датчика рівня (у резервуарі витрачена рідина)	Відновіть рівень рідини.

## AKL

### Панель управління

