ТЕПЛООБМІННИК
HI - FLOW TITAN

УКР

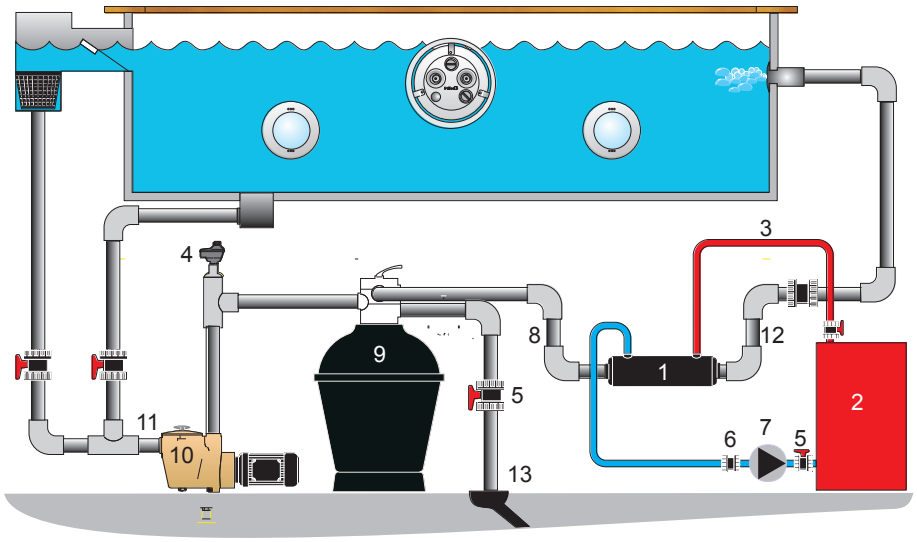

1. Теплообмінник
2. Бойлер, сон. колектор, тепл. насос
3. Первинний контур (отоплення)
4. Термостат
5. Запорний клапан
6. Контрольний клапан
7. Циркуляціонний насос
8. Вторирний контур (вода басейна)
9. Фільтр
10. Насос
11. Із басейну
12. В басейн
13. Злив

Артикул 11332, 11333, 11334

Встановіть теплообмінник згідно схеми.
При монтажі над поверхньою води теплообмінник повинен встановлюватися в петлі, що утворена трубопроводами води басейну, щоб запобігти утворенню в ньому повітряної пробки. Щоб запобігти корозії дозування хлору, кислоти або інших подібних реактивів повинна виконуватися в системі басейну після теплообмінника.
Якщо циркуляція в басейні відсутня або відключена, то циркуляційний насос на первинному контурі має бути теж відключено.
Якщо існує ризик замерзання або при закритті басейну на зимовий період або на період більше ніж 1 месяц, із теплообмінника необхідно повністю видалити всю воду.
Неможна застосовувать теплообмінник в бассейнах з соленою водою або в басейнах, де використовуються сольові генераторы.

Показники води мають бути:

Кількість хлору:	макс. 3 мг/л (ppm)
Кількість хлоридів:	макс. 250 мг/л
Воддний показник pH:	7,2–7,6
Лужність:	60–120 мг/л (ppm)
Кальцієва твердість:	100–300 мг/л (ppm)
Макс. температура:	130°C
Макс. тиск:	Первинний 30 бар, Вторинний (бассейн) 8 бар