Jet Swim 1200

Інструкція з монтажу

Pahlén®
swimming pool equipment

Інструкція з монтажу протитечії Jet Swim 1200

Плівковий басейн

1. Демонтуйте передню панель протитечії і підготуйте стіну чаші басейну згідно схеми, що додається. Центр корпусу протитечії повинен бути 230 мм нижче рівня води басейну.

2. Вмонтуйте корпус протитечії у стіну чаші басейну.

3. Вмонтуйте плівкове покриття та наповніть басейн водою. Коли рівень води досягне 5 см до корпусу протитечії, прикрутіть бронзове кільце і прокладку. Видаліть зайве плівкове покриття з внутрішньої сторони кільця та вмонтуйте передню панель протитечії.

4. Підключіть шланг для змішування повітря та затягніть шланговий зажим. Кінець шланга розташуйте 100 мм над рівнем води за стіною чаші басейну.

5. Підключіть стартовий шланг до автоматичного блоку керування насоса. **Увага! Стартовий шланг Необхідно встановити у формі петлі 150-200 мм над рівнем води.**

6. Підключіть труби та вентилі до насоса згідно зі схемою. Різьбові з'єднання ущільніть ізолентою.

7. Підключення до електрики має здійснюватися **спеціалістом** та забезпечуватися заземленням.

8. Відкрийте вентилі та увімкніть насос за допомогою стартової кнопки, розташованої на передній панелі корпусу протитечії.

9. Передню панель корпусу можна повертати в праву або ліву сторони, щоб відрегулювати потік та отримати змішування повітря у струмені води.

Бетонний басейн

1. Демонтуйте передню панель протитечії та встановіть корпус у форму. Готова стіна басейну завершується фланцем на бронзовому корпусі. Центр корпусу протитечії повинен бути на 230 мм нижче рівня води.

2. Підключіть стартовий шланг до корпусу протитечії і вмонтуйте патрубки, що нагнітає і всмоктує, а також трубу для змішування повітря і стартовий шланг із захисною трубкою до заливки. Різьбові з'єднання ущільніть ізолентою.

3. Після заливки вмонтуйте панель протитечії.

4. Підключіть шланг для змішування повітря та затягніть шланговий зажим. Кінець шланга розташуйте 100 мм над рівнем води за стіною чаші басейну.

5. Підключіть стартовий шланг до контактної панелі насоса.
Увага! Стартовий шланг необхідно встановити у формі петлі 150-200 мм над рівнем води.

6. Підключіть труби та вентилі до насоса згідно зі схемою. Різьбові з'єднання ущільнюються ізолентою.

7. Підключення до електрики має здійснюватися **спеціалістом** та забезпечуватися заземленням.

8. Відкрийте вентилі та увімкніть насос за допомогою стартової кнопки на передній панелі корпусу протитечії.

9. Передню панель корпусу можна повертати в праву або ліву сторони, щоб відрегулювати потік та отримати змішування повітря у струмені води.

Для облицювальних басейнів монтаж проводиться згідно з п. 1-2 для бетонного басейну та п. 3-8 для плівкового басейну.

УВАГА!

- Струя протитечії - досить потужна, не можна перебувати ближче ніж 0,5 м від виходу струменя.
- Всмоктувальна частина насоса знаходиться за нержавіючим фронтом. Людям з довгим волоссям необхідно бути особливо уважними, щоб волосся не потрапило у всмоктуючий отвір.
- Маленьким дітям не можна перебувати у басейні без нагляду дорослих, коли протитечія перебуває у дії.
- Перед запуском проінформуйте тих, хто купається в басейні.
- У разі ризику замерзання: закрийте вентилі, відгвинтіть і злийте з насоса всю воду. Зменшіть рівень води на 10 см нижче корпусу протитечії, щоб уникнути пошкоджень від морозу. Насос повинен зберігатися в приміщенні взимку.

УВАГА!

Водне середовище **не повинно** бути агресивним.
Дотримуйтесь рекомендацій, наведених нижче:

Вміст хлору:	макс. 3мг/л (ppm)
Вміст хлоридів:	макс. 150 мг/л (ppm)
значення pH:	7,2 - 7,8
Лужність:	60-120 мг/л (ppm)
Кальцієва жорсткість:	200-1000 мг/л (ppm)

UKRAINA

Pahlén AB, Box 728, SE-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Tel. +46 8 594 110 50, Fax +46 8 590 868 80, e-mail: info@pahlen.se , www.pahlen.com

MA30-01SERT
2009

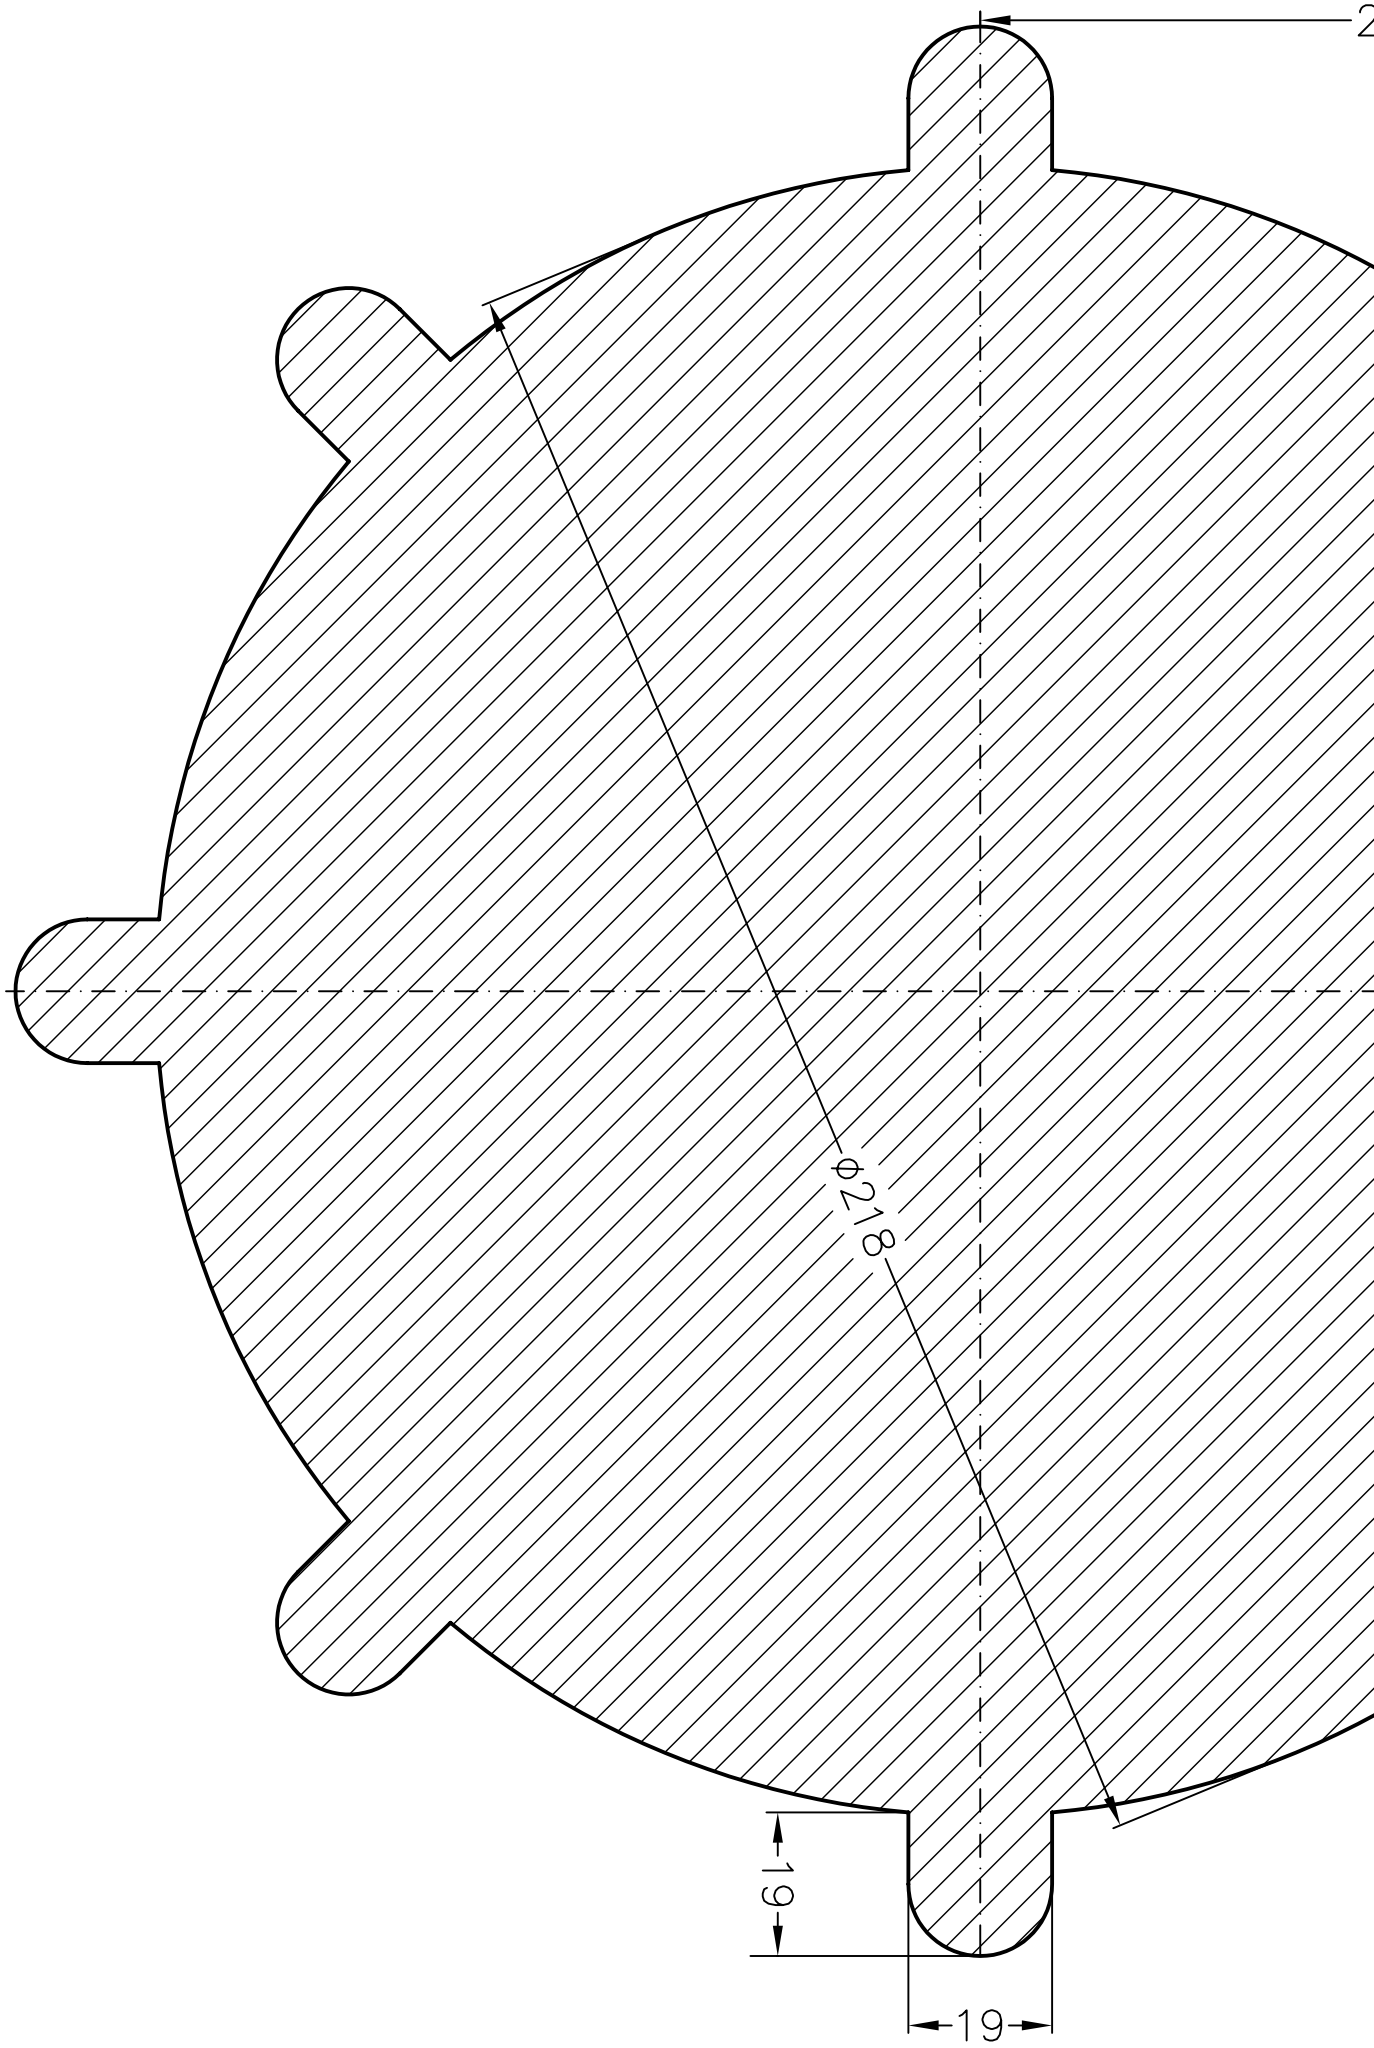
2
ϕ218
19
19

230 To water level / 230 Till vattennivå

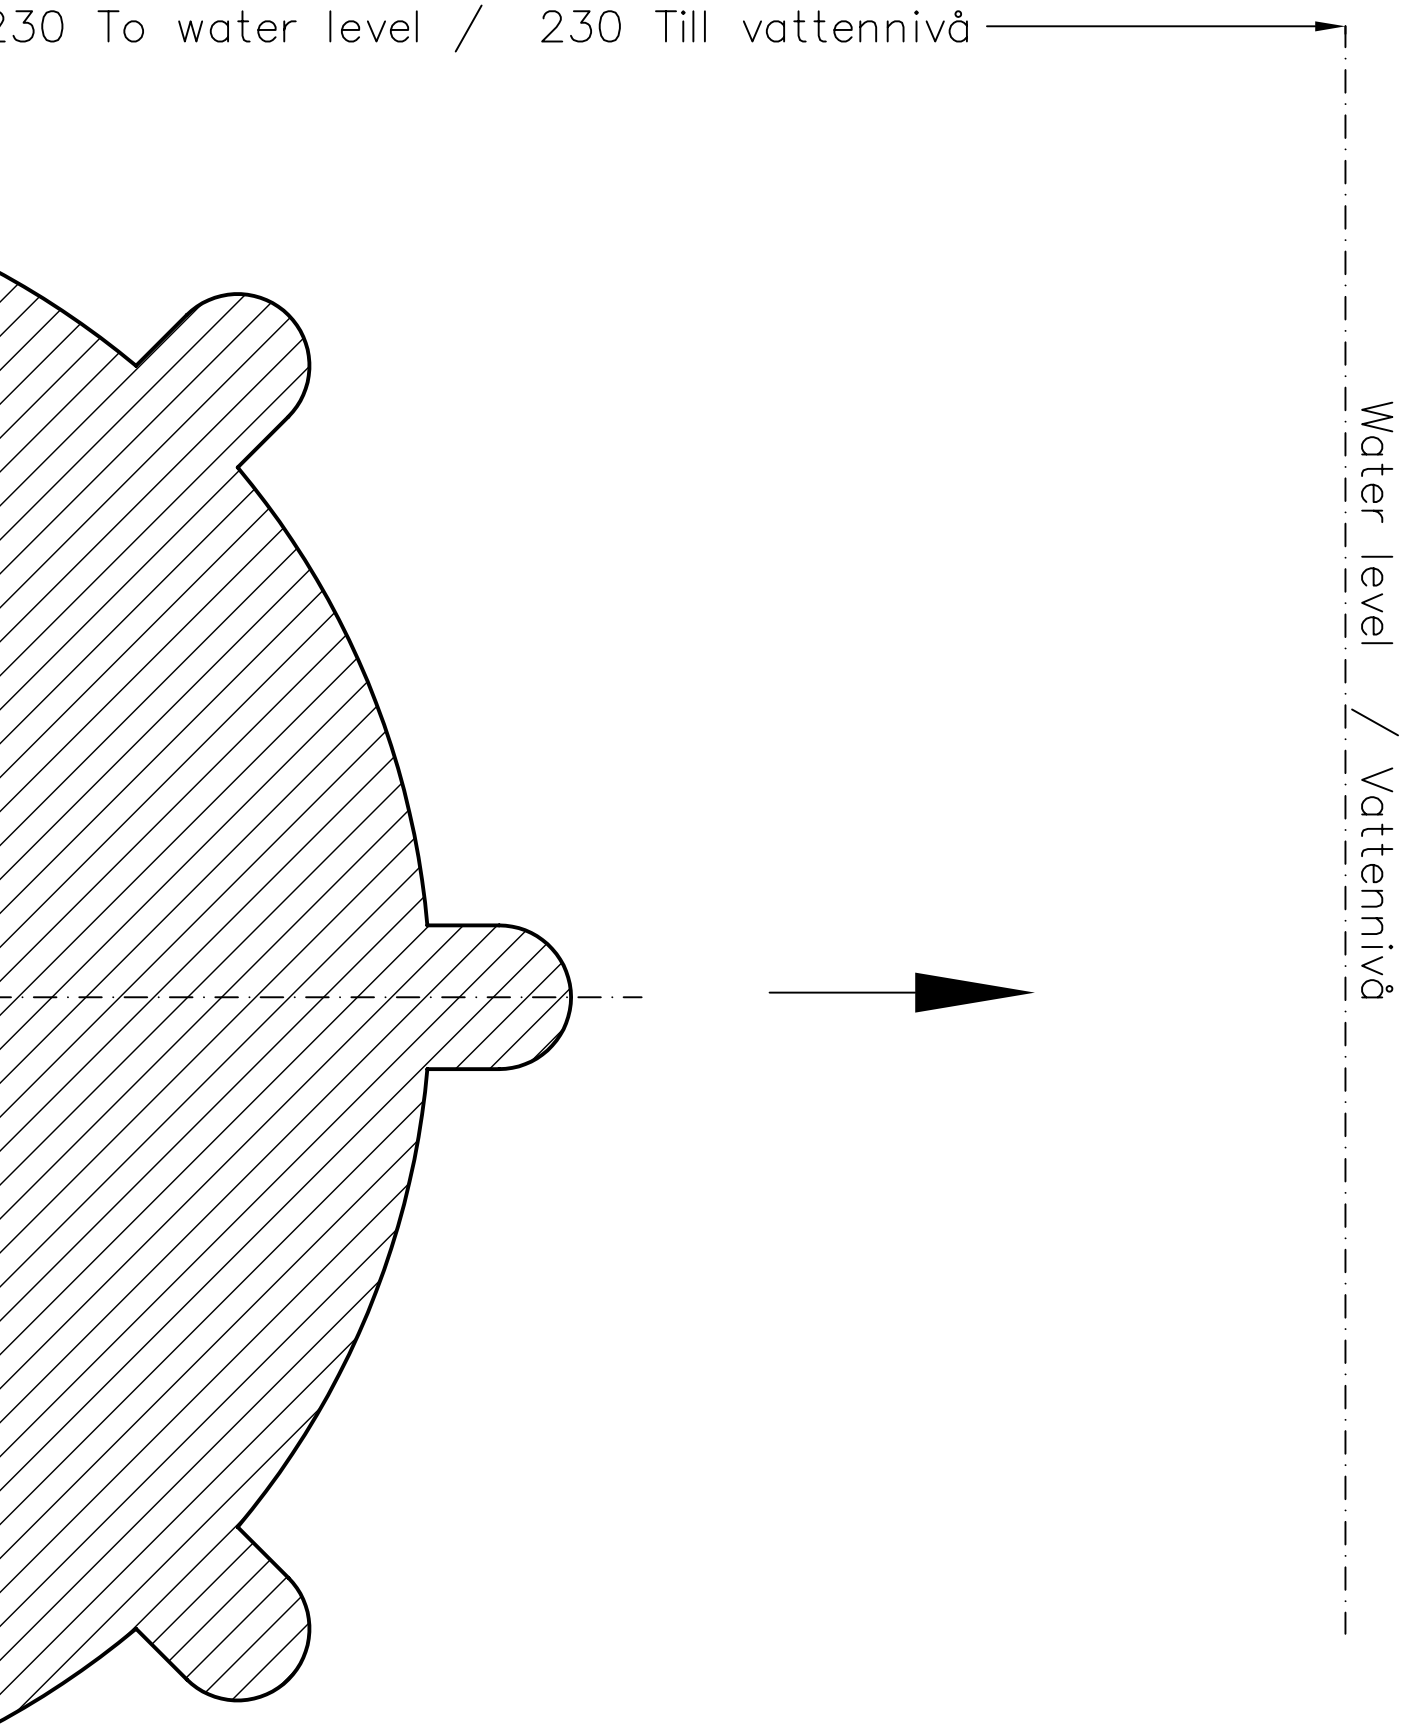

Det.–nr	Ant.	Benämning	Material	Mod.–nr Ämne Dimension	Anm.	
E		Ytbehandling	Ersätter	Ersatt av	Konstr.	Godk.
		Ej direkt tol. satta mått enl. ISO 2768	Smst.rit.nr.	Gamla ritn nr.	Ritad	Filnamn r10586c
					Skala 1:1	Datum 03 01 17
					Ritn.–nr R10586	

Pahlén
Box 728, 194 27 UpplandsVäsby
Tel.08–59411050,Fax08–59086880

SAWPATTERN for
HÅLTAGNINGSMALL till
Jet Swim 1200

Монтаж

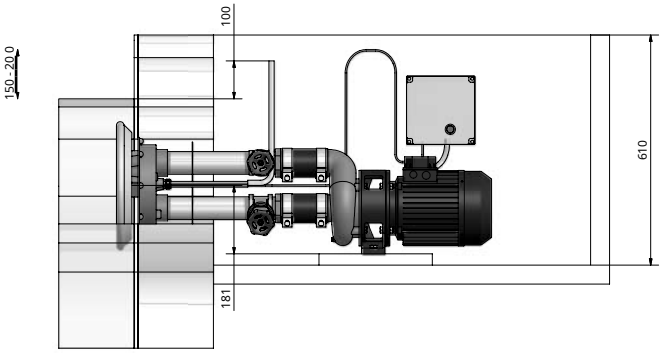

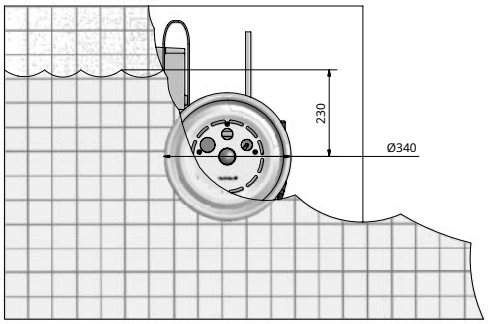

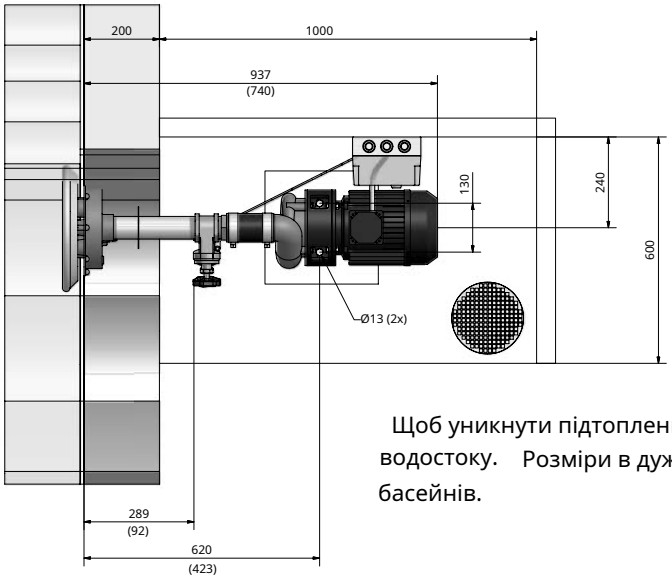

Щоб уникнути підтоплення в машинному відділенні, необхідна наявність водостоку. Розміри в дужках є дійсними для арт.№ 1301210 для плівкових басейнів.

№арт.

1301200	Корпус протитечії Jet Swim 1200
1301210	Комплект обв'язування Jet Swim 1200 для збірних або композитних басейнів із плівковим покриттям
1301220	Комплект обв'язування Jet Swim 1200 для бетонних басейнів із плівковим покриттям
1301230	Комплект обв'язування Jet Swim 1200 для бетонних басейнів з плитковим покриттям
1301280	Насос 2,2 кВт Jet Swim 1200
1301290	Блок управління Jet Swim 1200

Насос Jet Swim вмикається натисканням кнопки on/off. Стартовий шланг, який закріплюється в петлі 150-200 мм над поверхнею води, підключається до пневмостарта, розташованого на стороні автоматичного управління.

Продуктивність насоса 900 л/хв.
Повертаючи лицьову панель Jet Swim можна регулювати струмінь.
Положення 1 - струмінь слабкої потужності
Положення 2 - струмінь сильної потужності
Положення 3 - струмінь сильної потужності зі змішуванням повітря за допомогою дії інжектора.

Закріпіть шланг для змішування повітря 100 мм вище за рівень води зі зворотного боку чаші басейну.

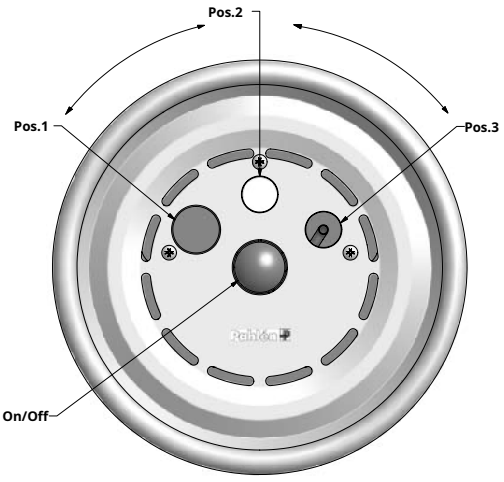

UKRAINA

Pahlén AB, Box 728, SE-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Tel. +46 8 594 110 50, Fax +46 8 590 868 80, e-mail: info@pahlen.se , www.pahlen.com

Pahlén®
swimming pool equipment

Pahlén AB
Box 728, SE-194 27 Upplands Vasby, Sweden
Tel. +46 8 594 110 50, Fax +46 8 590 868 80
e-mail: info@pahlen.se , www.pahlen.com

www.pahlen.com

MA30-01SERT/2009