# Jet Swim 2000

**Інструкція з монтажу**

Pahlén®
swimming pool equipment

# Інструкція з монтажу протитечії Jet Swim 2000

## Плівковий басейн

1. Демонтуйте передню панель протитечії і підготуйте стіну чаші басейну згідно схеми, що додається. Центр корпусу протитечії повинен бути 170 мм нижче рівня води басейну.

2. Вмонтуйте корпус протитечії у стіну чаші басейну. Потім прикріпіть самоклеючу прокладку на бронзову частину.

3. Вмонтуйте плівкове покриття та наповніть басейн водою. Коли рівень води досягне 5 см до корпусу протитечії, прикрутіть бронзове кільце і прокладку. Видаліть зайве плівкове покриття з внутрішньої сторони кільця та вмонтуйте передню панель протитечії.

4. Підключіть шланг для змішування повітря та затягніть шланговий зажим. Кінець шланга розташуйте 100 мм над рівнем води за стіною чаші басейну.

5. Підключіть стартовий шланг до автоматичного блоку керування насоса. **Увага! Стартовий шланг необхідно встановити у формі петлі 150-200 мм над рівнем води.**

6. Підключіть труби та вентилі до насоса згідно зі схемою. Різьбові з'єднання ущільніть лентою.

7. Підключення до електрики має здійснюватися **спеціалістом** та забезпечуватися заземленням.

8. Відкрийте вентилі та увімкніть насос за допомогою стартової кнопки, розташованої на передній панелі корпусу протитечії.

9. Потужність струменя можна відрегулювати за допомогою ручки, розташованої над соплами. Струмінь зі змішуванням повітря можна отримати обертаючи ручку, розташовану під соплами.

## Бетонний басейн

1. Демонтуйте передню панель протитечії та встановіть корпус у форму. Готова стіна басейну завершується фланцем на бронзовому корпусі. Центр корпусу протитечії повинен бути на 170 мм нижче рівня води.

2. Вмонтуйте нагнітаючий і всмоктувальний патрубки, а також трубу для змішування повітря і стартовий шланг із захисною трубкою до заливки. Різьбові з'єднання ущільніть лентою.

3. Після заливки вмонтуйте панель протитечії.

4. Підключіть шланг для змішування повітря та затягніть шланговий зажим. Кінець шланга розташуйте 100 мм над рівнем води за стіною чаші басейну.

5. Підключіть стартовий шланг до контактної панелі насоса.
**Увага! Стартовий шланг необхідно встановити у формі петлі 150-200 мм над рівнем води.**

6. Підключіть труби та вентилі до насоса згідно зі схемою. Різьбові з'єднання ущільнюються лентою.

7. Підключення до електрики має здійснюватися **спеціалістом** та забезпечуватися заземленням.

8. Відкрийте вентилі та увімкніть насос за допомогою стартової кнопки на передній панелі корпусу протитечії.

9. Потужність струменя можна відрегулювати за допомогою ручки, розташованої над соплами. Струмінь зі змішуванням повітря можна отримати обертаючи ручку, розташовану під соплами.

*Для басейнів з облицюванням монтаж проводиться згідно з п.1-2 (як для бетонного басейну) та згідно з п. 3-8 (як для плівкового басейну).*

**УВАГА!**

- Струя протитечії - досить потужна не можна перебувати ближче ніж 0,5 м від виходу струменя.
- Всмоктувальна частина насоса знаходиться за нержавіючим фронтом. Людям з довгим волоссям необхідно бути особливо уважними, щоб волосся не потрапило у всмоктуючий отвір.
- Маленьким дітям не можна перебувати у басейні без нагляду дорослих, коли протитечія перебуває у дії.
- Перед запуском проінформуйте тих, хто купається в басейні.
- У разі ризику замерзання: закрийте вентилі, відгвинтіть і злийте з насоса всю воду. Зменшіть рівень води на 10 см нижче корпусу протитечії, щоб уникнути пошкоджень від морозу. Взимку насос повинен зберігатися в приміщенні.

**УВАГА!**

Водне середовище **не повинно** бути агресивним. Дотримуйтесь рекомендацій, наведених нижче:

| | |
|---|---|
| Вміст хлору: | макс. 3мг/л (ppm) |
| Вміст хлоридів: | макс. 150 мг/л (ppm) |
| Значення pH: | 7,2 - 7,8 |
| Лужність: | 60-120 мг/л (ppm) |
| Кальцієва жорсткість: | 200-1000 мг/л (ppm) |

UKRAINA



Pahlén AB, Box 728, SE-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Tel. +46 8 594 110 50, Fax +46 8 590 868 80, e-mail: info@pahlen.se , www.pahlen.com

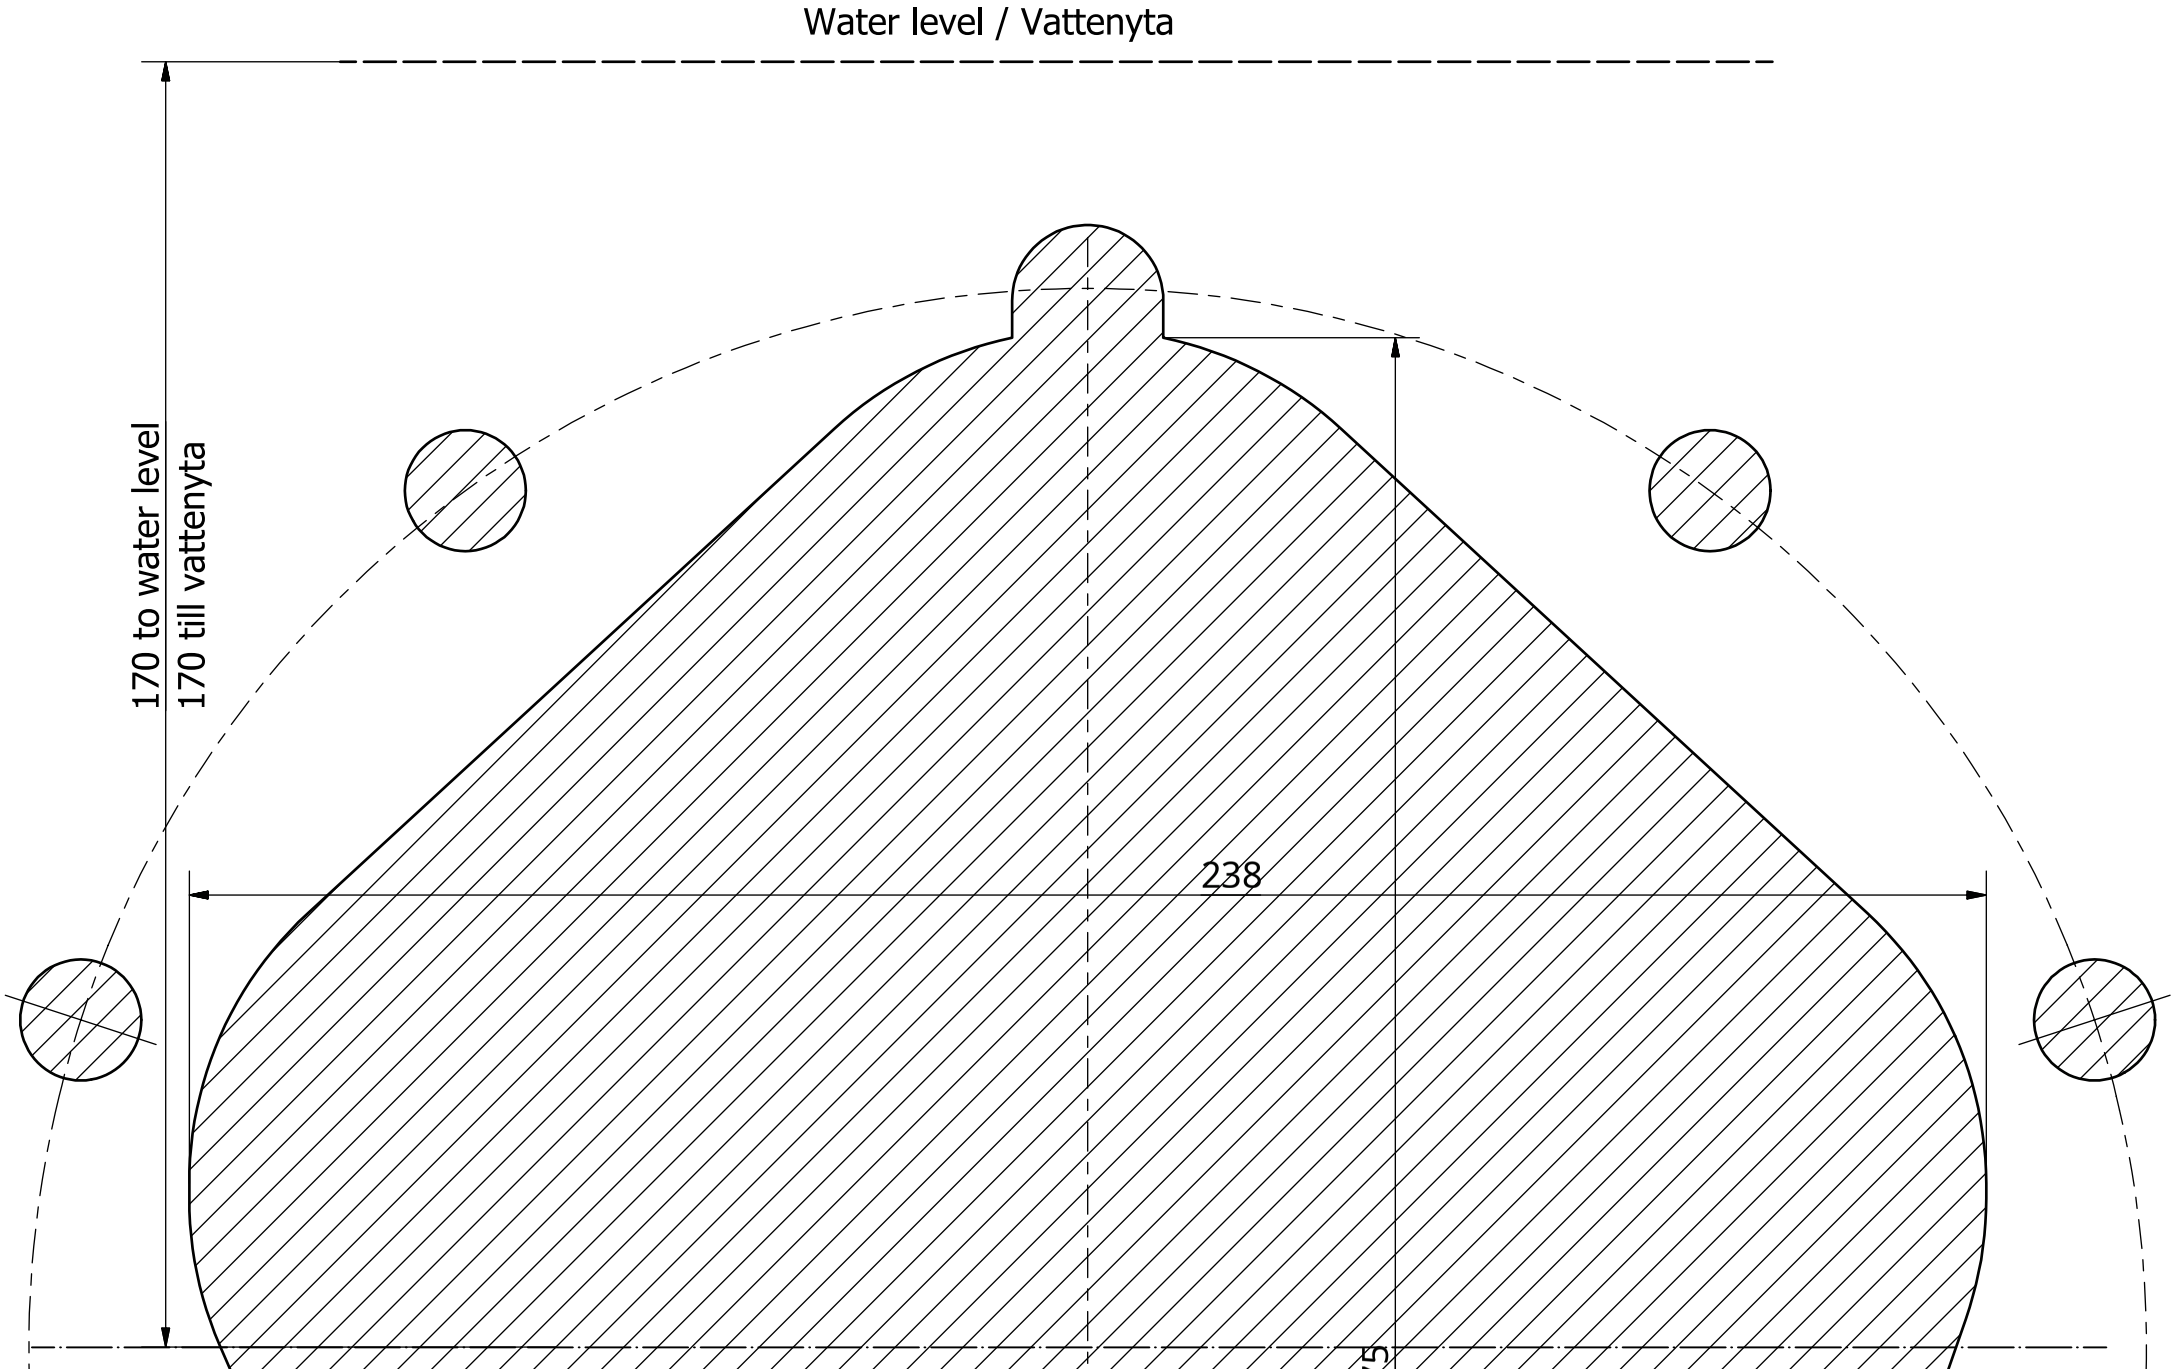
Water level / Vattenyta
170 to water level
170 till vattenyta
238

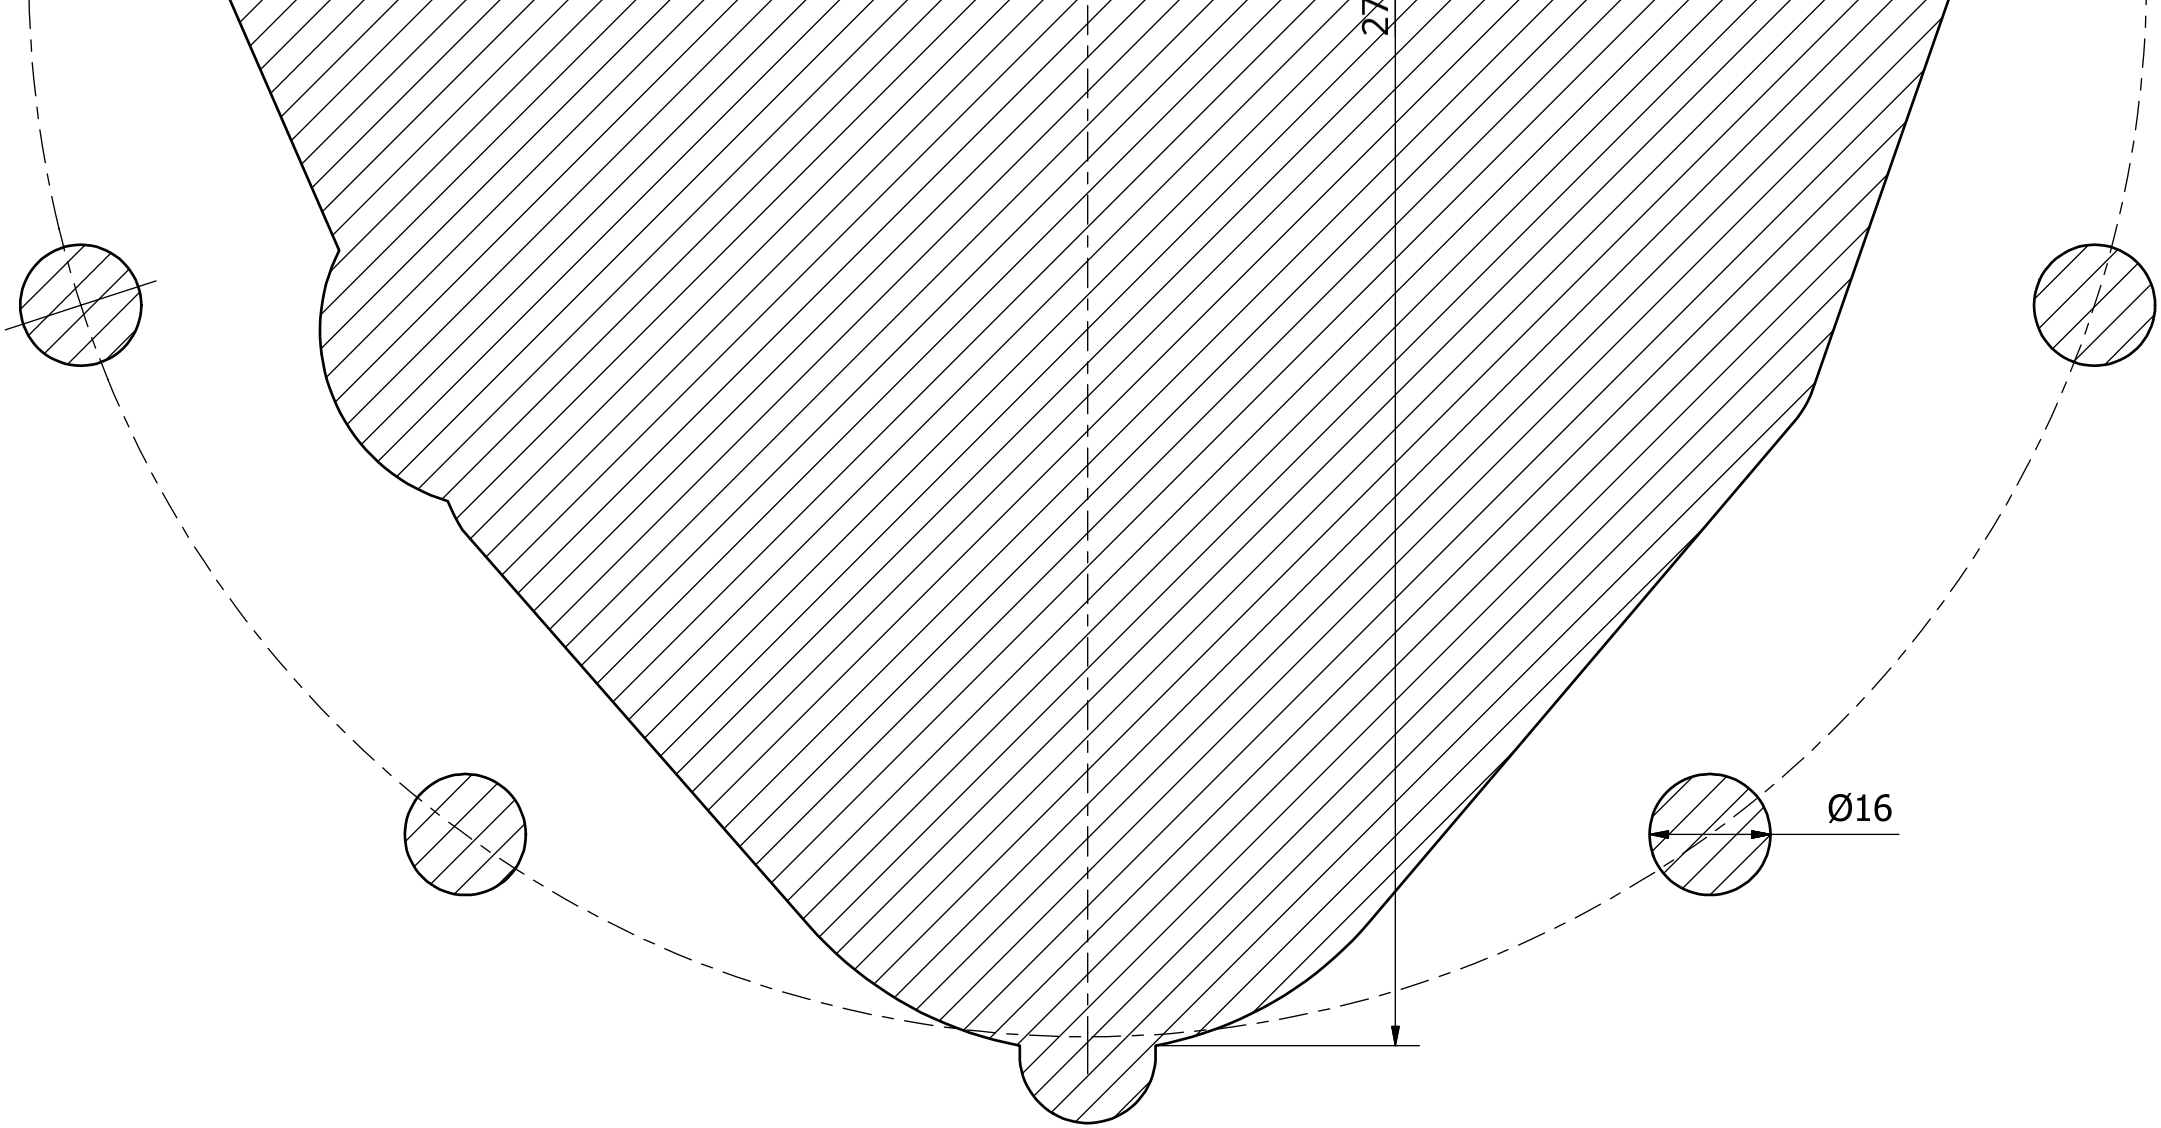
Ø16

# Монтаж

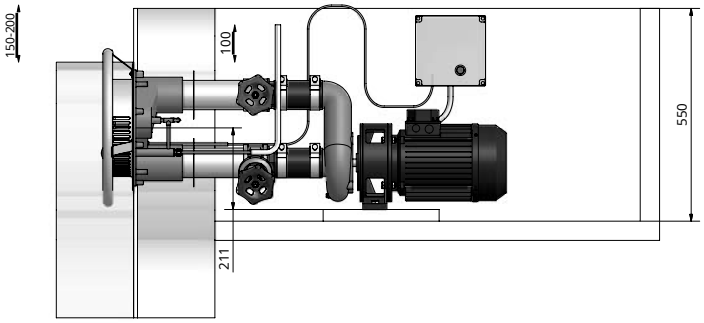


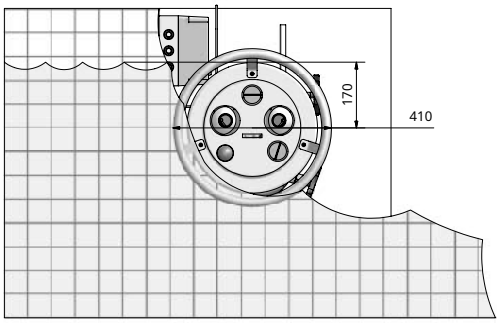


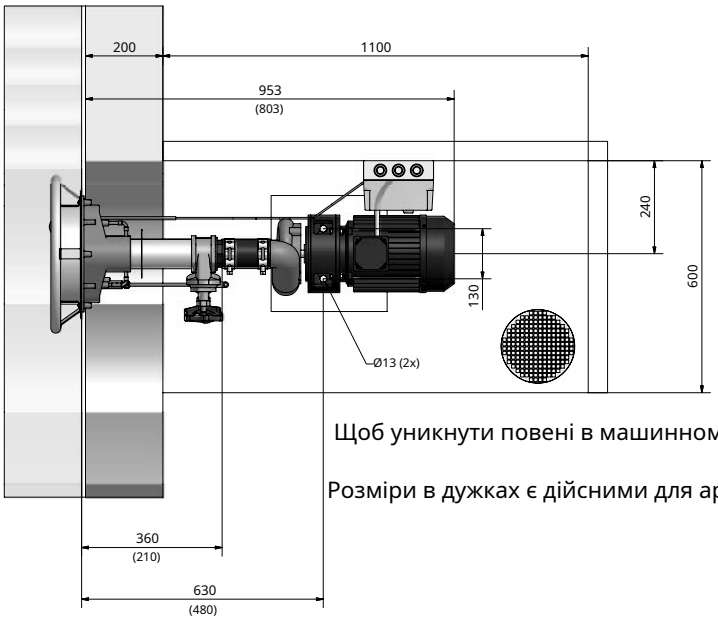


Щоб уникнути повені в машинному відділенні, необхідна наявність водостоку.

Розміри в дужках є дійсними для арт.№ 1302010 для плівкових басейнів.

**№арт.**

| | |
|---|---|
| 1302000 | Лицьова панель, Jet Swim 2000, 4 кВт, комплект |
| 1302010 | Комплект обв'язування Jet Swim 2000 для збірних або композитних басейнів із плівковим покриттям |
| 1302020 | Комплект обв'язування Jet Swim 2000 для бетонних басейнів із плівковим покриттям |
| 1302030 | Комплект обв'язування Jet Swim 2000 для бетонних басейнів з плитковим покриттям |
| 1302080 | Насос Jet Swim 4,0kW |
| 1302090 | Блок керування Jet Swim 2000 |

Насос Jet Swim вмикається натисканням кнопки on/off. Стартовий шланг, який закріплюється в петлі 150-200 мм над поверхнею води, підключається до кнопки старта, розташованого на стороні автоматичного управління.

Потужність насоса 1300 л/хв.
Потужність струменя регулюється обертанням ручки "Потік".
За допомогою ручки «Повітря» можна регулювати потужність струменя зі змішуванням повітря за допомогою дії інжектора.

Закріпіть шланг для змішування повітря 100 мм вище за рівень води зі зворотнього боку чаші басейну.

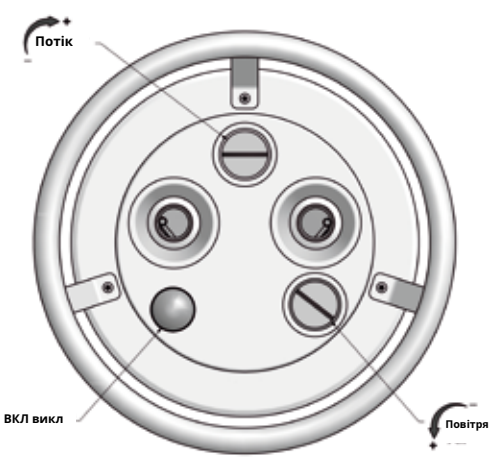


UKRAINA



Pahlén AB, Box 728, SE-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Tel. +46 8 594 110 50, Fax +46 8 590 868 80, e-mail: info@pahlen.se , www.pahlen.com

Pahlén®
swimming pool equipment

**Pahlén AB**
Box 728, SE-194 27 Upplands Vasby, Sweden
Tel. +46 8 594 110 50, Fax +46 8 590 868 80
e-mail: info@pahlen.se , www.pahlen.com

**www.pahlen.com**

MA30-02SERT/2009