

Дякуємо, що вибрали Aiperg.

Тепер ви приєдналися до мільйонів людей, які вже довірили Aiperg догляд за своїми садами і насолоджуються зручністю безтурботного, пишного газону.

Ця інструкція з експлуатації допоможе вам доглядати за пристроєм і забезпечити його максимальну ефективність на довгі роки. Будь ласка, знайдіть хвилинку, щоб її прочитати.

Якщо у вас виникнуть запитання, відвідайте наш веб-сайт www.aiperg.com та зверніться до нашої служби підтримки клієнтів для отримання допомоги або додаткової інформації.

1 ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію та дотримуйтесь усіх застережень та вказівок під час використання системи Aiper Smart Irrigation (далі — «пристрій»). Недотримання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або серйозних травм. Компанія Aiper не несе відповідальності за будь-які збитки або травми, спричинені неналежним використанням цього пристрою.

Для вашої безпеки та оптимальної роботи цього пристрою, будь ласка, прочитайте та дотримуйтесь цих інструкцій:

1. Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання пристрою та розуміють пов'язані з цим ризики.
2. Цей пристрій не призначений для використання особами (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або з недостатнім досвідом та знаннями, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкції щодо використання пристрою від особи, відповідальної за їхню безпеку.
3. Дітям заборонено гратися з пристроєм. Цей пристрій не призначений для використання дітьми. Дітям заборонено проводити чистку та технічне обслуговування пристрою.
4. Переконайтеся, що діти не намагаються торкатися пристрою під час його роботи.
5. Ні в якому разі не дозволяйте дітям кататися на пристрої.
6. Не використовуйте пристрій, якщо на газонах знаходяться люди або тварини.
7. Під час роботи не кладіть руки в будь-яку частину пристрою, оскільки це може призвести до травмування.
8. Не залишайте пристрій на морозі та не використовуйте його за низьких температур.
9. Перш ніж підключати блок живлення до пристрою, переконайтеся, що обидва роз'єми повністю сухі. Волога, що потрапила між роз'ємами під час заряджання може спричинити корозію та пошкодження контактів.


10. Зберігайте роз'єм живлення закритим, коли пристрій не використовується. Якщо контакти залишаються відкритими під впливом води, це може призвести до незворотного пошкодження системи живлення.
11. Пристрій повинен живитися лише від джерела напруги SELV.
12. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, негайно замініть пошкоджений шнур.
13. Якщо шнур живлення пошкоджено, його необхідно замінити або відремонтувати кваліфікованим електриком або службою підтримки клієнтів Aipeг, щоб уникнути будь-якої небезпеки. Блок живлення не підлягає ремонту та не повинен використовуватися, якщо він пошкоджений або несправний.
14. Використовуйте лише латунні або пластикові муфти. Не підключайте пристрій до алюмінієвих або сталевих кінців шлангів (це спричинить корозію).
15. Слід використовувати нові комплекти шлангів, що входять до комплекту пристрою, а старі комплекти шлангів не можна використовувати повторно.
16. Шланг під тиском може лопнути під впливом високої температури. Не залишайте шланг під тиском та на сонці.
17. Не використовуйте будь-які інструменти для закріплення з'єднання шланга.
18. Розбирати герметичний приводний комплект вашого пристрою повинні лише сертифіковані фахівці.
19. Завжди закріплюйте пристрій за допомогою наданого фіксатора, щоб запобігти його перекиданню або виникненню неточностей на створюваній карті. Зверніть увагу, що гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені падінням пристрою.
20. Не кидайте, не проколюйте корпус і не пошкоджуйте пристрій навмисно будь-яким чином, оскільки це може призвести до втрати гарантії.
21. Щоб уникнути впливу радіочастотного випромінювання, рекомендується дотримуватися відстані не менше 20 см між особами, які керують пристроєм та самим пристроєм. Експлуатація на меншій відстані не рекомендується. Антена, що використовується для передавача цього пристрою, не повинна розміщуватися поруч з будь-якою іншою антеною або передавачем.
22. Якщо ви не плануєте користуватися блоком живлення протягом тривалого часу, будь ласка, відключіть його від мережі.

23. Щоб запобігти забрудненню питної води, переконайтеся, що кран, підключений до пристрою, оснащений зворотним клапаном. Не підключайте пристрій безпосередньо до системи подачі питної води. Державні норми визначають конкретний тип зворотного клапана та вимоги до його технічного обслуговування, необхідні при підключенні такого пристрою, як Airer, до водопроводу. Норми можуть відрізнятися залежно від муніципалітету, тому надзвичайно важливо встановлювати та обслуговувати зворотний клапан, що відповідає вимогам вашого регіону. Компанія Airer не несе відповідальності за будь-які пошкодження або шкоду, спричинені недотриманням цих вимог.
24. Переконайтеся, що пристрій вимкнено, коли він не використовується або під час технічного обслуговування.
25. Коли пристрій не використовується, зберігайте його в приміщенні, у прохолодному, добре провітрюваному місці.
26. УВАГА:
 - ВИКОРИСТОВУВАТИ ТІЛЬКИ ДЛЯ ГАЗОНІВ.
 - ВИКОРИСТОВУВАТИ ТІЛЬКИ НА ВІДКРИТОМУ ПОВІТРІ.
 - ЗАХИЩАЙТЕ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
 - ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЛИШЕ ЛАТУННІ АБО ПЛАСТИКОВІ НАКІНЦІВКИ ШЛАНГІВ. ІНШІ МЕТАЛИ БУДУТЬ КОРОДУВАТИ ТА ПРИКЛЕЮВАТИСЯ ДО ПРИСТРОЮ.
 - ВИКОРИСТОВУВАТИ ТІЛЬКИ З АВТОРИЗОВАНИМ БЛОКОМ ЖИВЛЕННЯ AIRER, МОДЕЛЬ: GMA18-210075-2A.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

2 Компоненти продукту


2.1 Вміст упаковки

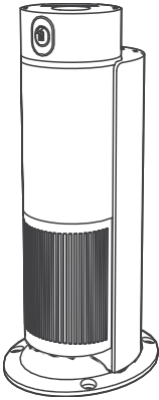

Система розумного поливу *1



Локатор * 1



Садіві кілочки * 4



Шестигранний ключ * 1




10 м (32,8 футів)
Подовжувач *1



Блок живлення * 1




Зворотний клапан * 1



Швидкокорз'ємний
з'єднувач GHT з
зовнішньою різьбою * 1

*GHT: різьба для садового шланга
(американський стандарт)




Короткий посібник
користувача * 1



Інструкція з
експлуатації * 1

*Зовнішній вигляд може відрізнятися від зображеного.

2.2 Огляд компонентів

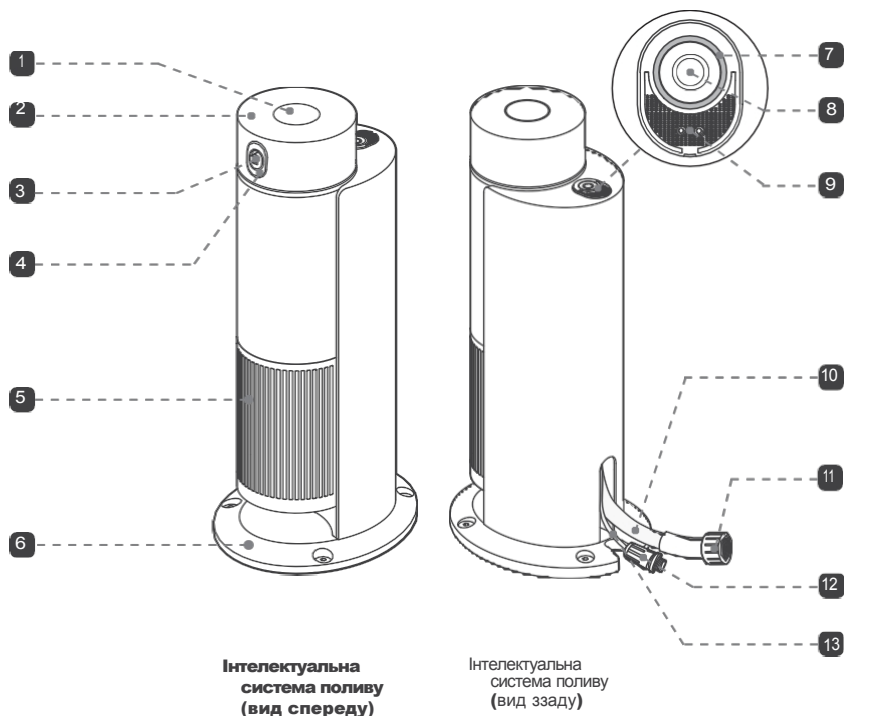

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 Манометр тиску води | 2 Поворотна головка | 3 Сопло |
| 4 Кришка сопла | 5 Камера для розчину | 6 Док |
| 7 Світлодіодний індикатор | 8 : Функціональна кнопка | 9 Датчик дощу |
| 10 Вхідний шланг | 11 19 мм (3/4 дюйма) GHT | 12 Водонепроникний роз'єм |
| 13 Шнур | З'єднувач шланга | підключення від блоку |

Примітки:

- Пляшки для розчину потрібно купувати окремо.
- Сліди від згинів на **10** вхідному шлангу є нормальним явищем і не впливають на його роботу.
- Манометр у верхній частині пристрою показує лише тиск на виході з форсунки.

2.3 Опис кнопок

Після увімкнення пристрою натисніть і утримуйте кнопку «» протягом 2 секунд, щоб увійти в режим сполучення.

У режимі сполучення світлодіодний індикатор буде блимати синім світлом.

Коротко натисніть кнопку «»:

- Коли карта зрошення встановлена: запускає або зупиняє завдання зрошення.
- Якщо карта зрошення не встановлена: світлодіодний індикатор блимне 3 рази.

Натисніть і утримуйте кнопку «» протягом 15 секунд:

- Відновлює заводські налаштування пристрою. Звуковий сигнал видасть довгий звук для підтвердження.

3 Як користуватися Aiper IrriSense 2

3.1 Умови експлуатації

Щоб досягти бажаної відстані поливу, переконайтеся, що джерело води відповідає наступним вимогам.

Пошкодження, що виникли внаслідок використання в умовах, які не відповідають цим вимогам, не покриваються гарантією.

Вимоги до джерела води

Шланг	Використовуйте шланг довжиною не більше 15 м (49 футів) та діаметром 19 мм (3/4 дюйма) або більше. Не використовуйте телескопічні труби.
Тиск	2,0 бар або вище.
Витрата	25 л/хв (5,5 гал/хв) або більше.

Примітка: Не використовуйте водовідділювач, оскільки це може зменшити радіус поливу.


Щоб переконатися, що ваш зовнішній кран відповідає необхідним вимогам щодо тиску води та витрати, виконайте такі дії:

1. Вимірювання тиску води:

- Приєднайте манометр до зовнішнього крана.
- Повністю відкрийте кран, щоб досягти максимального потоку води.
- Показник 2,0 бара або вище вказує на те, що тиск води є достатнім.

2. Вимірювання витрати води:

- Поставте відро об'ємом 20 л (4,4 галони) під кран.
- Повністю відкрийте кран, щоб досягти максимального потоку води.
- Якщо відро наповнюється протягом 48 секунд, швидкість потоку є задовільною.

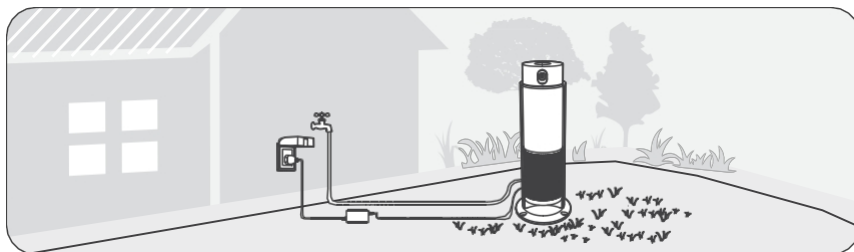


Вимоги до джерела живлення

- Блок живлення безпечний для використання на відкритому повітрі в захищених місцях (наприклад, під дахом або навісом).
 1. Використовуйте водонепроникну розетку із захисною кришкою, щоб уникнути прямого впливу дощу, бризок води або прямих сонячних променів.
 2. Тримайте джерело живлення перпендикулярно до землі та подалі від місць із стоячою водою.

Вимоги до зв'язку

- **Керування через Bluetooth:** Пристроєм можна керувати безпосередньо через Bluetooth.
- **Управління через Wi-Fi:** Для управління через Інтернет розмістіть пристрій у зоні дії 2.4 сигналу мережі Wi-Fi.

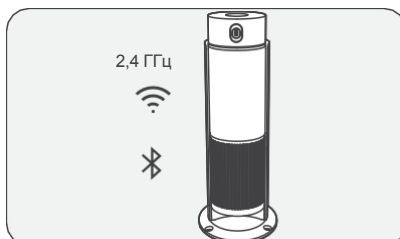

3.2 Завантаження програми

Завантажте додаток Aiper для налаштування пристрою (додаток є необхідним для використання): Ви можете завантажити та встановити додаток Aiper, відсканувавши QR-код нижче або знайшовши Aiper у вашому App Store.

Примітки:

- Для повноцінної роботи додатка на вашому смартфоні або пристрої необхідна версія iOS 12.0 або пізніша, або Android 8.0 або пізніша.
- Після встановлення дотримуйтесь інструкцій програми, щоб завершити реєстрацію, увійти в систему та налаштувати мережу.



Додаток Aiper

3.3 Інструкція з установки


Після входу в головний інтерфейс програми натисніть [+] у верхньому правому куті програми та відскануйте QR-код праворуч, щоб отримати інструкцію з установки. Дотримуйтесь інструкцій, щоб визначити місце встановлення пристрою.



Інструкція з установки


3.4 Вибір зони поливу

1. Розмістіть пристрій у бажаній зоні зрошення. (Для зручного перенесення використовуйте поглиблені ручки, розташовані внизу пристрою.)
2. Поки що не встановлюйте локатор і не закріплюйте пристрій. Зачекайте, поки додаток не допоможе вам знайти та підтвердити правильне місце розташування.

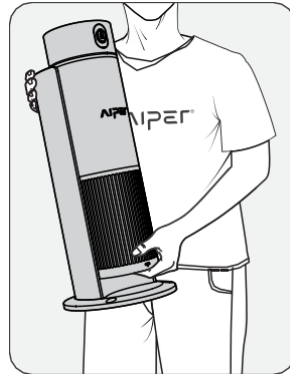

3.5 Підключення шланга

Підключіть садовий шланг за допомогою швидкоз'єднувача

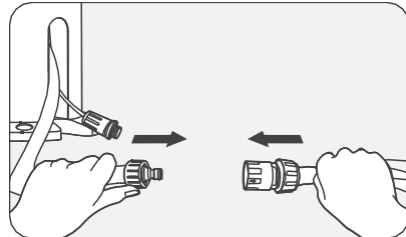


Примітки:


Зафіксуйте швидкороз'ємний з'єднувач на шлангу за допомогою плоскогубців, щоб уникнути витоків води. Для забезпечення достатньої зони поливу рекомендується використовувати шланг діаметром 19 мм (3/4 дюйма).

3.6 Підключення ланцюга


1. Підключіть штекер подовжувача до водонепроникного роз'єму живлення на основі пристрою.

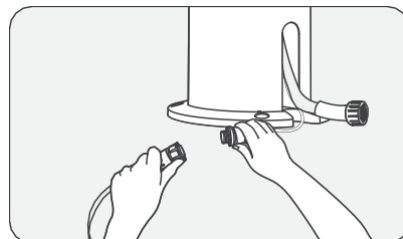

2. Підключіть гніздовий кінець подовжувача до водонепроникного роз'єму для живлення.

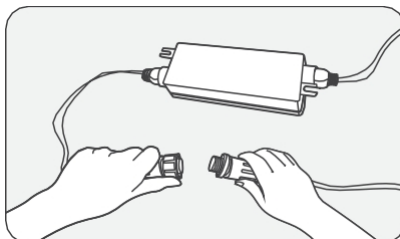

3. Вставте вилку живлення у водонепроникну розетку.

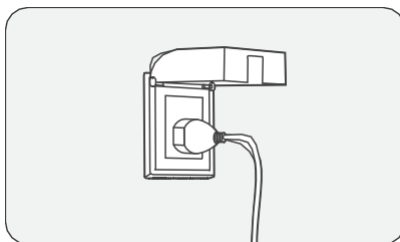

Коли пристрій успішно увімкнеться, пролунає звуковий сигнал. Це означає, що пристрій завершив самодіагностику та готовий до налаштування та сполучення з додатком.

Примітки:

- Для забезпечення оптимальної водонепроникності закріпіть водонепроникні роз'єми шнура.
- Використовуйте зовнішню розетку з водонепроникною кришкою.

3.7 Налаштування та сполучення додатка

1. Увімкніть режим налаштування Bluetooth

- Натисніть і утримуйте кнопку «» протягом 2 секунд.
- Світлодіодний індикатор почне блимати синім, вказуючи, що пристрій перебуває в режимі налаштування Bluetooth.

2. Сполучення пристрою

- Відкрийте додаток і виберіть пристрій для сполучення.
- Після налаштування ви зможете користуватися пристроєм.


3. Підключення до Wi-Fi (опціонально)

- Для мережевого дистанційного керування та інших мережевих функцій дотримуйтесь інструкцій додатка, щоб підключити пристрій до домашньої мережі Wi-Fi.

Примітка: Якщо процес налаштування перервано, натисніть і утримуйте кнопку «» протягом 2 секунд, щоб знову увійти в режим налаштування Bluetooth.





3.8 Перевірка зони поливу

1. Відкрийте кран на повний потік.
Переконайтеся, що в зоні поливу немає перешкод.
2. Дотримуйтесь інструкцій у додатку, щоб перевірити, чи максимальна відстань розпилення покриває межі ділянки, і відповідно відрегулюйте положення пристрою.

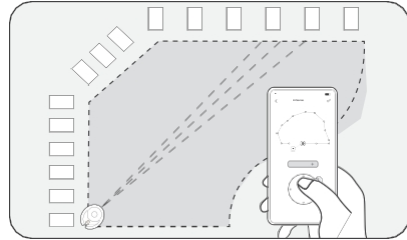

3.9 Встановлення пристрою

1. Встановіть локатор на рівній поверхні так, щоб стрілка локатора була спрямована в бік зони зрошення.
2. Правильно встановіть пристрій на локатор. Вставте садові кілочки в отвори на основі пристрою. Затягніть кожен садовий кілочок за допомогою шестигранного ключа, щоб закріпити пристрій.

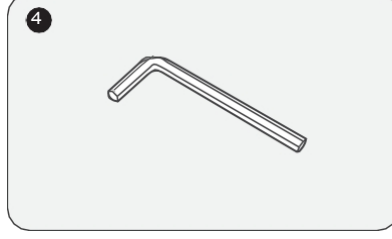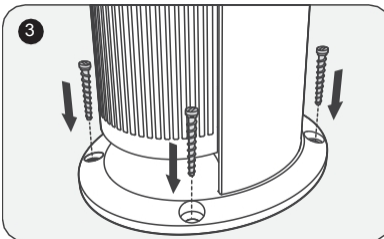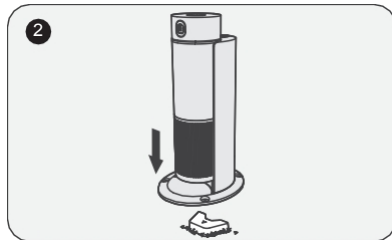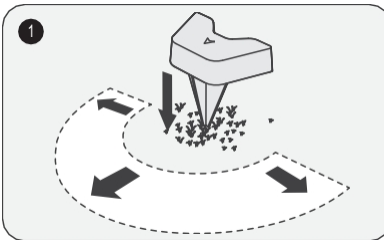


3.10 Створення карти зрошення

Після сполучення пристрою дотримуйтесь інструкцій у додатку, щоб створити карту зрошення.

1. Налаштування діапазону зрошення

- Використовуйте чотирипозиційну кнопку для регулювання та переконайтеся, що найвіддаленіша точка контуру досягає краю газону.

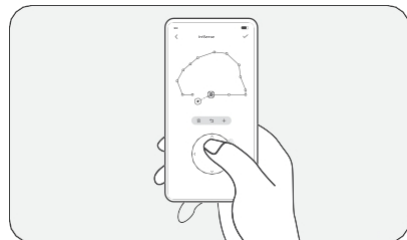


2. Збережіть точки контуру

- Збережіть кожну контрольну точку вздовж краю газону, щоб скласти карту поливу газону.

Примітки:

- Якщо пристрій переміщується після створення карти, необхідно створити карту поливу заново, щоб забезпечити точність поливу.
- Під час створення карти поливу уникайте різких змін відстані між точками контуру. Для більшої точності встановлюйте межі під ширшими кутами.
- Якщо полив відхиляється від карти поливу, скиньте карту та додайте точки контуру, щоб підвищити точність.
- Пристрій підтримує налаштування зон поливу у вигляді точок, ліній або площ. Однак, з огляду на особливості форсунки (яка забезпечує більш концентрований потік води на коротких відстанях), для досягнення оптимальної ефективності рекомендується розміщувати точкові або лінійні зони поблизу пристрою.

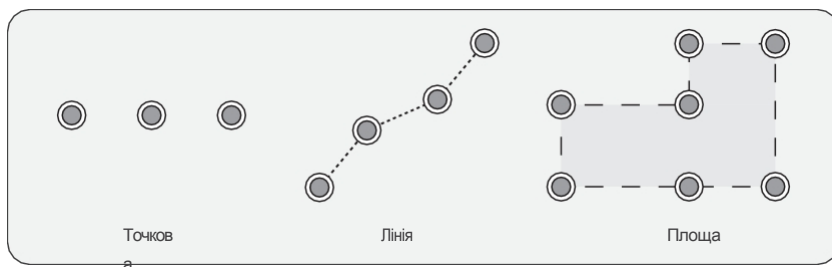

3.11 Початок зрошення

Запуск через додаток

Миттєвий запуск завдання поливу в інтерфейсі додатка.



3.12 Налаштування розкладу поливу


- Використовуйте додаток, щоб запланувати автоматичне поливання на певний час.

⚠ • УВАГА: Якщо кілька пристроїв IriSense підключені до одного водопровідного крана, заплануйте час поливу окремо, щоб забезпечити повне покриття газону під час поливу.

- Для досягнення оптимальних результатів рекомендується встановлювати час поливу рано вранці (близько 6:00), щоб зменшити вплив вітру та випаровування води. Ви також можете налаштовувати глибину поливу щотижня з урахуванням змінних умов навколишнього середовища.

Коли завдання розпочнеться, пристрій створить маршрут поливу на основі заданої форми газону.


Після поливу краю газону на внутрішні ділянки, що потребують додаткового поливу, буде застосовано зигзагоподібний режим розпилення.

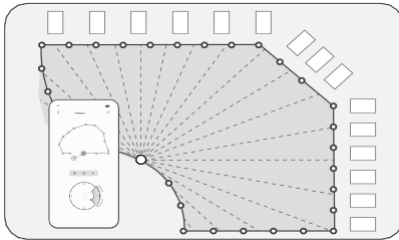

3.13 Адаптація до погодних умов

Датчик дощу

- Коли датчик дощу виявляє опади, пристрій скасовує завдання зрошення.

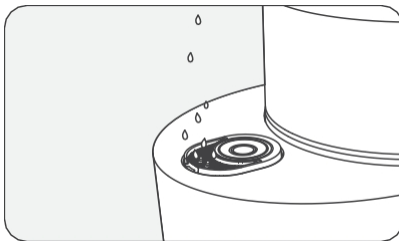

4 Технічне обслуговування


4.1 Заміна кришки форсунки

1. Вимкніть живлення та перекрийте подачу води

- Відключіть джерело живлення та закрийте кран, щоб уникнути потенційних небезпек.

2. Зніміть кришку форсунки

- Вставте плоску викрутку в паз у нижній частині кришки сопла, щоб підчепити її.
- Обережно підніміть і зніміть кришку форсунки.

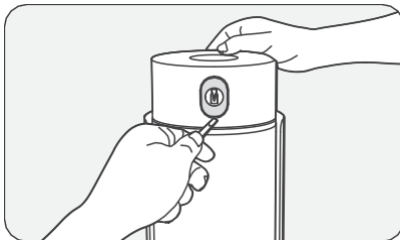

3. Встановіть нову кришку сопла

- Вирівняйте та натисніть нову кришку сопла на місце, доки не почуєте клацання, що вказує на те, що вона закріплена.
- Підключіть пристрій до джерела живлення та увімкніть подачу води, щоб відновити нормальну роботу.

Примітка: Кришка форсунки є необхідною для рівномірного поливу. Замініть кришку форсунки, якщо вона пошкоджена.

4.2 Заміна форсунки

1. Вимкніть живлення та перекрийте подачу води

- Відключіть джерело живлення та закрийте кран, щоб уникнути потенційних небезпек.


2. Зніміть кришку форсунки

- За допомогою маленької плоскої викрутки підчепіть край з одного боку кришки форсунки.
- Обережно підніміть і зніміть кришку сопла.





3. Зніміть сопло

- Вставте викрутку в захисну кришку головки.
- Відкрутіть 2 кріпильні гвинти у верхній та нижній частинах сопла та зберігайте гвинти в безпечному місці.

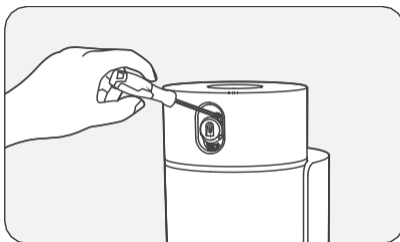

4. Зніміть сопло

- Зніміть стару насадку. Ви можете вставити плоску викрутку в паз у нижній частині насадки, щоб підчепити її.

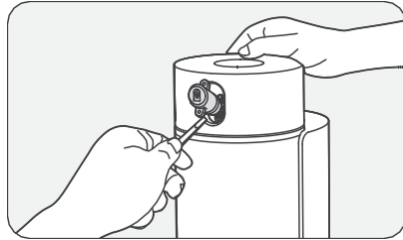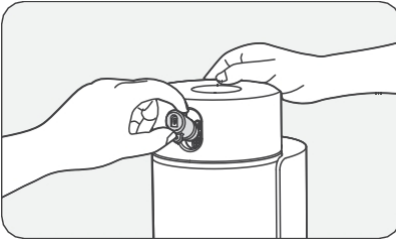

5. Встановіть нову насадку

- Встановіть нову насадку на вилив.
- Закріпіть його, затягнувши 2 кріпильні гвинти, щоб забезпечити належну герметичність трубопроводу.

6. Встановіть кришку сопла


- Встановіть кришку сопла і щільно притисніть її до місця.
- Підключіть пристрій до джерела живлення та увімкніть подачу води, щоб відновити нормальну роботу.

4.3 Зберігання IriSense 2 взимку

Щоб захистити пристрій та запобігти пошкодженню внаслідок замерзання шлангів, рекомендується активувати режим зливу в додатку Аірег, зняти пристрій та зберігати його в приміщенні до настання зими.


1. Злийте воду

- Вимкніть подачу води та увімкніть режим зливу в додатку.

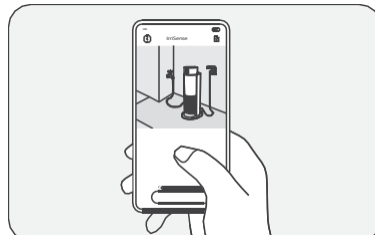

2. Зніміть з'єднувачі для води

- Відкрутіть шланг і зніміть усі з'єднувачі з отвору для підключення води на пристрої.


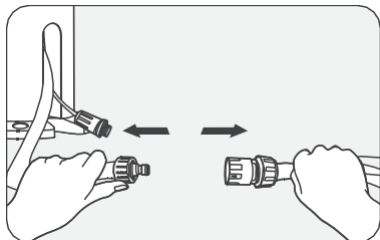


3. Відключіть джерело живлення

- Відключіть блок живлення від мережі та зберігайте шнур живлення та блок живлення у відповідний спосіб.


4. Зніміть пристрій

- По черзі відкрутіть садові кілки.
- Підніміть пристрій вертикально та перенесіть його в приміщення для зберігання.

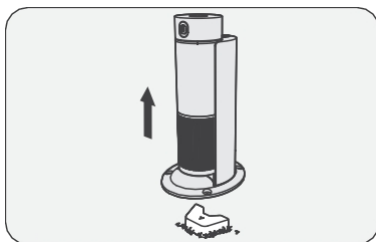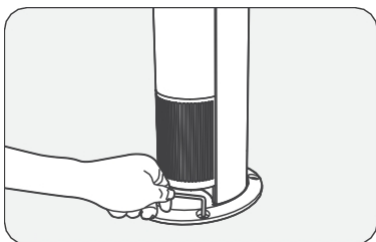

5. Збережіть положення локатора

- Залиште локатор у його початковому положенні в землі, щоб уникнути необхідності створювати карту зрошення заново під час повторної установки пристрою.

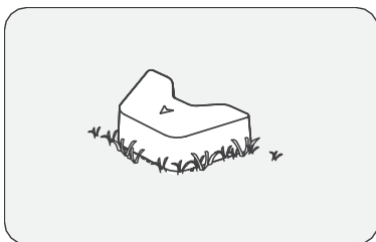


Примітка: Після підключення живлення відкрийте сторінку пристрою в додатку, щоб відновити з'єднання.

4.4 Прикрашаємо IrriSense 2

Покращте естетичний вигляд вашого внутрішнього дворука, акуратно приховавши шланги та дроти.


1. Стратегічно прокладіть шланги та дроти

- Прокладіть шланги та дроти вздовж кутів будинку, стін двору або тераси, щоб зменшити їхню помітність.

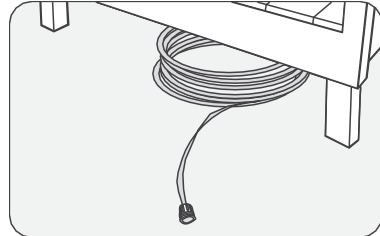


2. Використовуйте природні елементи

- Розміщуйте шланги та дроти біля кущів, бордюрів або країв газону, щоб вони природно вписувалися в ландшафт.

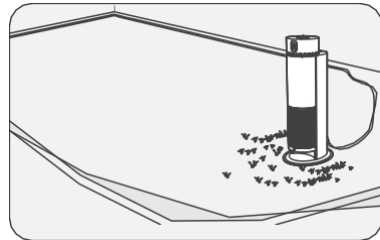

3. Приховуйте за допомогою ґрунтового покриття

- Накрийте шланги та дроти дерном, камінням, ґрунтом або гравієм, щоб вони гармонійно вписалися в оточення двору.

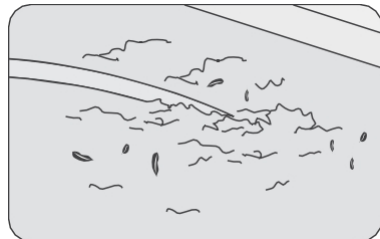

4. Підберіть колір шлангів

- Вибирайте шланги кольорів, що відповідають вашому газону або навколишньому середовищу.
- Уникайте використання блискучих, відбиваючих світло шлангів, які привертають увагу.

5 Технічні характеристики

Модель: WAW1	Вихідні параметри блоку
Розміри: 223 мм * 268 мм * 582 мм (8,8 дюйма * 10,6 дюйма * 22,9 дюйма)	
Площа газону: 222–445 м² (2400–4800 кв. футів)	
Номінальний радіус дії: 12 м (39 футів)	
Номінальна витрата води на вході: 25 л/хв (5,5 гал/хв)	
Номінальний тиск води на вході: 2,0 бар	
Максимальний тиск води на вході: 6,9 бар	
Модель блоку живлення: GMA18-210075-2A	
Вхідні параметри блоку живлення: 100–240 В~, 50–60 Гц, 1,0 А	
Вихідні параметри блоку живлення: 21 В==0,75 А	
Максимальна потужність: 15,75 Вт	
З'єднувачі джерела води: 19 мм (3/4 дюйма) внутрішня різьба GHT	
Робоча температура: 0–40 °C (32–104 °F)	
Діапазон вологості: 0–90 %	
Рівень захисту від води: IPX6	
Діапазон частот Bluetooth: 2,4000–2,4835 ГГц, максимальна E.I.R.P.: 10 дБм	
Діапазон частот Wi-Fi 2,4 ГГц: 2,4000–2,4835 ГГц, максимальна ефективна випромінювана потужність (E.I.R.P.): 20 дБм	
	Постійний струм.
	Змінний струм.
	Обладнання класу II.
	Імпульсний блок живлення.
	Полярність роз'єму живлення постійного струму.
	Захисний ізолюючий трансформатор із захистом від короткого замикання
	Ознайомтеся з інструкцією користувача
	Тільки для використання у приміщенні
	Якщо контакти штекера пошкоджені, імпульсний блок живлення слід утилізувати.

6 Світлодіодний індикатор

Стан світлодіодного індикатора	Опис стану
Світиться синім	Пристрій не підключено до телефону та Інтернету.
Мигає синім	Пристрій очікує на сполучення через Bluetooth.
Постійне зелене світло	Пристрій підключено до телефону або Інтернету.
Миготить жовтим	Внутрішній годинник пристрою не синхронізовано. Див. розділ 7 «Усунення несправностей» для вирішення проблеми.
Миготливий помаранчевий	Сповіщення пристрою. Дотримуйтесь інструкцій програми для усунення несправностей.
Миготіння червоним	Несправність пристрою. Для усунення несправності дотримуйтесь інструкцій у додатку.

7 Усунення несправностей

№	Несправність	Можливі причини	Рішення
1	Пристрій не вмикається.	Пристрій не отримує живлення.	Переконайтеся, що пристрій правильно підключено до джерела живлення.
		Пошкоджено джерело живлення або пристрій.	Зверніться до служби підтримки клієнтів AiPeg.
2	Пристрій не може досягти максимальної відстані поливу.	Невідповідний тиск води або витрата з крана.	Виміряйте тиск води та витрату з крана. Якщо вони не відповідають стандартам, перемістіть пристрій.
		Недостатній внутрішній діаметр шланга.	Використовуйте садовий шланг діаметром 19 мм (3/4 дюйма). Переконайтеся, що в шлангу немає сторонніх предметів.
		Шланг занадто довгий.	Для оптимального поливу використовуйте шланг довжиною менше 15 м (50 футів). Коротший шланг дозволяє збільшити відстань поливу.
		Шланги підключені неправильно.	Уникайте використання водовіддільника та не допускайте перегинів шланга. Переконайтеся, що немає витоків у з'єднанні та стінці шланга.
		Форсунка забита або зношена.	Дотримуйтеся інструкцій розділу «Заміна кришки форсунки» в розділі «Технічне обслуговування» та замініть відповідні деталі. Якщо ситуація не покращиться, зверніться до служби підтримки клієнтів AiPeg.
		Кілька пристроїв IrriSense підключені до одного крана і налаштовані на одночасну роботу.	Змістіть час роботи пристроїв IrriSense, які використовують один і той самий кран.

№.	Несправність	Можливі причини	Рішення
2	Пристрій не досягає максимальної відстані поливу.	Фільтр засмічений.	Зніміть і промийте фільтр.
3	Витік	Під час використання вода може накопичуватися на пристрої або іноді капати з сопла — це нормальне явище.	Ніяких спеціальних дій або технічного обслуговування не потрібно.
		Пошкоджено трубопровід пристрою.	Зверніться до служби підтримки клієнтів Aiperg.
		Гальванічна корозія через використання оцинкованих з'єднувачів.	Замість них використовуйте латунні або пластикові з'єднувачі.
4	Зрошення відхиляється від карти зрошення.	Погодні умови сильно різняться.	Налаштуйте карту в безвітряних умовах і дотримуйтесь інструкцій програми, щоб розумно оминати вітряну погоду.
		Коли тиск води у джерелі коливається.	Скиньте налаштування карти, коли тиск води в системі буде відносно стабільним.
		Сопло забилося або зносилось.	Дотримуйтесь вказівок у розділі «Заміна кришки форсунки» розділу «Технічне обслуговування» та замініть відповідні деталі. Якщо проблема не вирішилася, зверніться до служби підтримки клієнтів Aiperg.
		Пристрій було переміщено.	Знову закріпіть пристрій і налаштуйте карту.
		Карта зрошення створена неправильно.	Скиньте карту та додайте більше точок контурів під час створення нової.

№.	Несправність	Можливі причини	Рішення
5	Потік води розподіляється нерівномірно.	Гума кришки форсунки зношена або втратила еластичність.	Дотримуйтесь вказівок розділу «Заміна кришки форсунки» в розділі «Технічне обслуговування» та замініть відповідні деталі.
		Гумова прокладка кришки форсунки встановлена неправильно.	Обережно зніміть кришку форсунки, щоб перевірити, чи правильно встановлено гумову деталь.
6	Пристрій вийшов з-під контролю.	Пристрій працює ненормально.	Підключіть пристрій до джерела живлення знову. З'єднайте пристрій із додатком через Bluetooth.
		У мережі пристрою спостерігаються затримки.	Керуйте пристроєм безпосередньо через Bluetooth телефону або розмістіть пристрій у зоні стабільного сигналу мережі Wi-Fi 2,4 ГГц.
7	Пристрій не може підключитися до телефону.	Bluetooth не увімкнено.	Увімкніть Bluetooth на телефоні.
		Пристрій не перебуває в режимі сполучення.	Натисніть і утримуйте кнопку «  » протягом 2 секунд, щоб увійти в режим сполучення.
		Телефон не підключений до мережі.	Переконайтеся, що телефон правильно підключений до мережі, а потім спробуйте ще раз.
		Пристрій підключено до іншого облікового запису.	Натисніть і утримуйте кнопку «  » протягом приблизно 15 секунд, щоб скинути налаштування пристрою та повторити спробу з'єднання.
		Телефон знаходиться занадто далеко від пристрою.	Помістіть телефон на відстані до 20 м (65,6 футів) від пристрою.

№	Несправність	Можливі причини	Рішення
8	Запотівання всередині встановленого зверху манометра тиску води.	Запотівання спричиняється змінами температури та вологості.	Це нормальне явище. Ніяких дій або технічного обслуговування не потрібно.
9	Пристрій не виконує заплановані завдання поливу або виконує їх у неправильний час.	Після налаштування розкладу сталося відключення електроенергії.	Знову підключіть пристрій до додатка через Bluetooth.
10	Напрямок струменя води зміщений або струмінь розпадається на кілька потоків.	У трубопроводі є сторонні предмети або неправильне встановлення форсунки, що призводить до роздвоєння струменя води.	Зніміть, очистіть і правильно встановіть форсунку або замініть її на нову.
11	Корозія металевих контактів датчика дощу.	Тривалий вплив вологи на металеві контакти.	Ретельно промийте та висушіть металеві контакти м'якою тканиною.
12	Індикатор функціональної кнопки не вмикається.	Проблема з блоком живлення	Відключіть і знову підключіть джерело живлення. Якщо проблема не зникла, зачекайте 30 хвилин і спробуйте ще раз. Якщо проблема не вирішилася, зверніться до служби підтримки клієнтів Aiper.
13	Світлодіодний індикатор блимає жовтим.	Внутрішній годинник пристрою не синхронізований.	Синхронізуйте їх, підключивши пристрій до Інтернету або за допомогою додатка Aiper: перейдіть на сторінку «Стан пристрою» та підключіться до пристрою через Bluetooth.

AIper®



040401.0349

www.aiper.com