


AIPER[®]

— bring vacation home —

ROBOTIC POOL CLEANER User Manual

Aiper Scuba N1 Pro

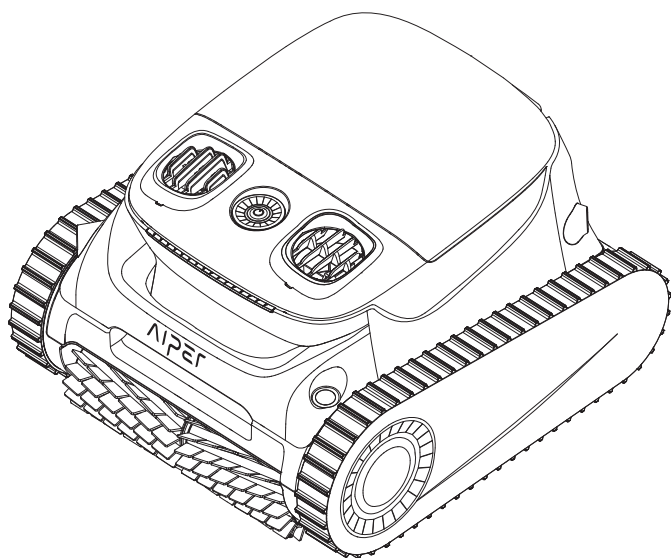

Дякуємо, що вибрали Аірес

Тепер ви приєдналися до мільйонної сім'ї, яка вже довірилася Аірег у догляді за їхніми басейнами та насолоджується зручностями незаймано чистого басейну.

Цей посібник користувача допоможе вам обслуговувати очищувач басейну Аірег і забезпечити його максимальну ефективність протягом багатьох років. Приділіть кілька хвилин, щоб прочитати цей посібник.

Якщо у вас виникли запитання, відвідайте наш веб-сайт www.aiper.com і зв'яжіться з нашою командою обслуговування клієнтів, щоб отримати допомогу чи отримати додаткову інформацію.

Служба підтримки клієнтів Аірег:

Електронна пошта: service@aiper.com


Facebook: [@AiperOfficial](https://www.facebook.com/AiperOfficial)



Пошук
відеопосібника



Відскануйте QR-код,
щоб отримати
доступ до служби
підтримки клієнтів

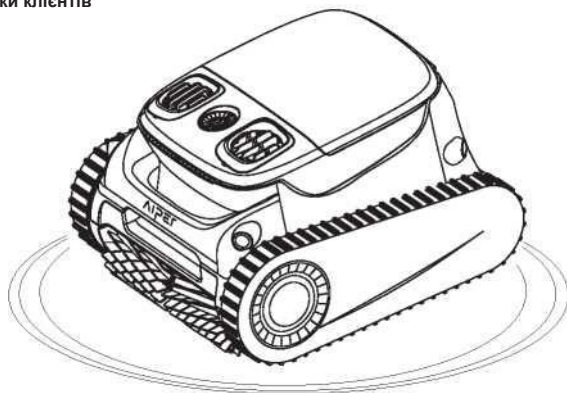

ЗМІСТ

Важливі заходи безпеки-----	128
1. Структура-----	129
2. Технічні характеристики та умови роботи ---	130
3. Зарядка-----	131
4. Використання засобу для чищення басейну Aiper	132
5. Керування пристроєм -----	132
6. Розбирання та очищення -----	138
7. Посібник користувача Aiper App -----	140

8. Технічне обслуговування -----	141
9. Зберігання -----	147
10. Світлодіодний індикатор -----	148
11. Пакувальний лист -----	149
12. Гарантія -----	149

Д Важливі заходи безпеки

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію та використовуйте засіб для чищення басейну Aíreg відповідно до інструкцій. Aíreg не несе відповідальності за будь-які збитки або травми, спричинені неналежним використанням цього пристрою.


Для вашої безпеки та оптимальної роботи цього пристрою прочитайте та дотримуйтесь наведених нижче порад.

1. Не використовуйте пристрій для чищення басейну Aíreg, коли в басейні знаходяться люди або тварини.
2. Вимикайте очисник, якщо він не використовується або виконується технічне обслуговування.
3. Ні в якому разі не дозволяйте дітям кататися на очиснику басейна Aíreg. Слідкуйте, будь ласка, за дітьми, коли вони перебувають біля робочого очищувача басейну Aíreg
4. Використовуйте лише авторизовані адаптери живлення Aíreg.
5. Шнур адаптера повинен замінювати лише кваліфікований електрик або центр обслуговування клієнтів Aíreg.
6. Рекомендується підключати адаптер живлення до подовжувача або фільтра перенапруг, а не безпосередньо до електричної розетки
7. Перед заряджанням переконайтеся, що пристрій вимкнено, а зарядний порт сухий. Під час заряджання засіб для чищення басейну Aíreg слід зберігати в прохолодному місці. Не накривайте очищувач басейну Aíreg під час заряджання, оскільки це може призвести до перегріву компонентів
8. Будь ласка, зберігайте машину в приміщенні або в прохолодному місці, коли вона не використовується.
9. Не запускайте очищувач басейну Aíreg з води, оскільки це може призвести до перегріву.


10. Лише сертифіковані професіонали повинні розбирати герметичний приводний комплект очищувача басейну Airer
11. Не використовуйте очищувач басейну Airer і фільтр для басейну одночасно
12. Масляне ущільнення навколо двигуна містить мастило, яке може спричинити невелике забруднення води, якщо двигун пошкоджено. Якщо ви вважаєте, що стався витік, негайно припиніть використання пристрою
13. Не проколюйте оболонку засобу для чищення басейну Airer; не кидайте та не пошкоджуйте його навмисно.
14. Під час опускання пристрою у воду; передня частина машини повинна бути спрямована вгору, його ніколи не можна ставити догори дном або кидати безпосередньо в басейн.

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник користувача перед використанням пристрою.

1. Структура

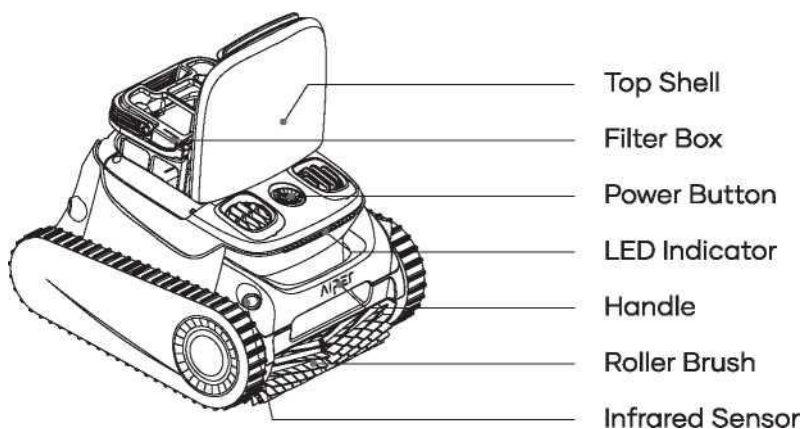

Пошуковий гачок

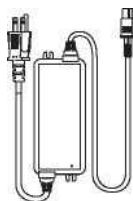

Зарядний пристрій

2. Технічні характеристики та умови роботи

1. Розмір басейну: 2150 кв.футів/200м²
2. Вхід зарядного пристрою: 100-240В 60/50 Гц, макс. 2,5 А
3. Вихід зарядного пристрою: 29.4В/3А
4. Час зарядки: 4 години
5. Термін роботи батареї: до 180 хвилин
6. ІР клас: IPX8 водонепроникний
7. Глибина води: 10 футів (3 м)
8. Потужність всмоктування: 110 галлонів за хвилину (420 л/хв)
9. Акумулятор: 7800mAh (196.56Wh)
10. Напруга акумулятора: 25,2 В

УВАГА:


Не використовуйте пристрій у басейні поза умовами, описаними нижче, це може призвести до пошкодження пристрою, на яке не поширюється гарантія.

- Температура: 50-95°F (10-35°C)
- Значення рН: 7,0-7,4
- Хлор: максимум 4 ppm
- NaCl: максимум 5000 ppm

3. Зарядка

УВАГА: Не заряджайте пристрій під прямими сонячними променями

- a. Повністю зарядіть пристрій перед використанням для чищення басейну.
- b. Перед заряджанням зніміть кришку порту для заряджання, щоб перевірити, чи є в порту для заряджання залишки води. Якщо так, витріть насухо зарядний порт перед заряджанням.
- c. Вставте зарядний кабель у зарядний порт пристрою, а потім у доступну електричну розетку. Світлодіодний індикатор на пристрої почне блимати, вказуючи, що пристрій заряджається. Коли він буде повністю заряджено, світлодіодний індикатор буде світитися.

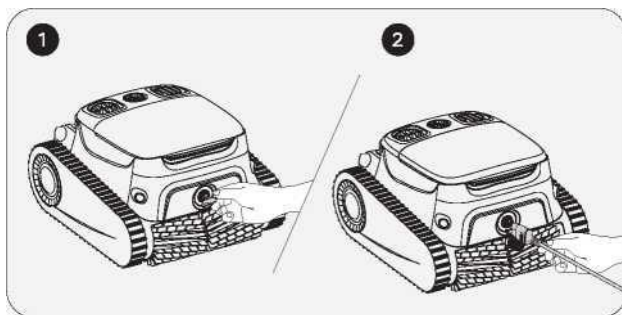


Увага!

Не допускайте повного розряду батареї!


Довгострокове зберігання - тільки з повністю зарядженою батареєю!

4. Використання засобу для чищення басейну Aiper

- а. Цей пристрій підходить для очищення підлоги, стін і водопроводу вашого басейну на площі до 2150 кв. футів/200 м2.

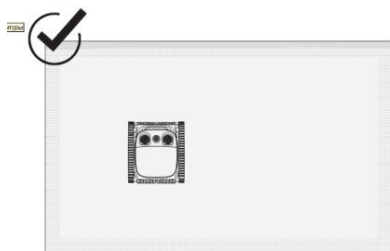


2150 кв. Футів/200 м2

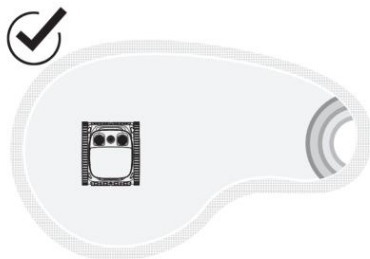


5. Керування пристроєм

- а. Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, щоб увімкнути/вимкнути пристрій.

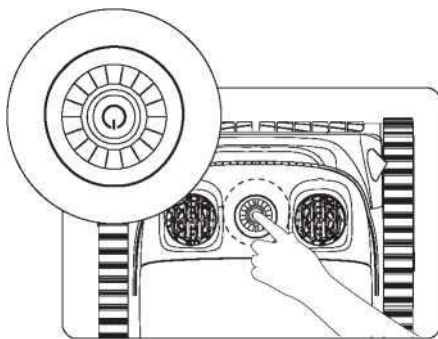


b. Автоматичний режим є режимом за умовчанням для цього пристрою після ввімкнення. Натисніть кнопку для перемикання між Auto, Floor; Waterline та Eco Mode.

- 1) Автоматичний режим: пристрій очистить підлогу та стіни вашого басейну. Коли рівень заряду батареї низький (світлодіодний індикатор світиться постійно червоним), пристрій автоматично припинить очищення та підключиться.

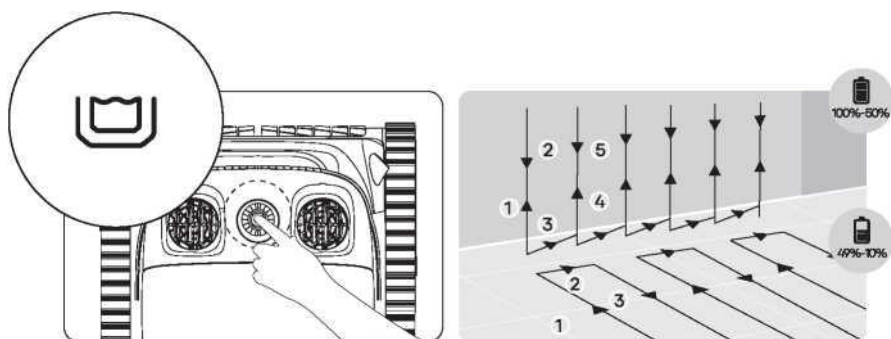



Автоматичний режим: очищення басейну

- 2) Режим підлоги: пристрій буде очищати дно басейну S-подібним маршрутом, без лазіння чи чищення стін. Коли рівень заряду батареї низький, пристрій автоматично припинить очищення та приєднується.

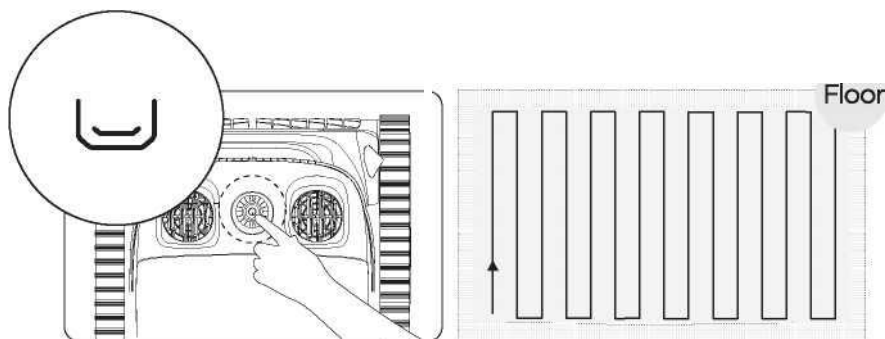



Режим підлоги

- 3) Режим ватерлінії: Пристрій рухатиметься горизонтально та очищатиме вздовж ватерлінії. Якщо натрапить на кути або перешкоди на стінках басейну, він опуститься від ватерлінії, змінить стінки або обійде перешкоди та відновить очищення.

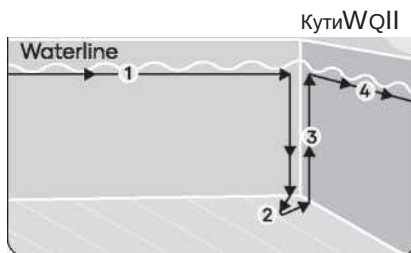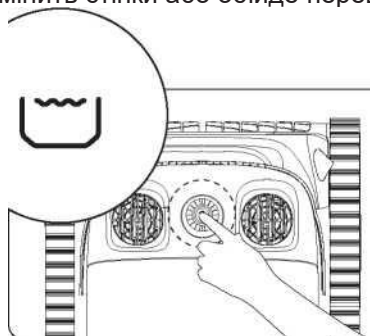

Режим ватерлінії


- 4) Eco Mode: На повністю зарядженому акумуляторі, пристрій очищатиме підлогу вашого басейну протягом 45 хвилин кожні 48 годин протягом одного тижня.

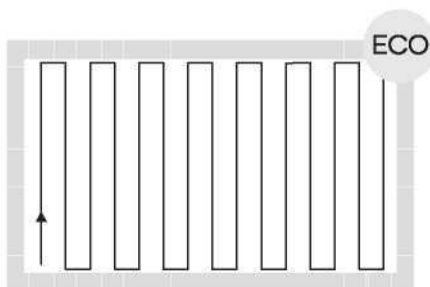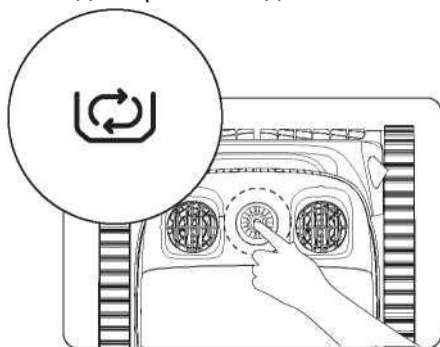

Режим Есо

5) Режим стіни: можна налаштувати лише за допомогою Aiper APR, пристрій очищатиме стінки басейну N-подібним маршрутом, а не підлоги. Коли рівень заряду батареї низький, пристрій автоматично припинить очищення та приєднається.

Примітка: цю функцію можна налаштувати лише в Aiper APR. Крім того, якщо ви не придбали Aiper HydroComm, APR можна використовувати, лише коли пристрій знаходиться поза водою. Коли пристрій опиниться під водою, APR втрачає з ним зв'язок.

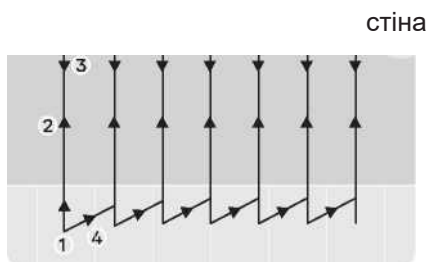


Настінний режим


- c. Після вибору режиму очищення пристрій обертає свій водяний насос кожні 10 секунд, загалом 3 рази, щоб перевірити, чи був він опущений у басейн. Якщо пристрій не виявить воду під час цього процесу, він автоматично вимкнеться. Пристрій почне очищення протягом 10 секунд після досягнення дна басейну.
- d. Коли рівень заряду акумулятора низький, пристрій автоматично припинить очищення та приєднається до найближчої стіни.




- e. Підніміть пристрій з дна басейну за допомогою гака, щоб уникнути намокання. Користувачі можуть під'єднати гачок до будь-якого стандартного стрижня для чищення басейну (не входить у комплект), щоб збільшити гачок.

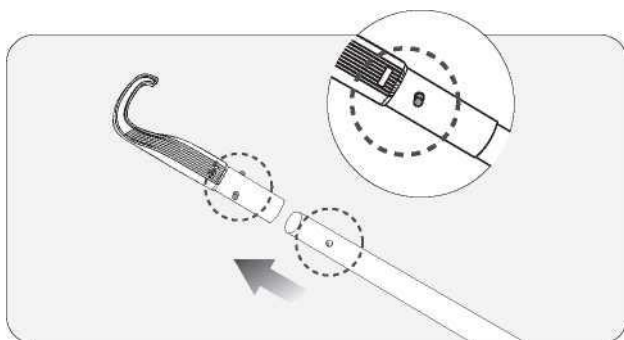

f. Перш ніж зберігати пристрій, дайте йому стекти всю накопичену воду.

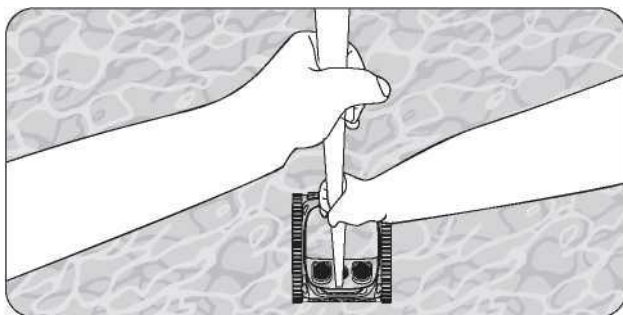


g. Візьміться за ручку та дайте пристрою злити всю накопичену воду.

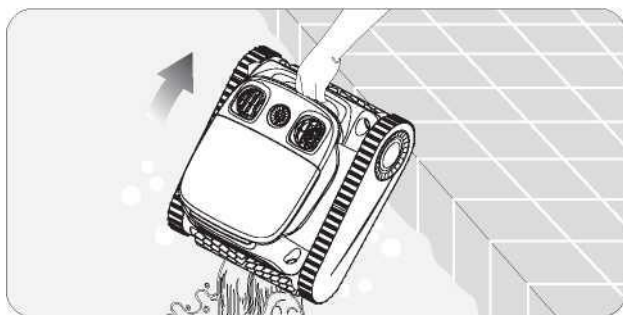


6. Розбирання та очищення


- а. Відкладіть пристрій у безпечне місце та відкрийте верхню кришку.

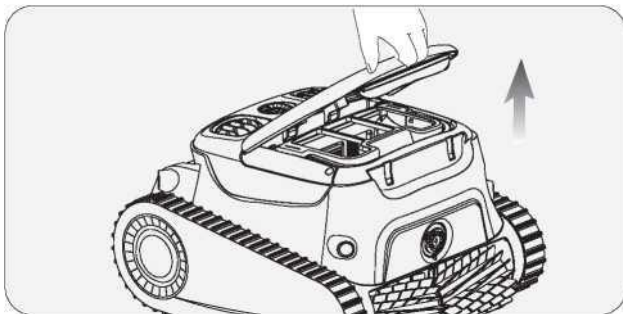



- б. Зніміть коробку фільтра, піднявши її ручку.

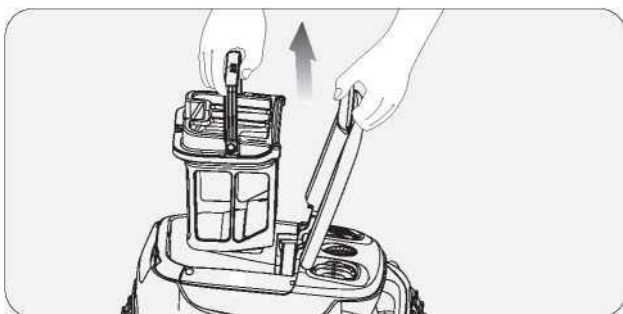

- с. Натисніть на засув верхньої кришки коробки фільтра та одночасно потягніть ручку верхньої кришки, щоб відкрити коробку фільтра.

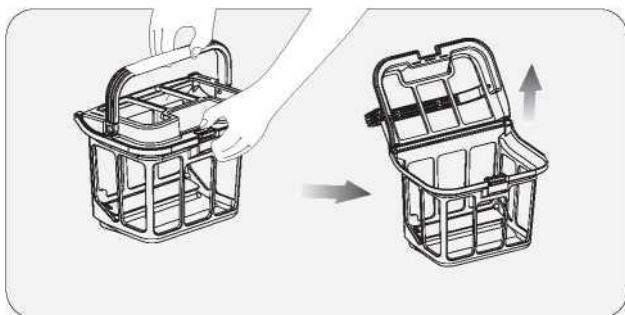


- d. Спорожніть фільтрувальну коробку, промийте її та помістіть назад у пристрій після очищення.
- е. Зніміть і очистіть фільтр ультратонкого очищення відразу після завершення очищення, щоб уникнути накопичення бруду та сміття, яке може пошкодити фільтр. Рекомендується використовувати водяний пістолет високого тиску, щоб негайно змити накопичене сміття

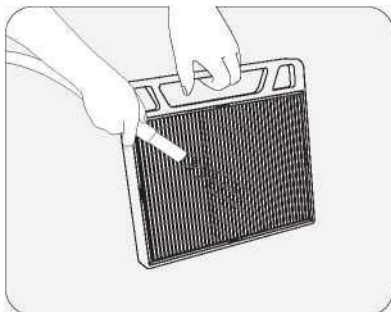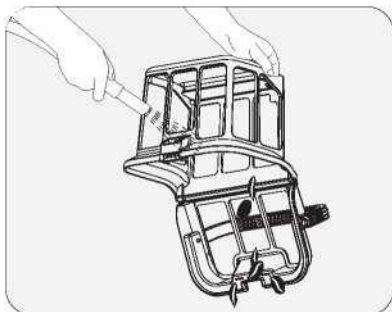

7. Посібник користувача Aiper App

7.1. Як завантажити та встановити програму Aiper

- a. Знайдіть «Aiper» у магазині програм свого пристрою, завантажте та встановіть програму на свій мобільний телефон.
- b. Запустіть додаток і зареєструйтеся. Потім увійдіть у програму, використовуючи дані (електронну адресу та пароль), які ви вказали під час реєстрації.



7.2. Як додавати та використовувати пристрої

- a. Перш ніж додавати пристрій, підтвердьте наступне:
 - Територія, де використовується пристрій, має покриття 2,4G Wi-Fi. 5G Wi-Fi не підтримується.
 - Ваш телефон підтримує Wi-Fi і Bluetooth, і Bluetooth активовано.
 - Телефон знаходиться в межах 20 футів/6 м від вашого нового пристрою.
- b. Торкніться «+» у верхньому правому куті домашньої сторінки програми, виберіть «Додати пристрій» і дотримуйтеся вказівок, щоб додати пристрій.
- c. Після додавання пристрою ви можете налаштувати та переглянути свій пристрій Aiper і функції в Aiper APR


Примітка. Якщо ви не придбали Aiper Hydro Comm, деякі функції вашого пристрою будуть доступні лише тоді, коли він знаходиться поза водою. Після занурення ви втратите зв'язок і не зможете керувати своїм пристроєм через APR

Aiper HydroComm забезпечує підводний зв'язок і підключення до Інтернету для вашого пристрою Aiper, пропонуючи такі функції, як відкликання ватерлінії, контроль у реальному часі, перемикання режимів підводного очищення, цілодобовий моніторинг якості води та звітування про несправності в реальному часі. Запити щодо покупки приймаються в Aiper:


8. Технічне обслуговування

8.1 Заміна гусениць.


- a. Зніміть бічну кришку з пристрою.
- b. Зніміть гвинти та направляючі втулки з коліс.

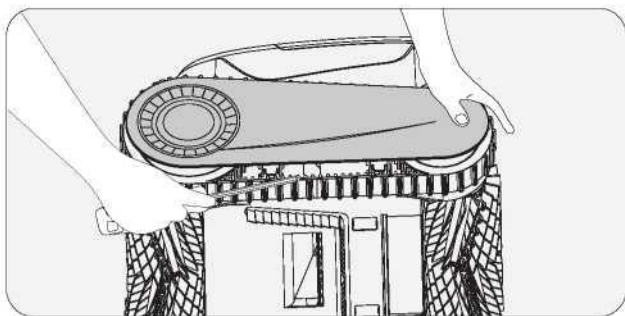


- b. Remove the screws and the guide sleeves from the wheels.

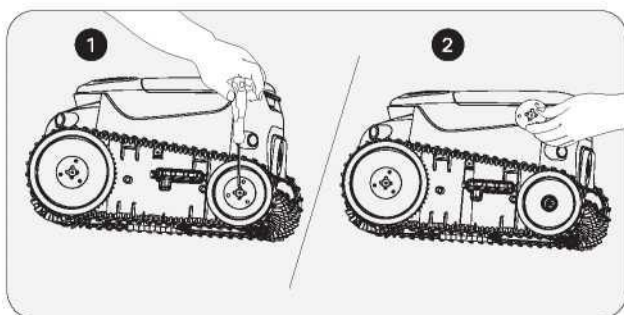

с. Потягніть колеса та гусеницю, щоб зняти їх.

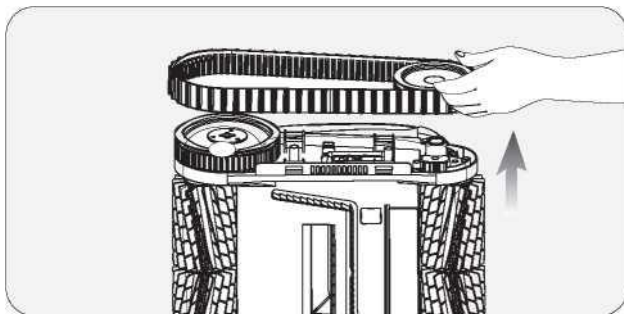


d. Вирівняйте шестерні на нових гусеницях із шестернями на обох колесах, а потім встановіть задні колеса та гусениці разом на втулки вала.

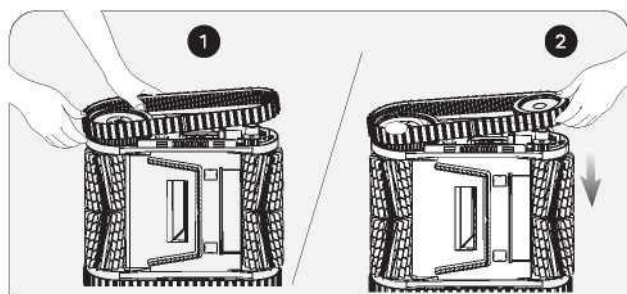


4 /

е. Знову встановіть направляючі втулки, вирівнявши їхні D-подібні отвори з отворами втулок валу.

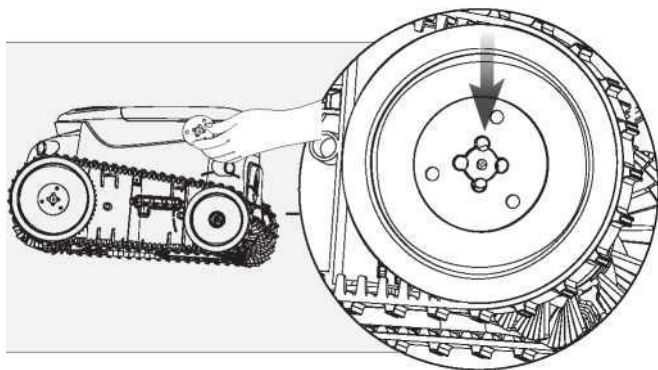


ф Затягніть гвинти та знову встановіть бічну кришку.

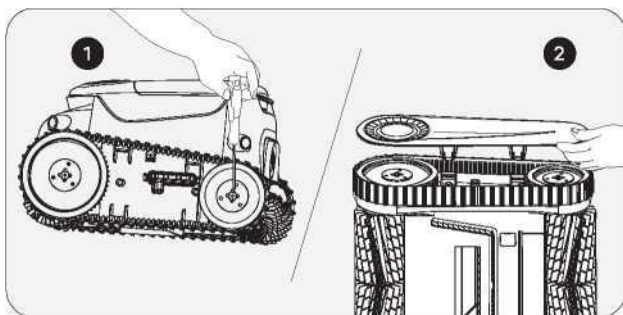


8.2 Заміна ременя роlikової щітки

- а. Знайдіть сторону, яка виглядає інакше, ніж ремені з роlikовими щітками, і потягніть вниз силіконові пряжки, які застрягли у фіксованому отворі.

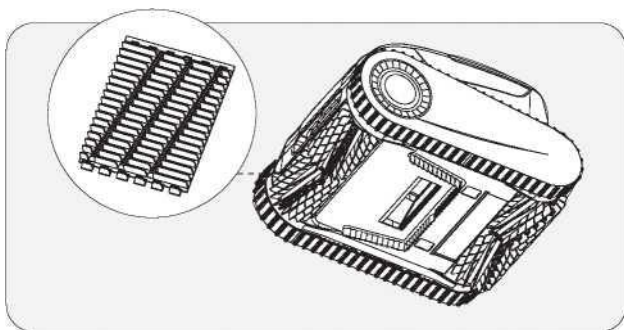


- б. Після того, як всі силіконові пряжки витягнуто, замініть ремінь роlikової щітки на новий. Вирівняйте силіконові пряжки з фіксованим пазом і витягніть їх назовні. Їх можна закріпити після проходження через проріз

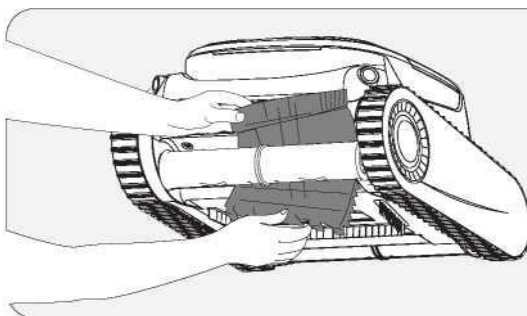


8.3 Очищення дренажу.


а. Підніміть верхню оболонку.

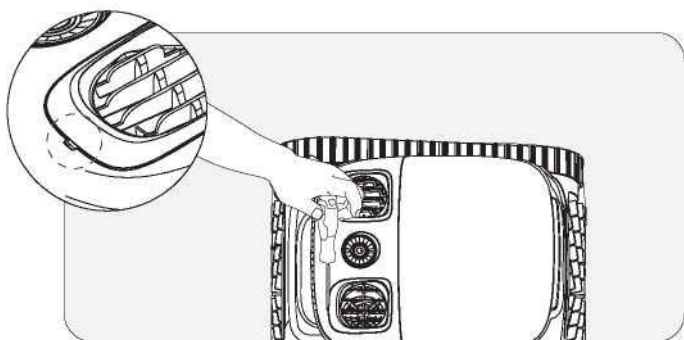

б. Зніміть гвинти та зливну кришку.

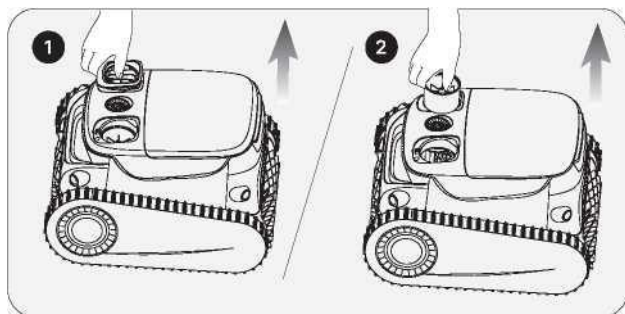

- с. Видаліть будь-які предмети, що заплуталися в лопатях вентилятора дренажа, а потім знову встановіть дренажну кришку та гвинти.

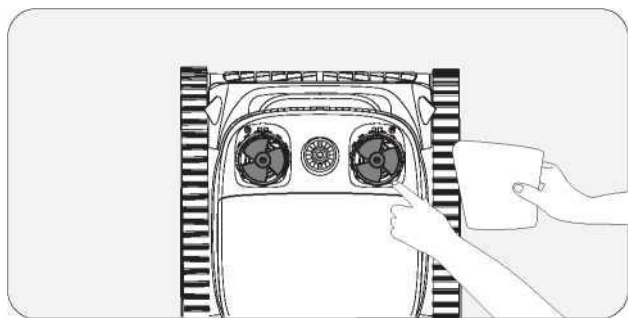

9. Зберігання

Зимові поради: як зберігати та захищати пристрій Aiper

Як зберігати пристрій Aiper у міжсезоння?

У міжсезоння вашого басейну, наприклад у зимові місяці або тривалі канікули, коли ваш пристрій Aiper не буде використовуватися, є кілька кроків, які слід зробити, щоб захистити свій пристрій і підтримувати його в найкращому стані.

1. Вимкніть пристрій і від'єднайте його від зарядного пристрою.
2. Очистіть пристрій від будь-якого залишкового бруду, включно з верхньою та нижньою оболонкою, колесами, роликівими щітками та зарядним портом.
3. Використовуючи паперовий рушник або м'яку тканину, витріть пристрій насухо.
4. Упакуйте та зберігайте пристрій у прохолодному, добре провітрюваному місці.
5. Заряджайте свій пристрій кожні ДВА місяці до 40%-60% ємності акумулятора, щоб підтримувати заряд акумулятора вашого пристрою.

Коли ви будете готові використовувати пристрій Aiper у басейні, повністю зарядіть пристрій перед використанням у басейні та ніколи не заряджайте пристрій під прямими сонячними променями

10. Світлодіодні індикатори

Світлова індикація	Стан пристрою	Опис	
Ппульсуюче світло	Зарядка	Колір світлодіодного індикатора змінюється залежно від рівня заряду батареї. Світловий індикатор повільно блимає під час заряджання, а після повної зарядки світиться постійним світлом.	Синє світло завжди горить: 100% Синій: > 51% Жовтий: 50-16% Червоний: v 15%
			Синій: >51%
Суцільне світло	Операційна	Колір світлодіодного індикатора змінюється залежно від рівня заряду батареї.	Жовтий: 50-16% Червоний: v 15%
Швидко блимає червоне	Несправність	Засмічення сітки фільтра, зупинка двигуна, витік струму тощо.	

11. Пакувальний лист

N.	Ім'я	Модель	КІЛЬКІСТЬ (шт.)
----	------	--------	-----------------

1	Прибиральник	Aiper Scuba N1 Pro	1
2	Зарядний пристрій постійного струму	/	1
3	Пошуковий гачок	/	1
4	Посібник користувача	/	1
5	Додаткові ПВХ щітки	/	4
6	Extra 3Jim Ultra fine Filter	/	2

12. Гарантія

Цей продукт пройшов перевірку якості та перевірку на безпеку, проведenu нашими фахівцями.

1. На цей продукт надається 24-місячна гарантія, яка поширюється на акумулятор і двигун вашого виробу з дати покупки.
2. Ця гарантія втрачає силу, якщо продукт було змінено, використано не за призначенням або був відремонтований неуповноваженими особами.
3. Ця гарантія поширюється лише на виробничі дефекти не відшкодовувати шкоду, спричинену неправильним поводженням із продуктом власником.
4. Номер замовлення або запис про покупку необхідно надати на вимогу будь-якої претензії щодо ремонту протягом гарантійного