


AIPER®

Aiper Scuba N3

Бездротовий робот-очищувач для
басейну

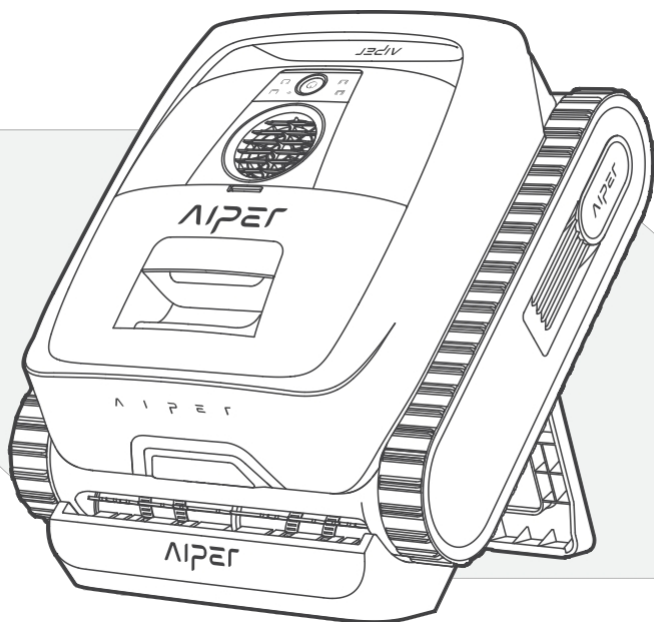

Інструкція з експлуатації /

MOBA / LANGUAGE

UKR	Інструкція з експлуатації -----	1
------------	---------------------------------	---




Дякуємо, що вибрали Aiper.

Тепер ви приєдналися до мільйонів людей, які вже довірили Aiper догляд за своїми басейнами та насолоджуються зручністю ідеально чистого басейну.

Ця інструкція з експлуатації допоможе вам доглядати за пристроєм та забезпечити його максимальну ефективність на довгі роки. Будь ласка, знайдіть хвилинку, щоб ознайомитися з нею.

Якщо у вас виникнуть запитання, відвідайте наш веб-сайт www.aiper.com.ua та зверніться до нашої служби підтримки клієнтів за допомогою або додатковою інформацією.

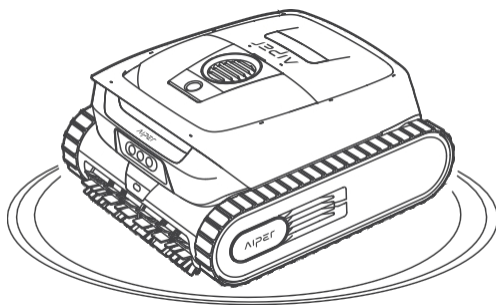

1. ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію та дотримуйтесь усіх застережень та вказівок під час використання бездротового робот-пилососа для басейну Aiper (далі — «*пристрій*»). Недотримання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або серйозних травм. Компанія Aiper не несе відповідальності за будь-які збитки чи травми, спричинені неналежним використанням цього пристрою.

Для вашої безпеки та забезпечення оптимальної роботи цього пристрою, будь ласка, прочитайте та дотримуйтесь цих інструкцій:

1. ПРОЧИТАЙТЕ ТА ДОТРИМУЙТЕСЯ ВСІХ ІНСТРУКЦІЙ.

2. Пристрій можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи, що не мають досвіду та знань, за умови, що їм надано нагляд або інструктаж щодо безпечного використання пристрою та вони розуміють пов'язані з цим ризики.
3. За жодних обставин не дозволяйте дітям кататися на цьому пристрої.
4. Не використовуйте пристрій, якщо у басейні перебувають люди або тварини.
5. Під час роботи не кладайте руки в будь-яку частину пристрою, оскільки це може призвести до травмування.
6. Користуйтеся пристроєм, коли водяний насос басейну вимкнений, щоб запобігти його застряганню у зливі.
7. Запобігайте випадковому увімкненню. Переконайтеся, що кнопка живлення вимкнена, перш ніж підключати акумуляторну батарею, піднімати або переносити пристрій. Перенесення пристрою з пальцем на кнопці живлення або увімкнення пристрою, коли кнопка живлення увімкнена, може призвести до нещасних випадків.
8. Не використовуйте пристрій поза водою, оскільки це може призвести до перегріву.

9. Не кладіть жодних предметів між пристроєм та бездротовою зарядною станцією. У результаті пристрій може не зарядитися належним чином або перегрітися й вийти з ладу.
10. Зарядний пристрій, призначений для одного типу акумуляторної батареї, може становити ризик виникнення пожежі при використанні з іншою акумуляторною батареєю.
11. Цей пристрій можна використовувати лише з літєвими акумуляторними батареями моделей C1264D3 / HYY0345255.
12. Коли термін експлуатації акумулятора добігає кінця, пристрій слід утилізувати належним чином.
13. У разі, якщо з пошкодженого пристрою витікає невідома рідина, уникайте контакту з нею. У разі контакту з чужою рідиною, особливо з очима або іншими чутливими ділянками, негайно промийте їх водою. Рідина, що витікає з пошкодженого акумулятора, може спричинити подразнення шкіри або опіки.
14. Не піддавайте акумуляторну батарею або пристрій дії вогню чи надмірної температури. Вплив вогню або температури вище 265°F (130°C) може спричинити вибух.
15. Дотримуйтесь усіх інструкцій щодо заряджання та не заряджайте акумуляторну батарею або пристрій за межами діапазону температур, зазначеного в інструкції. Неправильне заряджання або заряджання при температурах, що виходять за межі зазначеного діапазону, може пошкодити акумуляторну батарею та підвищити ризик виникнення пожежі.
16. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Ризик ураження електричним струмом. Підключайте пристрій лише до розетки з заземленням. Якщо необхідна заміна вилки або шнура, використовуйте лише ідентичні запасні частини.
17. **УВАГА:** Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, басейн слід встановлювати на відстані не менше 6 футів (1,8 м) від будь-якої електричної розетки. Не розміщуйте портативні пристрої на відстані менше 5 футів (1,5 м) від басейну.
18. Переконайтеся, що пристрій вимкнено, а зарядний порт сухий, перш ніж заряджати його за допомогою зарядного пристрою. Під час заряджання пристрій слід тримати в прохолодному, добре провітрюваному місці. Не накривайте пристрій під час заряджання, оскільки це може призвести до перегріву компонентів.
19. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не використовуйте подовжувач для заряджання пристрою, а заряджайте його виключно через спеціальну настінну розетку.

20. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, негайно замініть пошкоджений шнур.
21. Якщо шнур живлення пошкоджено, його необхідно замінити або відремонтувати кваліфікованим електриком або службою підтримки клієнтів Aiper, щоб уникнути будь-яких небезпек.
22. Розбирати герметичний привідний блок вашого пристрою повинні лише сертифіковані фахівці.
23. Технічне обслуговування вашого пристрою має здійснювати лише кваліфікований технічний спеціаліст із використанням офіційних запасних частин.
24. Не використовуйте пристрій одночасно з будь-яким іншим обладнанням для басейну, таким як фільтр, очищувач або скімер.
25. Опускаючи пристрій у воду, верхня частина пристрою повинна бути спрямована вгору; ніколи не кладіть пристрій дотором дном і не кидайте його у басейн.
26. Не кидайте пристрій, не проколюйте його корпус і не пошкоджуйте його навмисно будь-яким чином, оскільки це може призвести до втрати гарантії.
27. Переконайтеся, що пристрій вимкнено, коли він не використовується або під час технічного обслуговування.
28. Коли пристрій не використовується, зберігайте його в приміщенні, у прохолодному, добре провітрюваному місці.
29. Пристрій не захищений від впливу морозу. Його не слід залишати на відкритому повітрі в умовах морозної погоди.
30. **УВАГА:**
 - ВИКОРИСТОВУВАТИ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ БАСЕЙНІВ.
 - НЕ ДОПУСКАЙТЕ РОБОТИ НАСОСА В СУХОМУ СТАНІ.
 - ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК ТРАВМУВАННЯ, КОРИСТУВАЧ ПОВИНЕН ОЗНАЙОМИТИСЯ З ІНСТРУКЦІЄЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ.
 - ВИКОРИСТОВУВАТИ ВИКЛЮЧНО З АВТОРИЗОВАНИМ ЗАРЯДНИКОМ APIER, МОДЕЛЬ: GQ65-168260-AUO / GC44-168260-1C / GC44-168260-4C.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Заява FCC

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 Правил FCC. Експлуатація здійснюється за таких двох умов: (1) цей пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод, та (2) цей пристрій повинен приймати будь-які отримані перешкоди, включаючи ті, що можуть спричинити небажану роботу.

Попередження: Зміни або модифікації, які не були прямо схвалені стороною, відповідальною за відповідність вимогам, можуть призвести до втрати користувачем права на експлуатацію обладнання.

Примітка: Це обладнання було випробувано та визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження призначені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях.

Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо його не встановити та не використовувати відповідно до інструкцій, може спричинити шкідливі перешкоди радіозв'язку. Однак не існує гарантії, що в конкретних умовах установки перешкоди не виникнуть. Якщо це обладнання справді спричиняє шкідливі перешкоди для прийому радіо- або телевізійного сигналу, що можна визначити шляхом вимкнення та увімкнення обладнання, користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди, вживши один або кілька таких заходів:

- (1) Змінити орієнтацію або перемістити приймальну антену.
- (2) Збільшити відстань між обладнанням та приймачем.
- (3) Підключіть обладнання до розетки, що належить до іншої електричної ланцюга, ніж та, до якої підключений приймач.
- (4) Зверніться за допомогою до продавця або досвідченого фахівця з радіо- та телетехніки.

Заява щодо радіаційного опромінення:

1. Цей пристрій відповідає встановленим FCC обмеженням щодо радіаційного опромінення для неконтрольованого середовища.
2. Цей пристрій слід встановлювати та експлуатувати, дотримуючись мінімальної відстані 20 см між випромінювачем та вашим тілом.

Заява щодо радіаційного опромінення:

1. Цей пристрій відповідає встановленим ISED граничним значенням радіаційного опромінення для неконтрольованого середовища.
2. Цей прилад слід встановлювати та експлуатувати, дотримуючись мінімальної відстані 20 см між радіатором та вашим тілом.

2 Опис продукту

2.1 У комплекті



Робот-очишувач
басейну
× 1



Зарядна станція
× 1




Зарядний
пристрій × 1



Замінний
фільтр
MicroMesh™
Ультратонкий фільтр × 1



Гачок × 1



Пінопласт
для
плавучості
× 2




Інструкція з експлуатації × 1



Короткий
посібник з
експлуатац
ії × 1

2.2 Огляд компонентів

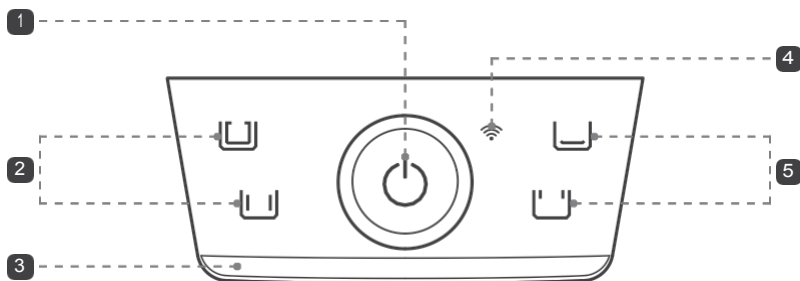

Панель керування


1 Кнопка живлення

2 Світлодіодний індикатор
режиму

3 Світлодіодний індикатор
стану

4 Індикатор Wi-Fi

5 Світлодіодний індикатор режиму

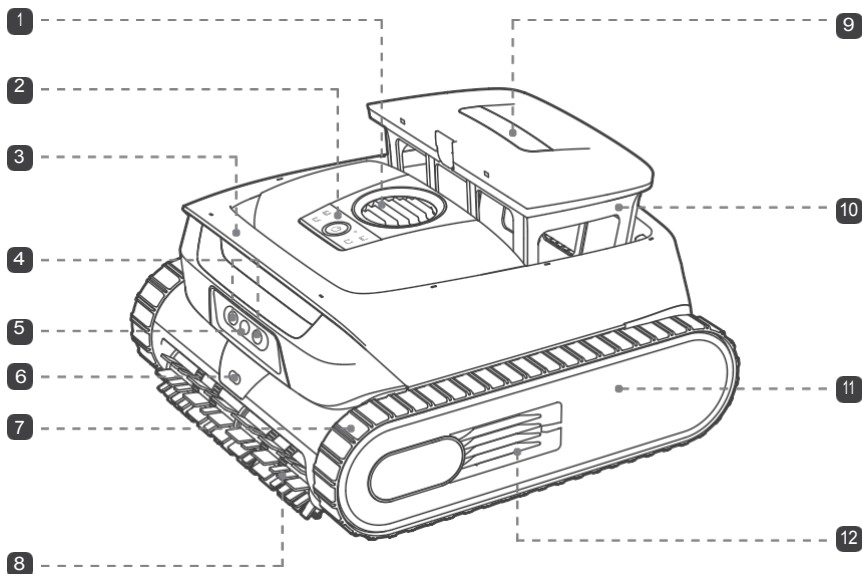

Робот-прибиральник для басейну (вид збоку)

1 Кришка зливу

2 Контрольна панель

3 Ручка

4 Підсвітка

5 AI камера

6 Датчик

7 Гусениця

8 Роликова щітка

9 Ручка фільтрувального відсіку

10 Фільтрувальна коробка

11 Бічна кришка


12 Бічне реактивне сопло JetAssist™

3 Підготовка до використання


3.1 Зарядження

УВАГА:



- Будь ласка, повністю зарядіть пристрій перед тим, як використовувати його для очищення басейну.
- Не заряджайте пристрій під прямими сонячними променями.
- Рекомендується, щоб відстань між басейном і місцем зарядження становила не менше 11,5 футів (3,5 м). Для досягнення оптимальних результатів місце зарядження повинно мати покриття Wi-Fi, оскільки це прискорить оновлення через бездротовий канал (OTA) для кращого досвіду використання продукту.

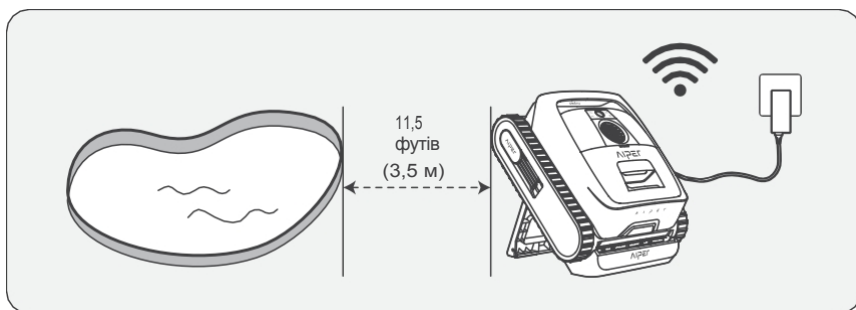

1. Встановіть зарядну станцію: розкладіть опорний кронштейн зарядної станції, щоб вона надійно стояла на рівній поверхні.

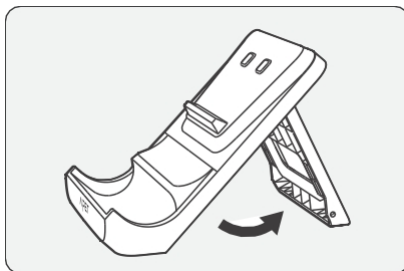

2. Перед заряджанням переконайтеся, що і зарядна док-станція, і пристрій сухі. Не ставте мокрий пристрій на док-станцію для заряджання. Для забезпечення найкращої якості заряджання ретельно витріть металеві контакти на нижній частині пристрою серветкою або сухою ганчіркою.
3. Підключіть один кінець кабелю зарядного пристрою до зарядного порту на док-станції, а інший кінець — до будь-якої доступної розетки. Покладіть сухий пристрій на док-станцію. Світлодіодний індикатор стану буде блимати під час заряджання та загориться рівним зеленим світлом після повного заряджання.

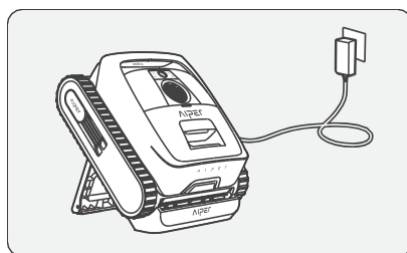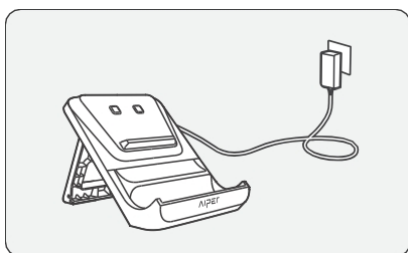

3.2 Завантаження додатка

Завантажте додаток Aiper, щоб отримати доступ до додаткових функцій вашого пристрою.

Знайдіть додаток *Aiper* в App Store або відскануйте QR-код нижче, щоб завантажити та встановити додаток Aiper.



Примітки:

- Для повноцінної роботи додатка на вашому смартфоні або пристрої необхідна версія iOS 12.0 або новіша, або Android 8.0 або новіша.
- Після встановлення додатка перейдіть до реєстрації, входу в систему та налаштування мережі.


3.3 Налаштування мережі

Під час першого увімкнення пристрою він перейде в режим налаштування мережі, про що свідчитиме миготіння індикатора Wi-Fi. Якщо цей процес перервано, натисніть і утримуйте кнопку «U» протягом 5 секунд, щоб знову перейти в режим налаштування мережі.


У режимі налаштування мережі додайте пристрій та завершіть налаштування мережі через **Bluetooth** або **QR-код**.

• Налаштування Bluetooth:

1. Увімкніть Bluetooth на своєму телефоні та надайте доступ до додатка Aiper.
2. У додатку натисніть на значок [+] у правому верхньому куті, і налаштування Bluetooth запуститься за замовчуванням. Додаток виявить пристрої Bluetooth, що знаходяться поблизу.

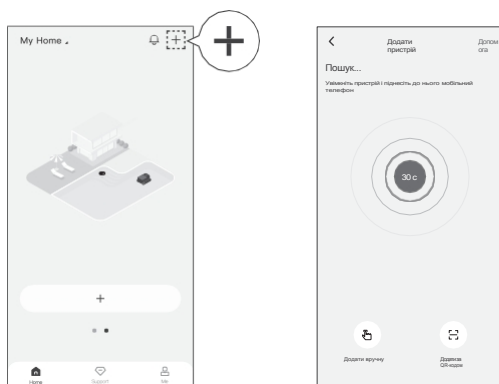


3. Виберіть свій пристрій після його виявлення, введіть назву мережі Wi-Fi та пароль, а потім натисніть «Налаштування мережі», щоб завершити налаштування мережі.

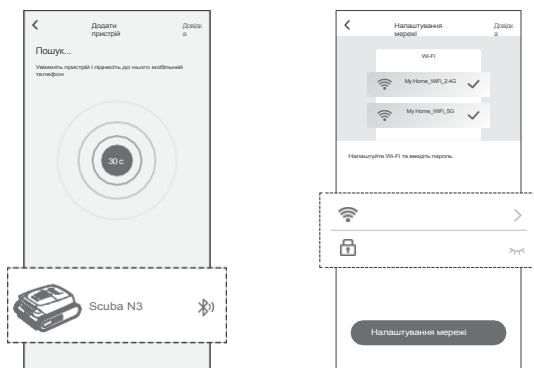

• **Налаштування за допомогою QR-коду:**

1. Якщо пристрій не вдається виявити через Bluetooth, натисніть «Додати QR» на сторінці пошуку та відскануйте QR-код, розташований на вашому пристрої Aiper.

Примітка: Щоб знайти QR-код, зніміть захисну кришку. Він розташований на внутрішній стороні пристрою.

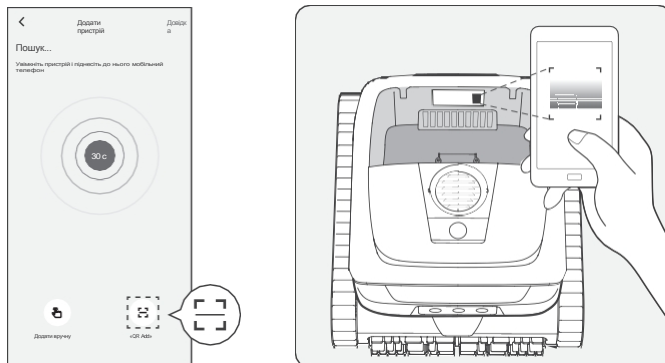

2. Коли пристрій буде розпізнано, дотримуйтесь інструкцій у додатку, щоб підключитися до мережі Wi-Fi цього пристрою. Після підключення поверніться до додатка та дотримуйтесь підказок, щоб завершити налаштування мережі.

4 Використання Aiper Scuba N3

4.1 Умови експлуатації

Переконайтеся, що пристрій використовується виключно у зазначених умовах басейну. Використання поза цими умовами може призвести до пошкоджень, на які не поширюється гарантія.

• Температура води	50–104 °F (10–40 °C)
• Значення pH	7,0–7,8
• Хлор	Максимум 4 ppm
• NaCl	Максимум 5000 ppm


Застереження: Використання цього пристрою в старих або пошкоджених басейнах, зокрема, але не обмежуючись басейнами зі зношеними, тріснутими або відшарованими облицюваннями чи покриттями, або басейнами зі зниженою структурною стійкістю, може спричинити додатковий знос, погіршити наявні пошкодження або прискорити відшарування облицювання.

4.2 Вибір фільтра

У комплекті є два типи фільтрів: фільтрувальний блок та змінний ультратонкий фільтр MicroMesh™.

Фільтрувальний блок: використовується для очищення від великих забруднень, таких як каміння та листя. Якщо кількість видимих забруднень значна, рекомендується використовувати лише фільтрувальний блок і не застосовувати змінний ультратонкий фільтр MicroMesh™.

Замінний ультратонкий фільтр MicroMesh™: використовується для уловлювання частинок розміром до 3 мкм, таких як мул та деякі водорості. Коли видимого сміття мінімум (наприклад, камінці, листя, пісок, уламки, волосся), а вода виглядає каламутною або в ній є водорості, рекомендується використовувати як фільтрувальний блок, так і замінний ультратонкий фільтр MicroMesh™.

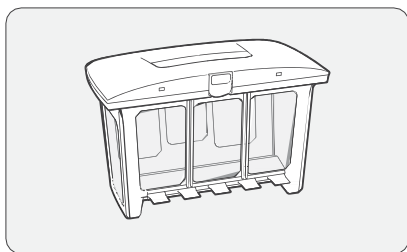

Фільтрувальний блок




Замінний фільтр MicroMesh™
Ультратонкий фільтр

4.3 Процес очищення

4.3.1 Увімкнення/вимкнення

Натисніть і утримуйте кнопку «» протягом 2 секунд, щоб увімкнути/вимкнути пристрій.

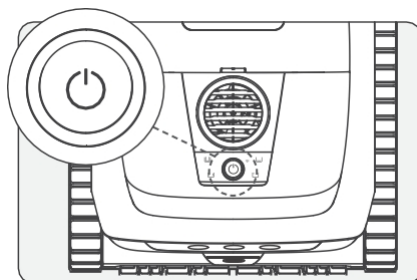


Пристрій увімкнено:

- Натисніть і утримуйте кнопку «» протягом 5 секунд, і індикатор Wi-Fi почне пульсувати зеленим світлом: скидання налаштувань Wi-Fi.
- Натисніть і утримуйте кнопку «» протягом 10 секунд, і світлодіодний індикатор стану почне блимати жовтим: відновлення заводських налаштувань пристрою.

4.3.2 Режими роботи

За замовчуванням пристрій запускається в автоматичному режимі.



Натисніть кнопку «», щоб переглянути та вибрати один із чотирьох режимів прибирання: «Автоматичний режим», «Режим підлоги», «Режим стін» та «Режим водної лінії».

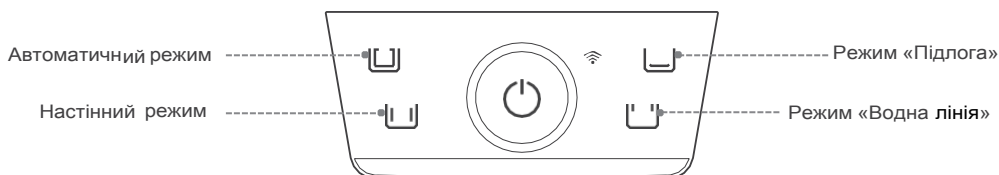

- Синій світлодіодний індикатор режиму: камера з штучним інтелектом увімкнена
 - Зелений світлодіодний індикатор режиму: камера з штучним інтелектом вимкнена
- Увімкнути/вимкнути камеру з штучним інтелектом у додатку можна в меню: Налаштування > Налаштування прибирання > Камера з штучним інтелектом




Детальна інформація про кожен режим очищення наведена нижче:

- **Автоматичний режим:** пристрій послідовно очищатиме дно та стінки басейну, включаючи лінію води під час очищення стінок.

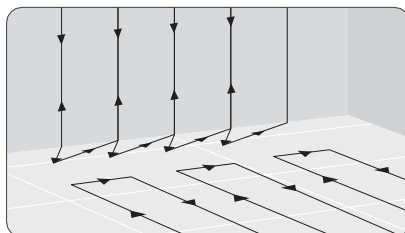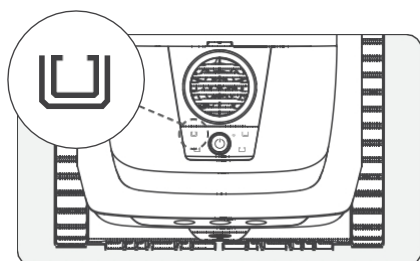



Автоматичний режим

- Режим «Підлога»:** У цьому режимі камеру з штучним інтелектом можна увімкнути через додаток. Коли камера активована, пристрій спочатку проведе цілеспрямоване прибирання сміття, а потім продовжить прибирання за маршрутом у формі «5». Якщо камера не активована, пристрій прибиратиме дно басейну за маршрутом у формі «5», не піднімаючись на стінки та не прибираючи їх.

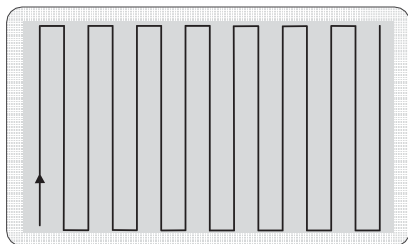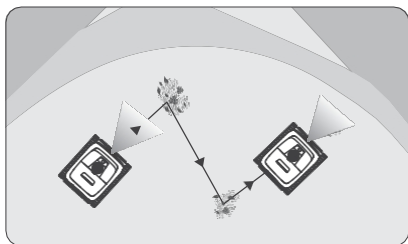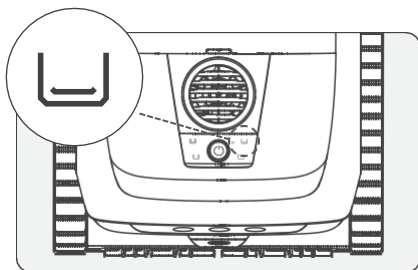



Режим «Дно»

- Режим «Стіни»:** Пристрій очищатиме стінки басейну за маршрутом у формі літери «N» і не очищатиме дно басейну в цьому режимі.

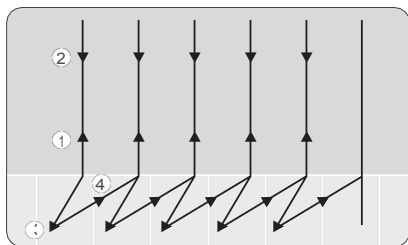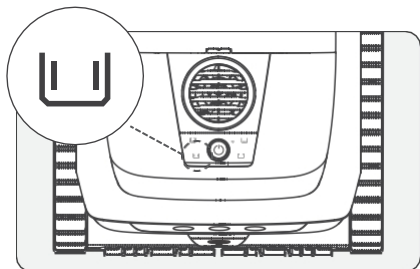


Режим «Стіна»

- **Режим «лінії води»:** пристрій рухатиметься горизонтально та очищатиме вздовж лінії води в басейні. Натрапивши на кути або перешкоди вздовж стінок басейну, він опуститься з лінії води, переміститься до іншої стінки або обійде перешкоди, а потім продовжить очищення.

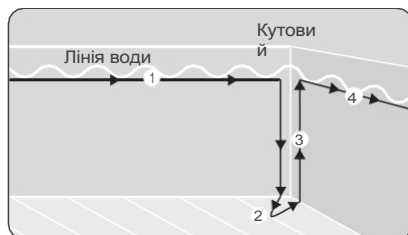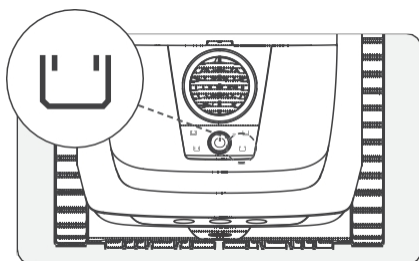

Режим «Водолінія»


- **Режим AI Patrol:** Цей режим можна активувати в додатку Airer, і він очищатиме лише дно басейну. У цьому режимі активується камера AI. Коли камера увімкнена, пристрій може точно розпізнавати сміття для високоефективного цільового очищення та завчасно оминати перешкоди.

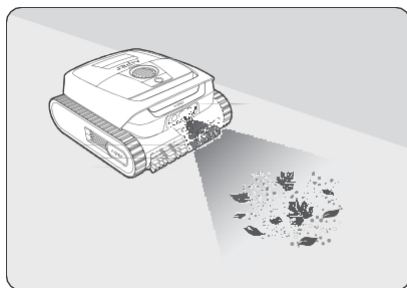

Заплановане очищення через додаток

Режим запланованого очищення пропонує два варіанти: режим AI Navium™ та режим за розкладом.

- **Режим AI Navium™:** пристрій автоматично складає щотижневий план очищення, активується для автоматичного очищення басейну з увімкненою камерою AI. Цей режим підходить лише для рутинного очищення. Для глибокого очищення виберіть звичайний режим.
- **Режим за розкладом:** дозволяє заздалегідь налаштувати індивідуальний цикл очищення дна басейну через додаток. Доступні тривалість та кількість циклів такі:

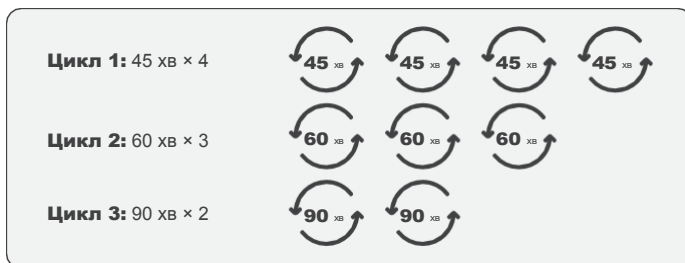



Примітки:

- Для досягнення оптимальної ефективності прибирання повністю зарядіть пристрій перед тим, як вибрати режим запланованого прибирання. В іншому випадку пристрій не зможе завершити всі цикли прибирання і зупиниться на краю дна басейну через низький заряд акумулятора.
- Використовуйте заплановане очищення для регулярного догляду за басейнами з мінімальною кількістю сміття. Якщо видно значну кількість сміття, для кращого ефекту очищення рекомендується вибрати режим «Підлога».


У басейнах, облицьованих плиткою або мозаїкою, якщо пристрій не може піднятися по стінках, а фільтрувальний відсік порожній, встановіть пінопластову підкладку для плавучості, що входить до комплекту.

Як встановити:


1. Зніміть бічні кришки з обох боків пристрою: покладіть пристрій на бік і знайдіть два невеликі отвори під гусеницею. Вставте пальці в отвори та натисніть назовні, щоб зняти їх.

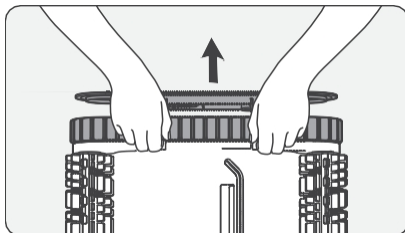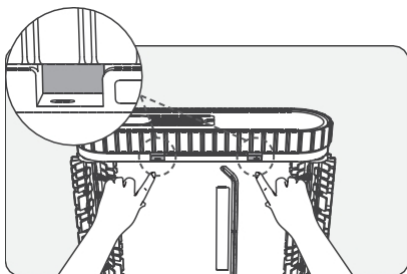

- Встановіть пінопластову підкладку для плавучості в бічні кришки. Пінопластову підкладку слід розмістити у напрямку, позначеному літерами «L» та «R» на самій підкладці та бічних кришках, і встановити її як на лівій, так і на правій бічній кришці.

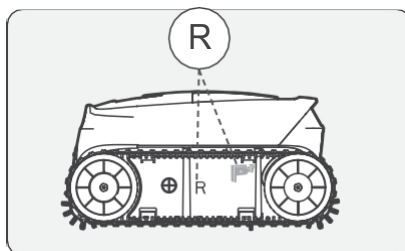

- Після встановлення пінопластового плавучого елемента знову прикріпіть бічні кришки до пристрою, переконавшись, що фіксувальні застібки щільно зафіксовані на своїх місцях.


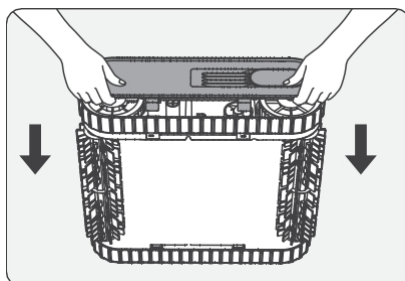


4.3.3 Занурення та витягування очищувача басейну



- Після увімкнення пристрою та вибору режиму очищення, негайно занурте пристрій у басейн, щоб запобігти його автоматичному вимкненню. Після короточасного перебування під водою пристрій розпочне виконання обраного завдання з очищення.




- Після завершення завдання з очищення додаток надішле сповіщення про необхідність вилучення пристрою. Пристрій залишиться на поверхні води протягом 10 хвилин, щоб його можна було вилучити. Вилучіть пристрій негайно, інакше після закінчення цього часу він повернеться на дно басейну й залишиться там.

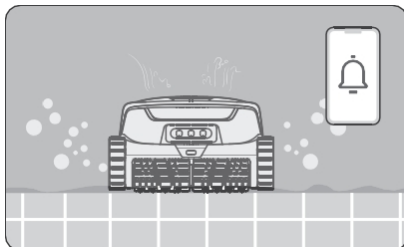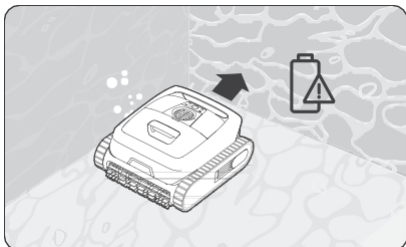

- Ви можете прикріпити гачок до будь-якої стандартної телескопічної палиці для басейну (не входить до комплекту), щоб подовжити її, зачепити пристрій і витягнути його з дна басейну.

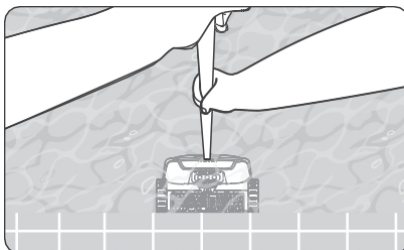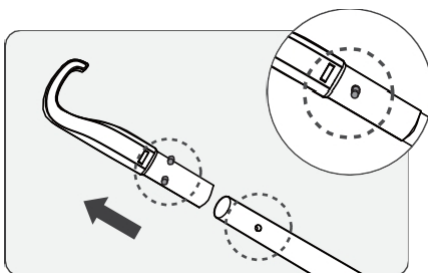

- Перед зберіганням або заряджанням пристрою дайте йому можливість злити всю накопичену воду.

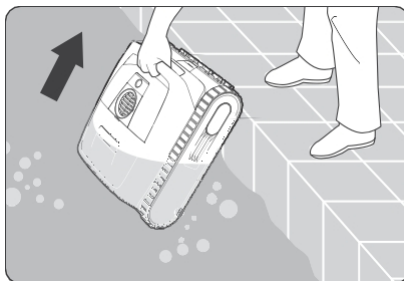


5 Технічне обслуговування


5.1 Очищення після використання

5.1.1 Очищення корпусу фільтра




1. Поставте пристрій на рівну поверхню.
2. Тримайте пристрій однією рукою, а іншою натисніть на фіксуючий виступ під ручкою фільтрувального відсіку, щоб витягнути його.

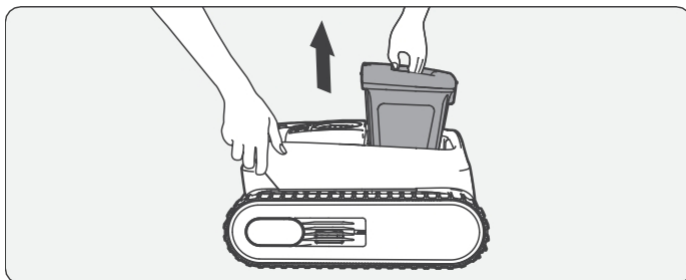

3. Натисніть на засовку на фільтрувальному блоці та підніміть ручку верхньої частини корпусу, щоб відкрити його.


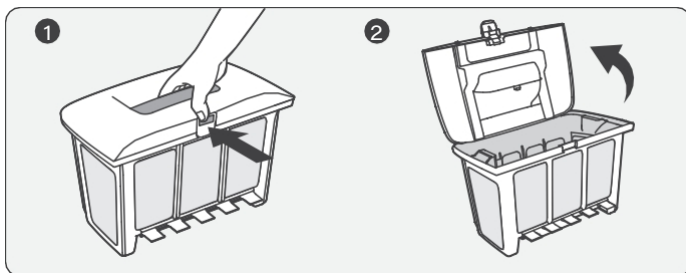


4. Опорожніть фільтруючий відсік і вийміть змінний ультратонкий фільтр MicroMesh™ (якщо є).

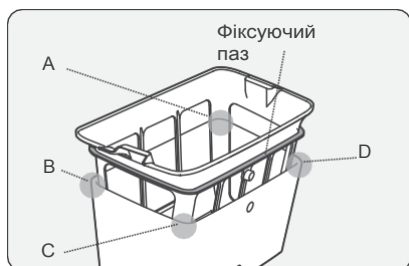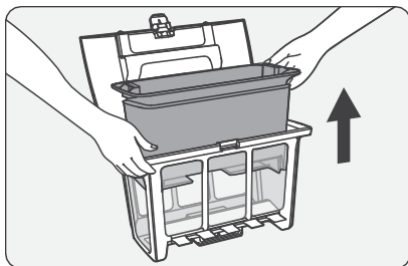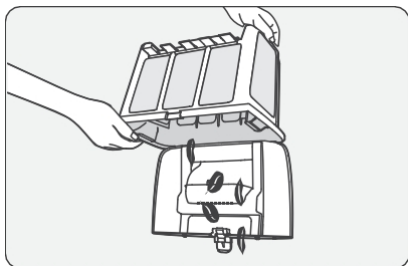


Щоб вийняти змінний ультратонкий фільтр MicroMesh™, витягніть кути А, В, С та D з обмежувального паза.


5. Промийте змінний ультратонкий фільтр MicroMesh™ та корпус фільтра окремо. Для забезпечення ретельного очищення рекомендується використовувати водяний пістолет високого тиску. Змінний ультратонкий фільтр MicroMesh™ необхідно промити зсередини та зовні. За необхідності протріть його вручну.

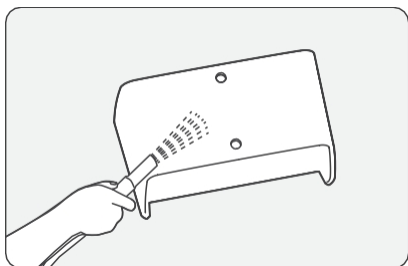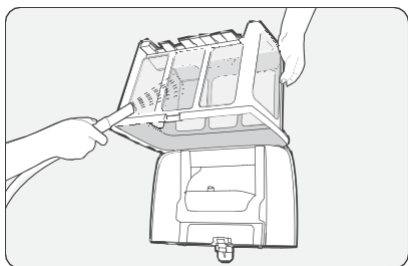


6. Після висихання змінного ультратонкого фільтра MicroMesh™ та корпусу фільтра встановіть фільтр назад у корпус, а потім вставте корпус фільтра назад у пристрій.

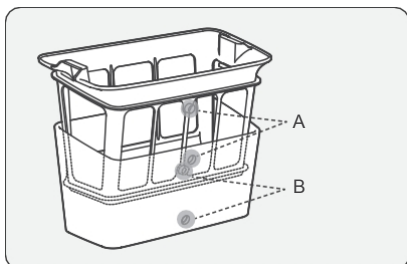



Переконайтеся, що позначки А та В на корпусі фільтра збігаються з позначками А та В на змінному ультратонкому фільтрі MicroMesh™.

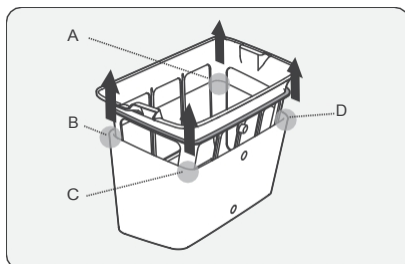


По черзі підніміть чотири кути А, В, С та D.

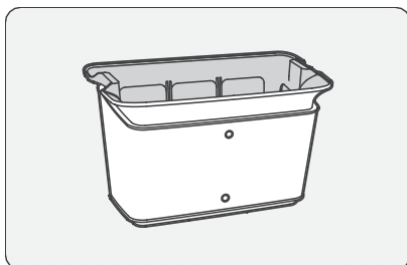

Після встановлення переконайтеся, що змінний ультратонкий фільтр MicroMesh™ правильно вставлений у пази.

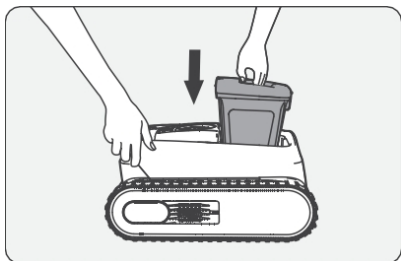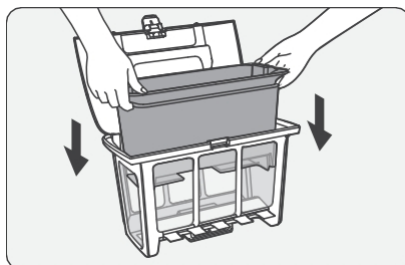

7. Переконайтеся, що фільтрувальний блок надійно закріплений після повторного встановлення. Акуратно потягніть за ручку вгору, щоб переконатися, що пристрій зафіксовано на місці.


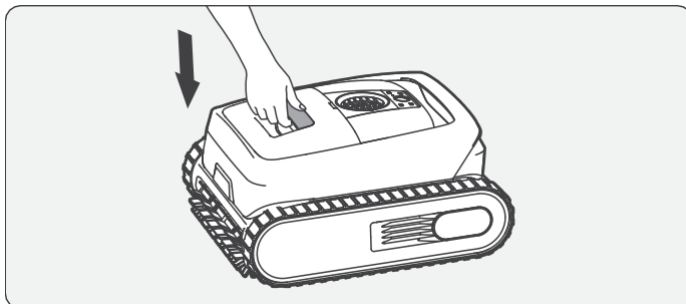


Примітки:


- Після кожного циклу очищення негайно виймайте пристрій з басейну та одразу очищайте фільтрувальний блок. Не залишайте пристрій у басейні на тривалий час.
- Сушіння змінного ультратонкого фільтра MicroMesh™ та фільтрувального блоку після кожного очищення не є обов'язковим і рекомендується виключно для запобігання появі неприємних запахів, пов'язаних із вологою.
- Під час сушіння або зберігання пристрою, включаючи змінний ультратонкий фільтр MicroMesh™ та корпус фільтра, рекомендується розміщувати їх у добре провітрюваному приміщенні, подалі від прямих сонячних променів.
- Після декількох циклів використання на поверхні змінного ультратонкого фільтра MicroMesh™ можуть з'явитися ознаки зносу, що не впливає на його ефективність.
- Замінний ультратонкий фільтр MicroMesh™ є витратною деталлю і його слід замінювати кожні 30 циклів використання для забезпечення ефективної фільтрації.

5.1.2 Очищення гвинта


1. За допомогою плоскої викрутки піддягніть кришку зливу, щоб відкрити доступ до гвинта.

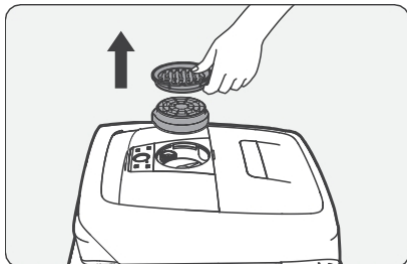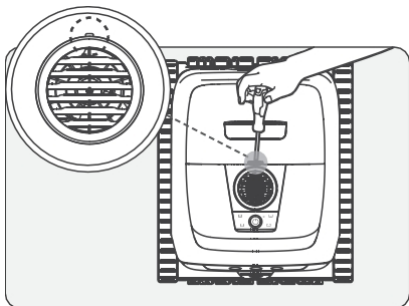

2. Видаліть усі залишки сміття, що заплуталися в пропелері.

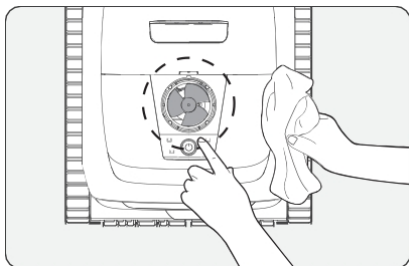


3. Після очищення пропелера встановіть кришку зливного отвору на місце.

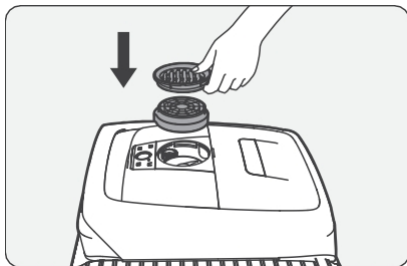

5.1.3 Очищення камери та датчика



1. Щоб забезпечити оптимальну роботу пристрою, м'якою сухою тканиною обережно витріть сміття з камери та датчика.

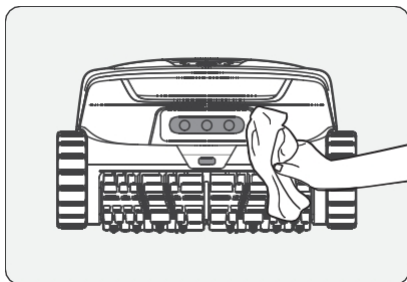



5.2 Заміна аксесуарів

5.2.1 Заміна гусеничного протектора


1. Зніміть бічні кришки з пристрою: покладіть пристрій на бік і знайдіть два невеликі отвори під гусеничним прокатом. Вставте пальці в отвори та натисніть назовні, щоб зняти їх.

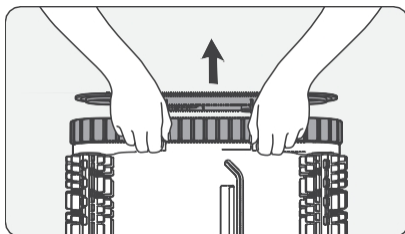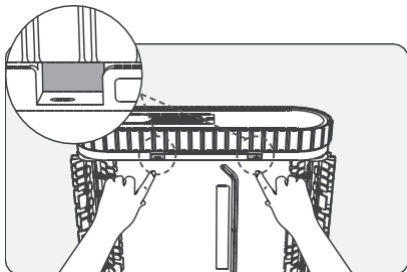



2. Викрутіть гвинти та зніміть направляючу втулку з заднього колеса.

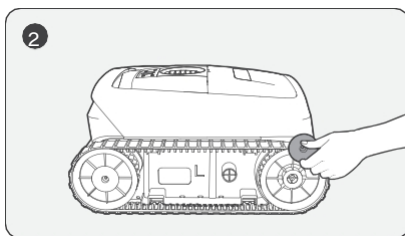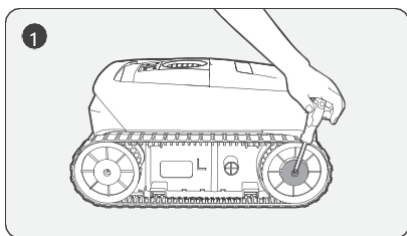



3. Зніміть заднє колесо та гусеничний протектор пристрою, обережно потягнувши за кожну деталь.

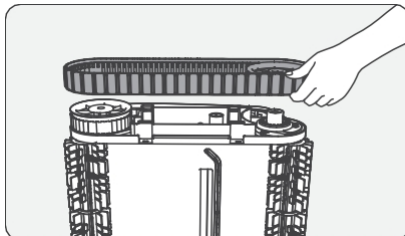

4. Вирівняйте зубці запасного гусениці із зубцями обох коліс. Встановіть назад заднє колесо та гусеницю, переконавшись, що вони надійно закріплені вздовж втулок гусениці.

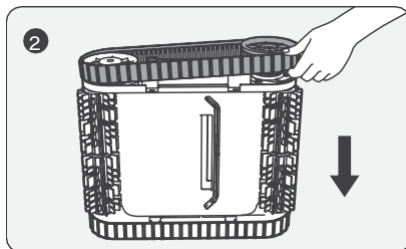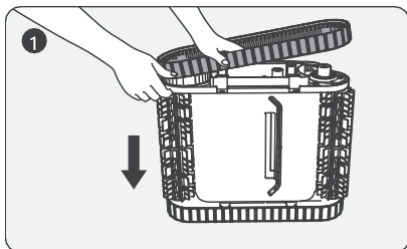


5. Встановіть направляючу втулку заднього колеса, затягніть гвинт і встановіть бічну кришку на місце. Повторіть цей крок для іншої гусениці.

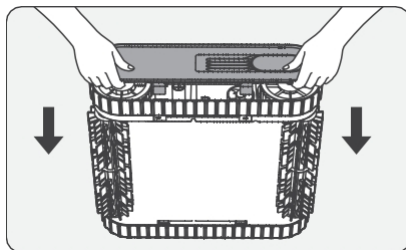
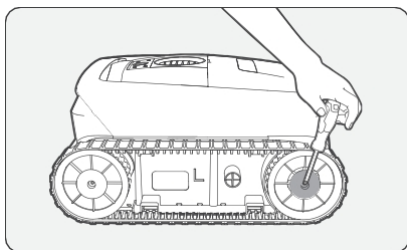


5.2.2 Заміна роликової щітки

1. Зніміть усі силіконові застібки з поточної роликової щітки.

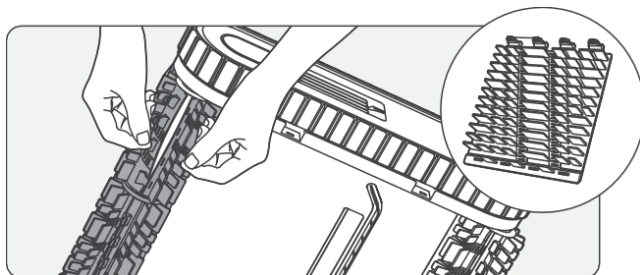

- Після цього візьміть запасну роликову щітку та вирівняйте силіконові застібки з прорізами. Втисніть застібки в кожну проріз, щоб закріпити нову роликову щітку на пристрої. Повторіть цей крок для інших трьох роликових щіток.

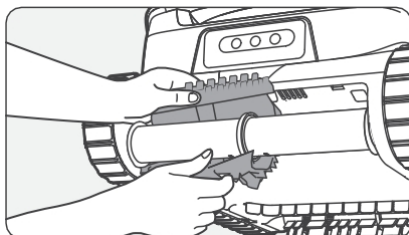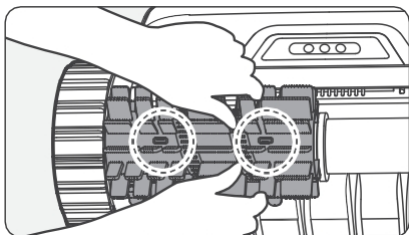

5.3 Вимкнення та зберігання пристрою Airer

У міжсезоння, наприклад взимку або під час тривалих відпусток, коли пристрій Airer не використовується, дотримуйтесь таких інструкцій, щоб зберегти його в ідеальному стані:

- Перед зберіганням повністю зарядіть пристрій. Перед зберіганням переконайтеся, що пристрій вимкнено та від'єднано від зарядного пристрою.
- Ретельно очистіть весь пристрій, включаючи верхню та нижню частини корпусу, а також колеса, щоб видалити будь-який бруд.
- Висушіть пристрій серветкою або м'якою тканиною.
- Зберігайте пристрій у оригінальній упаковці в прохолодному, сухому та добре провітрюваному місці.
- Кожні шість місяців заряджайте акумулятор, щоб зберегти його працездатність.

6 Технічні характеристики

Модель: PRN31
Розмір басейну: 1600 кв. футів (150 м²)
Номінальні параметри: 16,8 В $\approx$ 2,6 А
Модель зарядного пристрою: GQ65-168260-AUO / GC44-168260-1C / GC44-168260-4C
Вхідні параметри зарядного пристрою: 100–240 В~, 50/60Гц, 1,5 А
Вихідні параметри зарядного пристрою: 16,8В $\approx$ 2,6А

Час заряджання: 5 годин
Потужність всмоктування: макс. 4800 галонів на годину (18170 літрів на годину)
Час роботи акумуляторного блоку: 180 хвилин
Ємність акумуляторного блоку: 10 400 мА·год (149,76 Вт·год)
Напруга акумуляторної батареї: 14,4 В $\approx$
Рівень захисту від води: IPX8
Мінімальна глибина занурення: 1,6 фута (0,5 м)
Максимальна глибина занурення: 10 футів (3 м)

	Постійний струм. Змінний
	струм.
	Полярність роз'єму живлення постійного струму.
	Максимальна робоча глибина.
	Тільки для використання в приміщенні.
	Ознайомтеся з інструкцією з експлуатації.

7 Світлодіодний індикатор

Тип індикатора	Стан індикатора	Опис стану
Світлодіодний індикатор стану	Постійне зелене світло	Працює у звичайному режимі (заряд акумулятора 30–100 %).
	Постійне синє світло	Працює у звичайному режимі (заряд акумулятора 16–29 %).
	Постійне помаранчеве світло	Низький заряд акумулятора (0–15 %).
	Постійне зелене світло	Зарядка завершена.
	Ппульсуючий зелений	Заряджається (заряд акумулятора 30–99 %).
	Миготливий синій	Заряджається (заряд акумулятора 16–29 %).
	Миготливий помаранчевий	Зарядження (заряд акумулятора 0–15 %).
	Миготіння червоним	Сталася помилка.
	Миготіння жовтим (з інтервалом 1 секунда)	Оновлення прошивки.
	Миготіння жовтого світла (з інтервалом у 5 секунд)	Скидання налаштувань пристрою.
Індикатор Wi-Fi	Ппульсує зеленим	- Доступне з'єднання Wi-Fi. - Триває перезавантаження Wi-Fi.
	Постійне зелене світло	Підключено до Wi-Fi.
	Миготить червоним	З'єднання з Wi-Fi розірвано.

8 Усунення несправностей

№.	Несправність	Можливі причини	Способи усунення
1	Пристрій не вмикається.	Недостатній заряд акумулятора.	Повністю зарядіть пристрій перед тим, як використовувати його для очищення басейну.
		Акумулятор перебуває в режимі захисту від високої або низької температури.	Експлуатуйте пристрій лише в умовах температури від 50°F (10°C) до 104°F (40°C).
2	Пристрій не може підніматися по стінках.	Стіни басейну занадто гладкі, що не забезпечує достатнього тертя.	Встановіть пінопластову підкладку, що входить до комплекту.
3	Пристрій не заряджається.	Зарядний пристрій пошкоджений.	Зарядний пристрій несправний, якщо індикатор не світиться після надійного підключення до розетки. Зверніться до служби підтримки клієнтів компанії Aiper.
		Акумулятор перебуває в режимі захисту від високої або низької температури.	Використовуйте пристрій лише в умовах температури від 50°F (10°C) до 104°F (40°C).
		Тривале невикористання пристрою призвело до надмірного розрядження акумулятора.	Якщо пристрій не заряджається через тривале невикористання, зверніться до служби підтримки клієнтів Aiper.
4	Пристрій не може оминати перешкоди.	Об'єкти датчика забруднений.	Очистіть лінзу датчика м'якою сухою тканиною.
		Датчик несправний.	Зверніться до служби підтримки клієнтів Aiper.

№.	Несправність	Можливі причини	Способи усунення
5	Пристрій застряг у циклі в певному положенні.	Забруднена лінза датчика.	Очистіть лінзу датчика м'якою сухою тканиною.
		Конфігурація басейну є відносно складною.	Будь ласка, перейдіть до іншої точки занурення у воду та спробуйте ще раз.
			Будь ласка, перейдіть в інший режим і спробуйте ще раз.
		Датчик несправний.	Зверніться до служби підтримки клієнтів Aiper.
6	Пристрій демонструє знижену ефективність очищення.	Фільтр засмічений.	Будь ласка, очистіть відсік фільтра та промийте фільтр за допомогою водяного пістолета високого тиску.
		Якщо світлодіодний індикатор стану по черзі блимає червоним і жовтим, це може означати, що двигун водяного насоса заклинив або не працює належним чином.	Перевірте, чи немає на гвинті сторонніх предметів, і за необхідності очистіть його. Детальнішу інформацію див. у розділі «Технічне обслуговування» «Очищення гвинта». Якщо на гвинті немає застряглого сміття, зверніться до служби підтримки клієнтів Aiper.

НЕТ.	Несправність	Можливі причини	Способи усунення
7	Час роботи пристрою від акумулятора коротший, ніж очікувалося.	Пристрій не повністю заряджений.	Перевірте, чи пристрій повністю заряджений. Час роботи акумулятора буде коротшим, ніж очікувалося, якщо пристрій не повністю заряджений.
		Природне зношування акумулятора.	У результаті багаторазових циклів заряджання та розряджання акумулятор певною мірою природно зношується.
8	Пристрій перестав працювати.	Якщо світлодіодний індикатор стану світиться рівним помаранчевим світлом, це означає, що рівень заряду акумулятора низький.	Повністю зарядіть пристрій перед використанням.
		Якщо світлодіодний індикатор стану по черзі блимає червоним і жовтим, це може означати, що двигун водяного насоса заклинило або він несправний.	Перевірте, чи немає сміття на робочому колесі, і за потреби очистіть його. Детальнішу інформацію див. розділ «Технічне обслуговування», пункт «Очищення гвинта».
		Якщо світлодіодний індикатор стану по черзі блимає червоним і синім, це може означати, що лівий приводний двигун заклинило або він працює з перебоями.	Перевірте, чи не заплуталося сміття навколо щітки-ролика, і при необхідності очистіть її. Якщо щітка-ролик все одно не обертається, зверніться до служби підтримки клієнтів Aiper.
		Якщо світлодіодний індикатор стану по черзі блимає червоним і зеленим, це може означати, що правий приводний двигун заклинило або він несправний.	

№	Несправність	Можливі причини	Способи усунення
8	Пристрій перестав працювати.	Для пристрою було встановлено заплановане очищення.	Пристрій завершив виконання запланованого завдання з очищення та припинив роботу згідно з програмою.
9	Камера з штучним інтелектом не увімкнена, і пристрій не виконує цільове прибирання сміття.	Пристрій не перебуває в режимі «Авто», «Підлога» або «Патрулювання з AI».	Переконайтеся, що пристрій перебуває в режимі «Авто», «Підлога» або «Патрулювання з ШІ».
		Режим «Патрулювання з ШІ» вимкнено.	Увімкніть режим «Патрулювання з ШІ» у додатку Aipee. Режим «Патрулювання з ШІ» не активується, якщо ця настройка вимкнена.
		Камера з штучним інтелектом забруднена.	Очистіть камеру м'якою сухою серветкою.
		Камера AI несправна.	Зверніться до служби підтримки клієнтів Aipee.

9 Гарантія

Цей виріб пройшов контроль якості та випробування на безпеку, проведені нашими технічними фахівцями.

1. На цей виріб надається гарантія, яка поширюється на акумулятор та двигун вашого виробу з дати придбання.
2. Ця гарантія втрачає чинність, якщо виріб було модифіковано, використовувалося не за призначенням або відремонтовано неавторизованими особами.
3. Ця гарантія поширюється лише на виробничі дефекти та не покриває пошкодження, що виникли внаслідок неправильного поводження з товаром з боку власника.
4. У разі подання претензії щодо ремонту протягом гарантійного терміну необхідно пред'явити номер замовлення або квитанцію про покупку.



Цей символ означає, що цей виріб не слід утилізувати як побутові відходи. Натомість його слід здати до відповідного пункту збору для переробки електричного та електронного обладнання.