


AIPEP®

—bring vacation home—

РОБОТ-ПИЛОСОС ДЛЯ БАСЕЙНУ ПЛАВАЮЧИЙ

Інструкція з експлуатації

Aiper Surfer S2

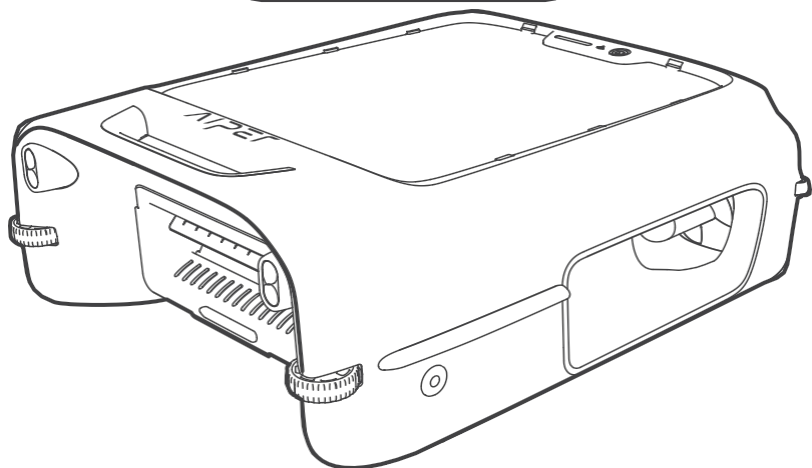

MOBA

UKR

Інструкція з експлуатації-----1




Дякуємо, що ви обрали Aiper.

Тепер ви приєдналися до мільйонів людей, які вже довірили Aiper догляд за своїми басейнами та насолоджуються зручністю ідеально чистого басейну.

Ця інструкція з експлуатації допоможе вам доглядати за пристроєм та забезпечити його максимальну ефективність протягом багатьох років. Будь ласка, знайдіть хвилинку, щоб ознайомитися з нею.

Якщо у вас виникнуть будь-які питання, відвідайте наш веб-сайт та зверніться до нашої служби підтримки клієнтів за допомогою або додатковою інформацією.

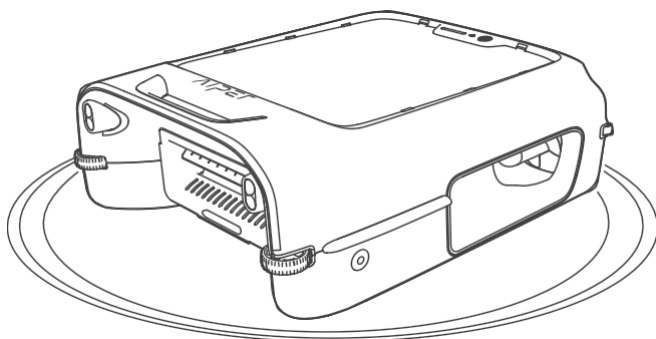



1. ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію та дотримуйтесь усіх застережень та вказівок під час використання вашого роботизованого скімера для басейну Airer (далі — «*пристрій*»). Недотримання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або серйозних травм. Компанія Airer не несе відповідальності за будь-які збитки чи травми, спричинені неналежним використанням цього пристрою.

Для вашої безпеки та забезпечення оптимальної роботи цього пристрою, будь ласка, прочитайте та дотримуйтесь цих інструкцій:

1. Цей пристрій не призначений для використання особами (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами, яким бракує досвіду та знань, за винятком випадків, коли вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо використання пристрою від особи, відповідальної за їхню безпеку.
2. Діти не повинні гратися з пристроєм. Діти не повинні здійснювати чистку та технічне обслуговування без нагляду дорослих.
3. Дітей слід наглядати, щоб упевнитися, що вони не граються з пристроєм.
4. Переконайтеся, що діти не намагаються торкатися пристрою під час його роботи.
5. За жодних обставин не дозволяйте дітям користуватися цим пристроєм.
6. Не використовуйте пристрій, якщо в басейні знаходяться люди або тварини.
7. Під час роботи не кладіть руки на будь-яку частину пристрою, оскільки це може призвести до травмування.
8. Не виймайте пристрій з води під час роботи, оскільки це може призвести до перегріву.
9. Зарядний пристрій, призначений для одного типу акумулятора, може становити ризик виникнення пожежі при використанні з іншим акумулятором.
10. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Для заряджання акумулятора використовуйте лише знімний блок живлення, що входить до комплекту цього пристрою.

11. Літєвий акумулятор у цьому пристрої — це шестиеlementний акумулятор постійного струму напругою 10,8 В і ємністю 5200 мА·год, сумісний із зарядним пристроєм моделі GQ12-126100-HG. Перед утилізацією пристрою акумулятор необхідно вийняти та утилізувати відповідно до місцевих законів та нормативних актів.
12. Цей пристрій можна використовувати лише з літєвими акумуляторними батареями моделі HYY0345237 та кнопковими батареями моделі CR1225.
13. Пристрій містить акумулятори, заміну яких можуть виконувати лише кваліфіковані фахівці. Щоб замінити акумулятор пристрою, зверніться до служби підтримки клієнтів.
14. Цей пристрій містить акумулятори, які не підлягають заміні. Коли термін експлуатації акумулятора закінчиться, пристрій слід утилізувати належним чином.
15. Зверніть увагу на ризик короткого замикання контактів пристрою, що працює від акумулятора, або самого акумулятора через контакт з металевими предметами.
16. У разі, якщо пошкоджений пристрій виділяє невідому рідину, уникайте контакту з нею. У разі контакту з чужою рідиною, особливо з очима або іншими чутливими ділянками, негайно промийте їх водою. Рідина, що витікає з пошкодженого акумулятора, може спричинити подразнення шкіри або опіки.
17. Не піддавайте пристрій або акумулятор дії вогню чи надмірної температури. Вплив вогню або температури вище 130 °C (265 °F) може спричинити вибух.
18. Перед тим, як вийняти акумулятор для утилізації пристрою, від'єднайте пристрій від зарядного пристрою та вимкніть його за допомогою кнопки живлення.
19. Перед утилізацією пристрою акумулятор необхідно вийняти та утилізувати відповідно до місцевих законів та нормативних актів.
20. Будь ласка, утилізуйте використані акумулятори відповідно до місцевих законів та нормативних актів.
21. Не спалюйте пристрій, навіть якщо він сильно пошкоджений. Акумулятори можуть вибухнути під час пожежі.
22. Перед заряджанням за допомогою зарядного пристрою переконайтеся, що пристрій вимкнено, а зарядний порт сухий. Під час заряджання пристрій слід тримати в прохолодному, добре провітрюваному місці. Не накривайте пристрій під час заряджання, оскільки це може призвести до перегріву компонентів.

23. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, негайно замініть пошкоджений шнур.
24. Якщо шнур живлення пошкоджено, його необхідно замінити або відремонтувати кваліфікованим електриком або у службі підтримки клієнтів Aiperg, щоб уникнути будь-яких небезпек.
25. Блок живлення не підлягає ремонту та не повинен використовуватися, якщо він пошкоджений або несправний.
26. Розбирати герметичний привідний комплект вашого пристрою повинні лише сертифіковані фахівці.
27. Використовуйте пристрій виключно відповідно до інструкцій, наведених у цьому посібнику. Використовуйте лише насадки, рекомендовані або продавані виробником.
28. Не використовуйте пристрій одночасно з будь-яким іншим обладнанням для басейну, таким як фільтр, очищувач або скімер.
29. Опускаючи пристрій у воду, переконайтеся, що його передня частина спрямована вгору; ніколи не кладіть пристрій догори дном і не кидайте його у басейн.
30. Будьте обережні та зберігайте рівновагу під час роботи біля краю басейну.
31. Не кидайте пристрій, не проколюйте його корпус і не пошкоджуйте його навмисно будь-яким чином, оскільки це може призвести до втрати гарантії.
32. Щоб уникнути впливу радіочастотного випромінювання, рекомендується дотримуватися відстані не менше 20 см між особами, які керують пристроєм, та самим пристроєм. Експлуатація на меншій відстані не рекомендується. Антену, що використовується для передавача цього пристрою, не можна розміщувати поруч з будь-якою іншою антеною або передавачем.
33. Перед виконанням робіт з технічного обслуговування, таких як очищення фільтра, відключіть скімер від мережі електроживлення.
34. Перед чищенням або технічним обслуговуванням зарядного пристрою вилку необхідно витягнути з розетки.
35. Якщо зарядний пристрій не використовується протягом тривалого часу, відключіть його від мережі.
36. Коли пристрій не використовується, зберігайте його в приміщенні, у прохолодному та добре провітрюваному місці.

37. УВАГА:

- ВИКОРИСТОВУВАТИ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ БАСЕЙНІВ.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ РОБОТИ НАСОСА БЕЗ ВОДИ.
- ВИКОРИСТОВУВАТИ ВИКЛЮЧНО З АВТОРИЗОВАНИМ ЗАРЯДНИКОМ APIER, МОДЕЛЬ: GQ12-126100-HG.


ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

2. Компоненти виробу


2.1 Вміст упаковки



2.2 Огляд компонентів

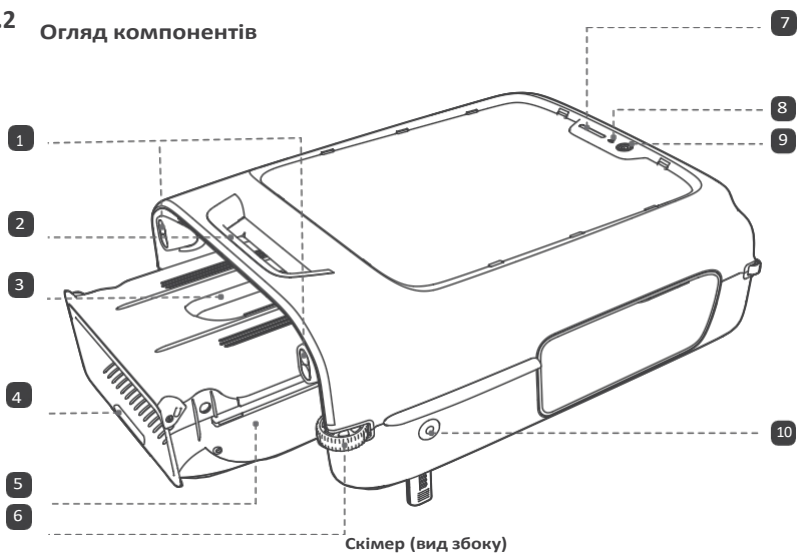

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 Датчик | 6 Направляюче колесо |
| 2 Ручка | 7 Світлодіодний індикатор стану |
| 3 Ручка фільтрувального відсіку | 8 Індикатор Wi-Fi |
| 4 (Зніміть тут фільтрувальний блок) | 9  Кнопка живлення |
| 5 Фільтрувальний блок | 10 Перемикач проти застрягання |

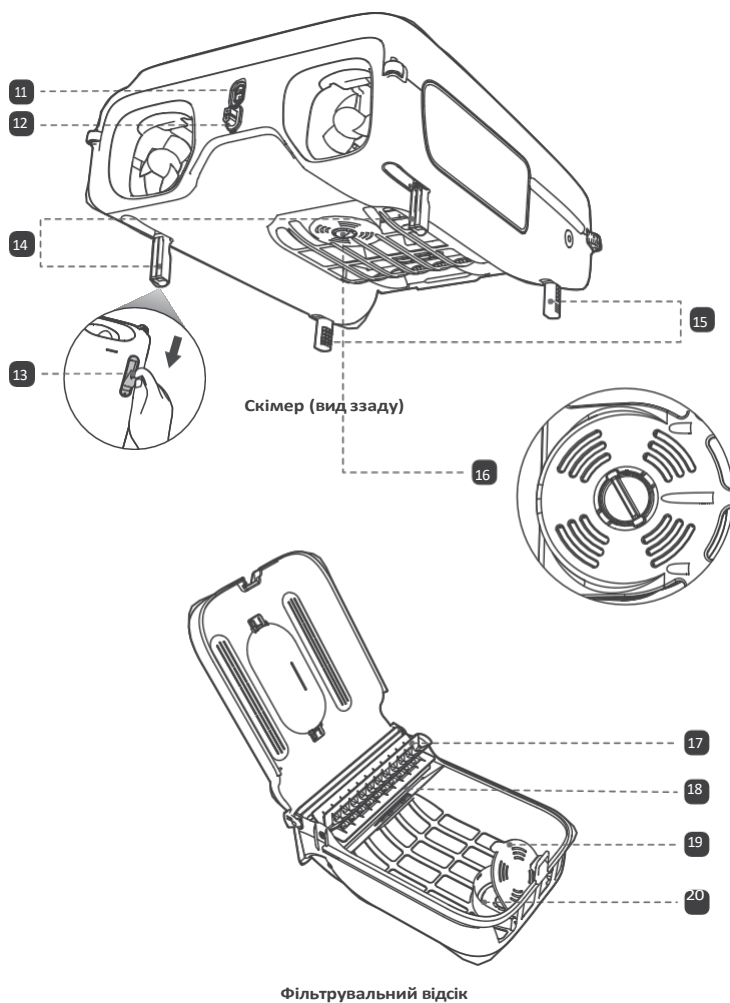

- | | |
|--|-------------------------------|
| 11 Зарядний порт | 16 Дозатор таблеток хлору |
| 12 Силиконова заглушка | 17 Імпеллер |
| 13 Позиція ручки проти заплутування | 18 Захист від переливу |
| 14 Задня протизаплутувальна планка * 2 | 19 Кришка контейнеру таблеток |
| 15 Передня протизаплутувальна планка * 2 | 20 Таблетка хлору |

3. Як користуватися AiPer Surfer S2

3.1 Умови експлуатації

Переконайтеся, що пристрій використовується виключно у зазначених умовах басейну. Пошкодження, спричинені використанням поза цими умовами, не покриваються гарантією.



• Температура води: 10–40 °C (50–104 °F)

• Значення pH: 7,0–7,8

• Хлор: максимум 4 ppm

• NaCl: не більше 5000 ppm

- Цей пристрій призначений виключно для очищення поверхні води в басейні.
- Цей пристрій підходить для більшості басейнів, але не рекомендується використовувати його на скляних або басейнах «інфініті».

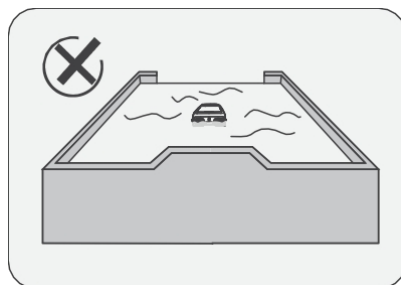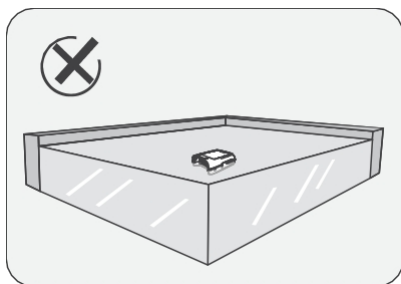

3.2 Завантаження додатка

Завантажте додаток AiPer, щоб отримати доступ до додаткових функцій для вашого пристрою:

Ви можете завантажити та встановити додаток AiPer, відсканувавши QR-код нижче або знайшовши AiPer у вашому магазині додатків.



Примітки:


- Необхідна iOS 12.0 або новіша, або Android 8.0 або новіша для повноцінної роботи додатка на вашому смартфоні або пристрої.
- Після встановлення дотримуйтесь інструкцій додатка, щоб завершити реєстрацію, увійти в систему та налаштування мережі.

3.3 Налаштування мережі

Під час першого увімкнення пристрій перейде в режим налаштування мережі. Якщо цей процес буде перервано, натисніть кнопку «» і утримуйте її протягом 5 секунд, щоб знову перейти в режим налаштування мережі.

Перейшовши в режим налаштування мережі, виберіть «Налаштування Bluetooth» або «Налаштування за QR-кодом».

- **Налаштування Bluetooth:** увімкніть Bluetooth на своєму телефоні та надайте доступ додатку Aiper. У додатку натисніть на значок [+] у правому верхньому куті, а потім виберіть «Додати через Bluetooth». Додаток виявить пристрої Bluetooth, що знаходяться поблизу. Виберіть свою мережу, введіть пароль Wi-Fi та натисніть «Далі», щоб завершити налаштування мережі.
- **Налаштування за допомогою QR-коду:** Відкрийте додаток і натисніть на значок [+] у правому верхньому куті, а потім виберіть «Додати за допомогою QR-коду». Відскануйте QR-код, розташований на вашому пристрої Aiper. Коли пристрій буде розпізнано, дотримуйтесь інструкцій у додатку, щоб підключитися до мережі Wi-Fi цього пристрою. Після підключення поверніться до додатка та дотримуйтесь підказок, щоб завершити налаштування мережі.

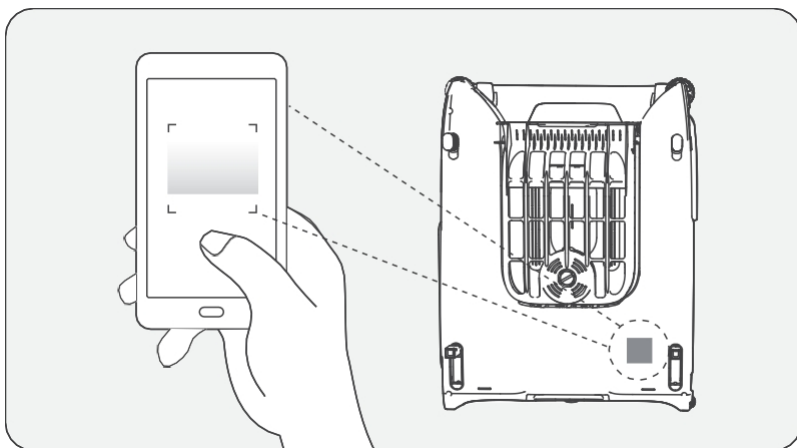

Вимоги до мережі Wi-Fi:


Використовуйте мережу 2,4 ГГц або змішану мережу 2,4/5 ГГц.

3.4 Заряджання

УВАГА:

Будь ласка, повністю зарядіть пристрій перед тим, як використовувати його для очищення басейну.



Рекомендується, щоб відстань між басейном і місцем заряджання становила не менше 3,5 м (11,5 футів). Для досягнення найкращих результатів місце заряджання повинно мати покриття Wi-Fi, оскільки це прискорить оновлення через бездротовий канал (OTA).

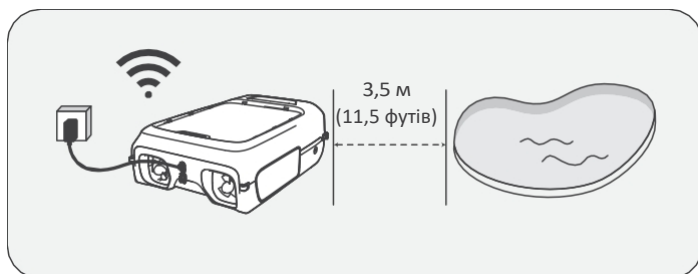

Перед заряджанням вийміть силіконову заглушку та переконайтеся, що зарядний порт сухий. Якщо в порту є вода або волога, витріть його насухо чистою тканиною перед заряджанням пристрою.


Варіанти заряджання:

- **Заряджання від сонячної енергії:** Ваш пристрій автоматично заряджатиметься як у ввімкненому, так і у вимкненому стані, за умови, що достатньо сонячного світла.
- **Заряджання від мережі:** Якщо сонячного світла недостатньо, використовуйте зарядний пристрій постійного струму, що входить до комплекту. Підключіть зарядний пристрій до зарядного порту пристрою, а потім підключіть зарядний пристрій до будь-якої вільної розетки. Світлодіодний індикатор стану буде блимати під час заряджання і загориться рівним зеленим світлом після повного заряджання.

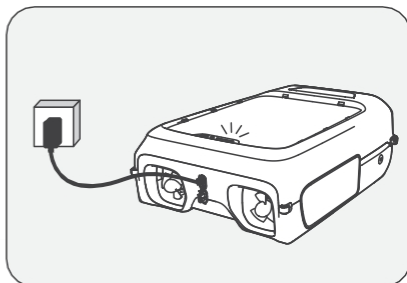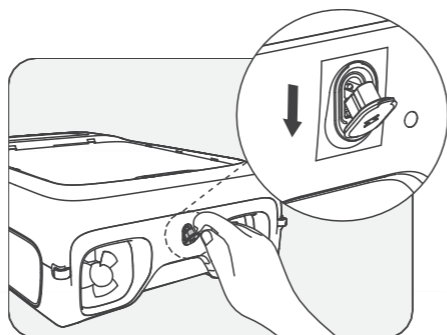

3.5 Процес очищення

- Натисніть і утримуйте кнопку «» протягом 2 секунд, щоб увімкнути або вимкнути пристрій. За замовчуванням пристрій працює в *автоматичному режимі*. Для перемикання режимів прибирання скористайтеся додатком Aipeer.

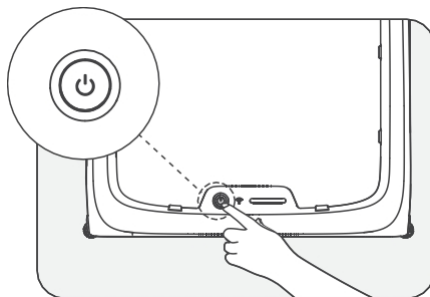

- Після увімкнення пристрою запуститься його пропелер, і пристрій перейде в автоматичний режим. У цьому режимі, потрапивши у воду, пристрій автоматично почне очищення басейну, безперервно заряджаючись від сонячного світла за допомогою сонячної панелі.
- Використання режиму дистанційного керування в додатку дозволяє користувачеві вручну керувати пристроєм вперед, назад, вліво та вправо для цілеспрямованого очищення, що забезпечує більш ретельне та ефективне очищення басейну. Цей режим також чудово підходить для повернення пристрою до краю басейну, щоб його було легко дістати.





- Коли заряд акумулятора пристрою буде низьким, світлодіодний індикатор стану почне світитися синім кольором. У цей час пристрій працюватиме з перервами. Після заряджання пристрій відновить нормальне прибирання. У разі недостатнього сонячного світла пристрій може вимкнутися, а після повернення достатньої кількості сонячного світла — зарядитися та продовжити нормальне прибирання.

3.6 Використання протизастрягальних планок



Якщо у вашому басейні поблизу поверхні води є споруди або перешкоди, такі як сходи, зони для засмагання тощо, пристрій може застрягнути в цих місцях. Встановіть захисні планки, що запобігають застряганню: якщо ви вважаєте, що ваш пристрій може сісти на мілину, ці планки запобігатимуть його застряганню на цих або подібних перешкодах.

Примітки:


- Зазвичай, коли різниця у висоті між перешкодою та поверхнею води становить менше 12 см (5 дюймів), слід опустити протизастрягаючі планки.

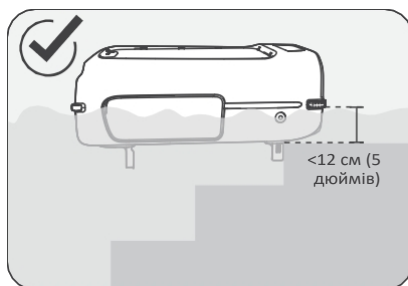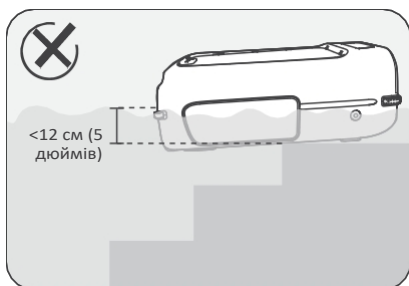


- Якщо опускання запобіжних планок призводить до застрягання пристрою, це означає, що ці планки для вашого басейну не потрібні. У такій ситуації втягніть планки.

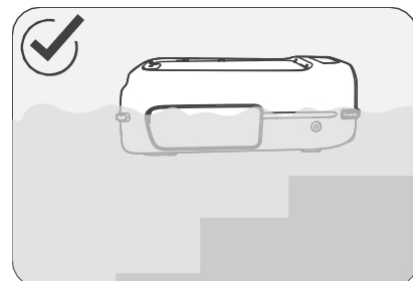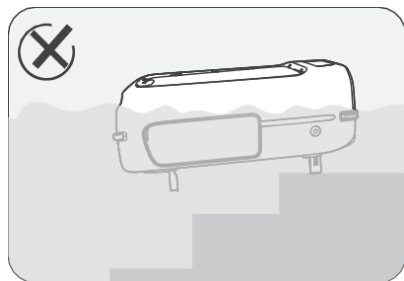

- Щоб висунути запобіжні планки в передній частині пристрою, натисніть перемикач запобіжних планок, розташований на передній частині нижньої кришки. Планки автоматично висунуться, і їх можна відрегулювати до потрібної довжини. Щоб втягнути їх, натисніть і утримуйте відповідну кнопку, а потім натисніть вгору нижню частину стрижнів, доки вони не зафіксуються на місці.

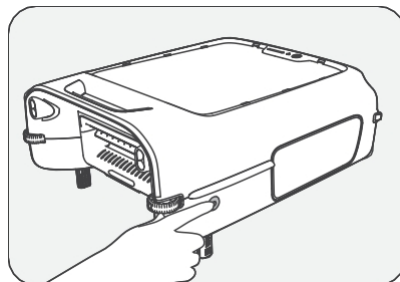

- Захисні планки, розташовані в задній частині пристрою, можна висунути з положення ручки до вертикального положення; щоб втягнути їх назад, просто натисніть на них.


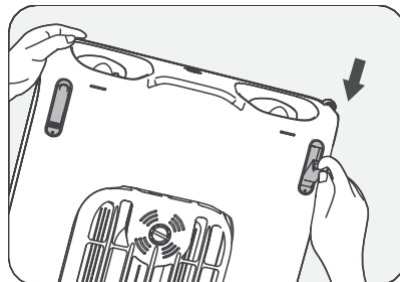


- Кожного разу, коли ви використовуєте планки, що запобігають заплутуванню, обов'язково висувайте одночасно як передні, так і задні планки, щоб забезпечити їх рівновагу.


3.7 Використання відсіку для хлорних таблеток

Щоб відрегулювати якість води у басейні, покладіть таблетки хлору в відсік для таблеток пристрою. Налаштуйте швидкість подачі таблеток, щоб розпочати процес балансування якості води.


- Поставте пристрій на рівну поверхню та зніміть фільтрувальний відсік.
- Натисніть на засувку фільтрувального відсіку, відсунувши її назовні, одночасно піднімаючи верхню кришку відсіку.

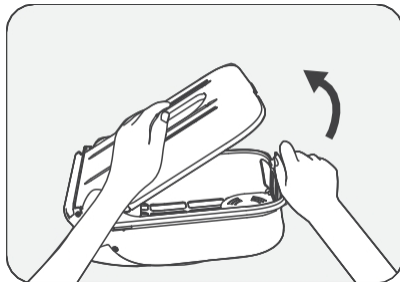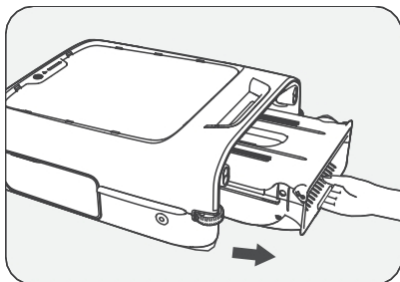

3. Відкрийте кришку контейнера для хлорних таблеток, покладіть туди таблетки і закрийте кришку.

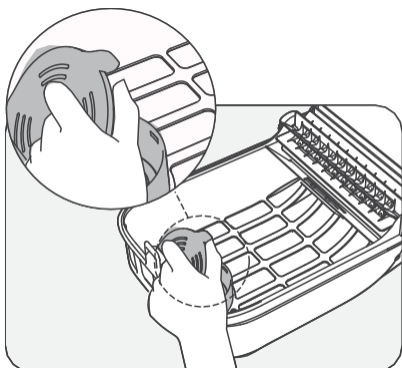

4. Переверніть пристрій і відрегулюйте дозатор таблеток хлору вниз.

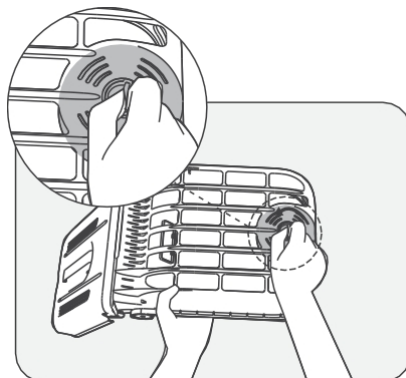


4. Технічне обслуговування

4.1 Очищення фільтрувального відсіку


Примітка: Для забезпечення оптимальної роботи очищайте фільтрувальний відсік кожні 2–3 дні.

1. Поставте пристрій на рівну поверхню та зніміть фільтрувальний відсік.

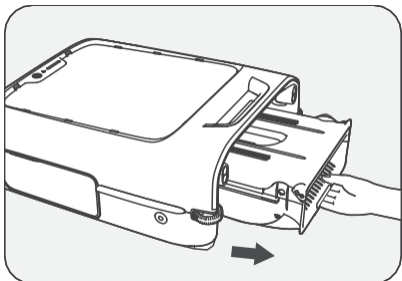


2. Натисніть на засувку фільтрувального відсіку, одночасно піднімаючи верхню кришку відсіку.

УВАГА: Під час відкривання фільтрувального відсіку тримайте всмоктувальний отвір у вертикальному положенні, щоб запобігти висипанню накопиченого сміття.

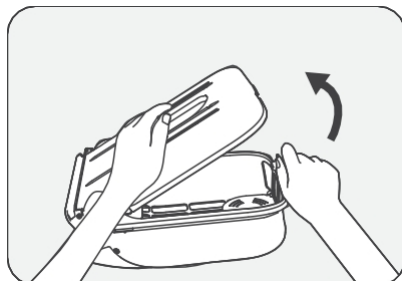


3. Опорожніть фільтрувальний відсік і промийте його водою.


УВАГА: Під час промивання тримайте руки подалі від місця затискання.

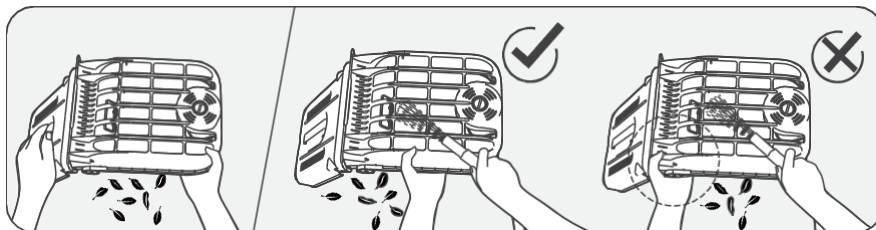

4. Використовуйте водяний пістолет високого тиску для очищення направляючих, щоб запобігти накопиченню сміття, яке може негативно вплинути на продуктивність.

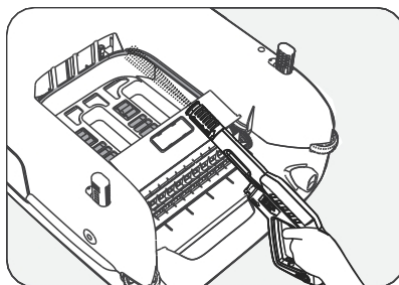


5. Всуňte фільтруючий блок назад у пристрій уздовж направляючих, доки не почуєте *клацання*, яке свідчить про те, що фільтруючий блок надійно зафіксовано на місці.

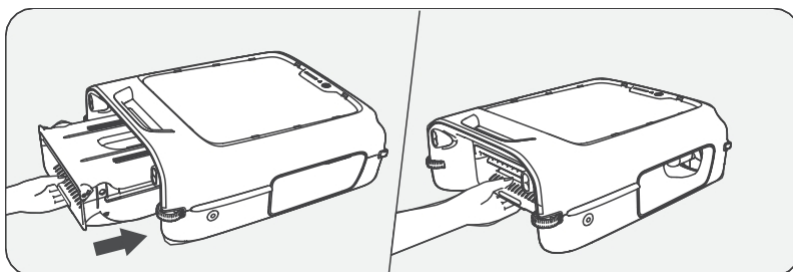


4.2 Очищення гвинта

1. Якщо у гвинті заплуталися сміття або інші предмети, переконайтеся, що пристрій вимкнено, зніміть і очистіть лопаті гвинта.
2. Після очищення лопатей гвинта встановіть їх назад у початкове положення.

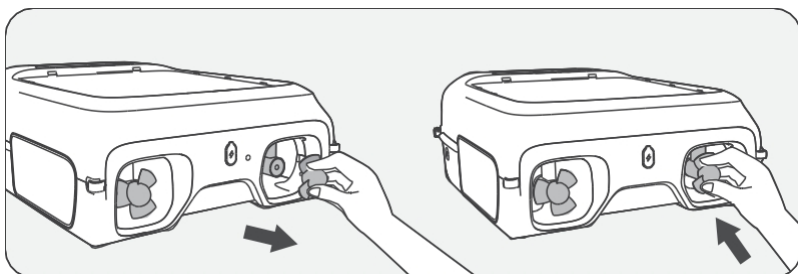


4.3 Очищення робочого колеса

1. За допомогою викрутки викрутіть гвинти з бокової сторони робочого колеса.

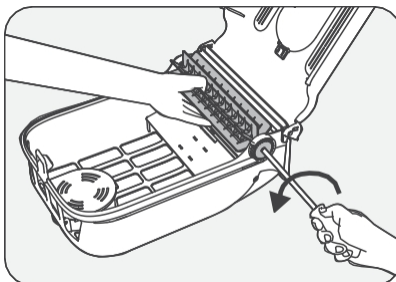


2. Зніміть шестерню та робоче колесо, очистіть їх від забруднень, а потім встановіть їх назад.

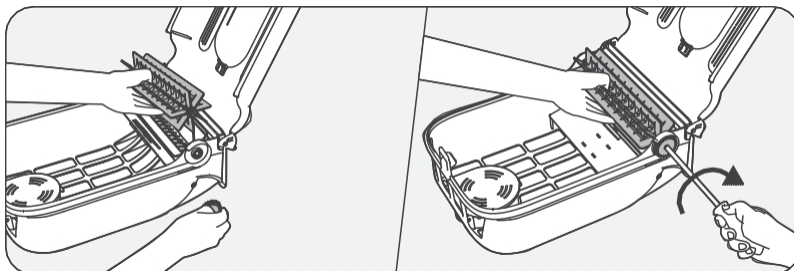

4.4 Очищення сонячної панелі


Ви можете помітити білий наліт на сонячній панелі — це нормальне явище, спричинене хімічними речовинами та мінералами у воді басейну. Промийте панель чистою водою та витріть її насухо м'якою тканиною.

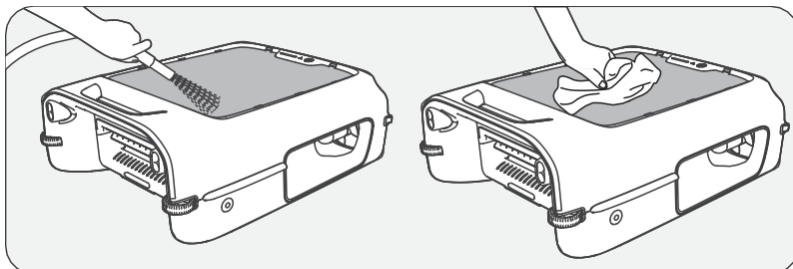

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте для очищення сонячної панелі водомет під високим тиском або абразивні засоби, оскільки це може пошкодити панель і призвести до втрати гарантії.

4.5 Очищення датчика

Використовуйте м'яку суху тканину для очищення лінзи датчика, щоб уникнути накопичення пилу.

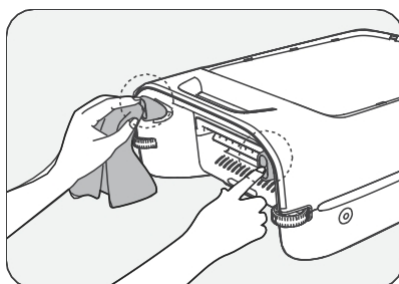

4.6 Вимкнення та зберігання вашого Aiper

У міжсезоння, наприклад взимку або під час тривалих канікул, коли пристрій Aiper не використовується, дотримуйтесь таких вказівок, щоб зберегти його в ідеальному стані:

1. Повністю зарядіть пристрій перед зберіганням. Перед зберіганням переконайтеся, що пристрій вимкнено та від'єднано від зарядного пристрою.
2. Ретельно очистіть весь пристрій, включаючи верхню та нижню частини корпусу, колеса, щітки та зарядний порт, щоб видалити будь-який бруд.
3. Висушіть пристрій серветкою або м'якою тканиною та переконайтеся, що силіконова заглушка зарядного порту щільно закрита.
4. Зберігайте пристрій у оригінальній упаковці в прохолодному, сухому та добре провітрюваному місці.
5. Щоб зберегти працездатність акумулятора, заряджайте його кожні шість місяців.

5. Технічні характеристики

Модель: SKS2
Номинальні вхідні параметри: 12,6 В
1,0 А Модель зарядного пристрою: GQ12-126100-HG
Вхідні параметри зарядного пристрою: 100–240 В ~, 50/60 Гц, 0,4 А
Вихідні параметри зарядного пристрою: 12,6 В 1,0 А
Час заряджання: 6 годин
Час роботи акумулятора: понад 30 годин
Ємність акумуляторного блоку: 5200 мА·год (56,16 Вт·год)
Напруга акумуляторного блоку: 10,8 В
Рівень захисту від води: IPX8
Рівень захисту зарядного пристрою: IP20
Діапазон частот Bluetooth: 2,400–2,484 ГГц, максимальна ефективна випромінювана потужність (E.I.R.P.): 12 дБм

Діапазон частот Wi-Fi 2,4 ГГц: 2,400–2,483 ГГц, максимальна E.I.R.P.: 20 дБм

	Постійний струм.
	Змінний струм.
	Обладнання класу II
	Імпульсний блок живлення
	Полярність роз'єму живлення постійного струму.
	Захисний ізолюючий трансформатор із захистом від короткого замикання
	Тільки для використання у приміщенні.
	Ознайомтеся з інструкцією користувача

6. Світлодіодний індикатор

Індикатори стану пристрою	Стан пристрою	Опис стану
Світлодіодний індикатор стану	Пульсує червоним	Заряджається.
	Миготить синім	
	Пульсує зеленим	
	Постійне зелене світло	Зарядка завершена.
	Миготіння жовтим	Щоб скинути налаштування пристрою: утримуйте кнопку «U» протягом десяти секунд. Після цього налаштування пристрою будуть скинуті до заводських.
		Триває оновлення OTA: пристрій автоматично оновлюється до останньої версії прошивки.
	Миготливий червоний	Несправність пропелера/крильчатки або пристрій застряг.
	Постійне червоне світло	Низький заряд акумулятора. Незабаром відбудеться автоматичне вимкнення.
	Постійне синє світло	Пошук сонця.
	Постійне зелене світло	Працює у звичайному режимі.
Індикатор Wi-Fi	Пульсує зеленим	Підключення до Wi-Fi.
	Мигає зеленим	Пристрій не підключається до Інтернету. Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій з усунення несправностей на сторінці налаштувань додатка.
	Постійне зелене світло	Підключено до Wi-Fi.
	Не світиться	З'єднання з Wi-Fi розірвано.

7. Усунення несправностей

№	Несправність	Можливі причини	Способи усунення
1	Пристрій не вмикається.	Недостатній заряд акумулятора.	Повністю зарядіть пристрій, перш ніж приступати до очищення басейну.
		Температура акумулятора занадто висока/низька.	Використовуйте пристрій лише в умовах температури від 10 °C (50 °F) до 40 °C (104 °F).
2	Пристрій не заряджається.	Зарядний пристрій пошкоджений або не підключений до джерела живлення.	Перевірте, чи надійно підключено зарядний пристрій і чи світиться індикатор на ньому. Якщо штекер підключено правильно, але індикатор не світиться, можливо, зарядний пристрій несправний. Зверніться до служби підтримки клієнтів Aiper.
		Занадто висока/низька температура акумулятора.	Використовуйте пристрій лише в умовах температури від 10 °C (50 °F) до 40 °C (104 °F).
		Тривале невикористання пристрою призвело до розрядження акумулятора.	Для правильного зберігання пристрою дотримуйтесь вказівок у розділі «Вимкнення та зберігання пристрою Aiper» у посібнику з технічного обслуговування. Якщо пристрій не заряджається через тривале невикористання, зверніться до служби підтримки клієнтів Aiper.
3	Пристрій не обходить перешкоди.	Забруднена лінза датчика.	Очищайте лінзу датчика м'якою сухою тканиною, щоб запобігти її забиванню.
4	Пристрій постійно рухається назад на відкритих ділянках.	Лінза датчика затуманена.	Очистіть лінзу датчика серветкою або м'якою сухою тканиною. Якщо проблема не зникне, зверніться до служби підтримки клієнтів Aiper.
5	Пристрій обертається по колу	Якщо світлодіодний індикатор стану блимає червоним, можливо, пропелер заклинило.	Перевірте додаток Aiper на наявність повідомлень про несправності. Якщо виявлено будь-які несправності, зупиніть пристрій і перейдіть до розділу «Технічне обслуговування», щоб ознайомитися з інструкцією щодо очищення пропелера.
		Лінза датчика забруднена.	Очистіть лінзу датчика м'якою сухою тканиною, щоб уникнути перешкод. Якщо пристрій продовжує обертатися після очищення, можливо, датчик несправний; зверніться до служби підтримки клієнтів Aiper.

№	Несправність	Можливі причини	Способи усунення
6	Робоче колесо не бєртається під час очищення.	Можливо, фільтрувальний блок встановлено неправильно.	Встановіть фільтрувальний блок на місце, посунувши його вздовж направляючих, доки не почуєте <i>кляцання</i> , переконавшись, що деталь надійно зафіксована.
		Можливо, заклинило робоче колесо.	Перевірте додаток Aiper на наявність повідомлень про несправності. Якщо такі є, зупиніть пристрій і зверніться до розділу «Технічне обслуговування», приділивши особливу увагу розділу «Очищення робочого колеса».
7	Знижена ефективність очищення.	Фільтрувальний блок переповнений.	Будь ласка, спорожніть і ретельно очистіть фільтрувальний відсік.
		Фільтр засмічений	Будь ласка, промийте фільтр за допомогою водяного пістолета високого тиску.
8	Пристрій перестав працювати	Якщо світлодіодний індикатор стану вимикається, це зазвичай означає низький заряд акумулятора.	Зазвичай це свідчить про низький заряд акумулятора. Ніяких дій не потрібно; пристрій автоматично зарядиться та відновить роботу за наявності достатньої кількості сонячного світла. Для прискорення заряджання вийміть пристрій з басейну та скористайтеся зарядним пристроєм постійного струму, що входить до комплекту.
		Якщо світлодіодний індикатор стану блимає червоним, можливо, заклинило пропелер або робоче колесо.	Перевірте додаток Aiper на наявність повідомлень про несправності. Якщо такі знайдено, зупиніть пристрій і зверніться до розділу «Технічне обслуговування» для очищення пропелера та робочого колеса.
		Якщо світлодіодний індикатор стану пульсує синім, це означає, що в пристрої низький заряд акумулятора і він заряджається за допомогою сонячного світла.	Ніяких дій не потрібно; при достатньому сонячному світлі пристрій автоматично продовжить роботу.

№	Несправність	Можливі причини	Способи усунення
9	Пристрій застряг під час очищення.	Пристрій застряг у вбудованому скімері басейну.	Під час використання пристрою зменшіть силу всмоктування або повністю вимкніть скімер басейну. Крім того, ви можете прикріпити пінопластову трубку (входить до комплекту) до передньої частини скімера.
		Пристрій застряг на сходах, у зоні для сонячних ванн або на іншій перешкоді.	Відрегулюйте вбудовані захисні планки. Детальніше див. у розділі «Використання захисних планок».
		Пристрій заплутався або застряг.	Не рекомендується одночасно використовувати скімер та робот-очищувач басейну. Якщо пристрій застрягне, він спробує самостійно звільнитися. Якщо це не вдається, ви можете скористатися режимом дистанційного керування в додатку Аірег, щоб вивести скімер із зони застрягання, або використати гачок (входить до комплекту), прикріплений до жердини, щоб витягнути його.
10	Слідкуйте за станом заряджання.	Заряджання від мережі.	Під час заряджання світлодіодний індикатор стану буде блимати. Детальніше див. розділ «Світлодіодний індикатор». Після завершення заряджання світлодіодний індикатор стану почне світитися рівним зеленим світлом.
		Заряджання від сонячної енергії.	Ви можете перевірити значок акумулятора в додатку Аірег. Якщо на ньому відображається символ сонця, це означає, що пристрій заряджається.

8. Гарантія

Цей виріб пройшов контроль якості та випробування на безпеку, проведені нашими технічними фахівцями.

1. Цей виріб має гарантію, яка поширюється на акумулятор та двигун вашого пристрою з дати придбання.
2. Ця гарантія втрачає чинність, якщо виріб було модифіковано, використовувалося не за призначенням або відремонтовано особами, які не мають на це повноважень.
3. Ця гарантія поширюється виключно на виробничі дефекти та не поширюється на пошкодження, що виникли внаслідок неправильного використання виробу власником.
4. Під час подання будь-якої заявки на ремонт у гарантійний термін необхідно пред'явити номер замовлення або документ, що підтверджує покупку.



Цей символ означає, що цей виріб не слід утилізувати як побутові відходи. Натомість його слід здати до відповідного пункту збору для переробки електричного та електронного обладнання.